


# Graphic Pen Tablet

## Deco 03 Manual

Windows 10,8,7 and Mac 10.10 or above

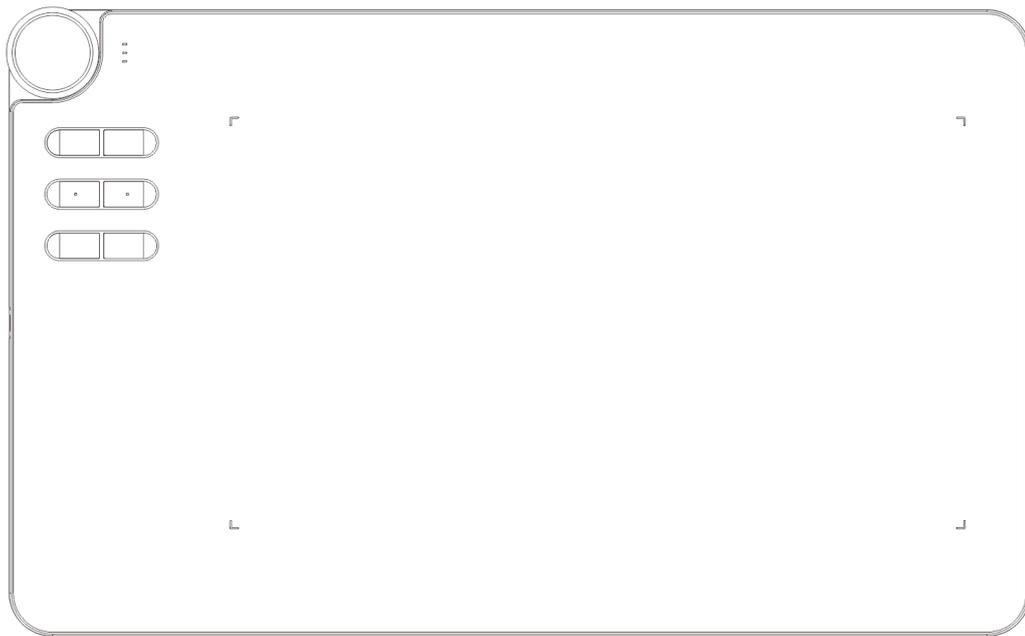

## Safety Precautions

This manual uses the following symbols to ensure that the XP-PEN Tablet is used correctly and safely. Be sure to read and observe the Safety Precautions.



**Do not use this product in a control system area that requires a high degree of safety and reliability.**

In such a system, this product could negatively affect other electronic devices and could malfunction due to the effect of those devices.



**Turn the power off in areas where use of electronic devices is prohibited.**

Turn the power off your tablet when onboard an aircraft or in any other location where use of electronic devices is prohibited, otherwise it may negatively affect other electronic devices in the area. Unplug the USB connector from this product and turn the power off.



**Keep the product away from infants and young children.**

Accessories to this gadget may present a choking hazard to small children. Keep all accessories away from infants and young children.



## CAUTION

**Do not place this product on unstable surfaces.**

Avoid placing this product on unstable, tilted surfaces or any locations exposed to excessive vibrations. This may cause the tablet to fall or impact surfaces which can result in damage and/or malfunction to the tablet.

**Do not place heavy objects on top of this product.**

Do not place heavy objects on the product. Do not step on, or place your body weight on this product as this may cause damage.



**Avoid extreme high or low-temperature exposure to the XP-Pen tablet.**

Do not store this product in areas that drop below 5°C or above 40°C. Avoid locations with excessive temperature fluctuations. This may result in damage to the product and its components.



**Do not disassemble**

Do not disassemble or modify this product. Doing so may expose you to heat, fire, electric shock and injury. Disassembling the product will void your warranty.



**Do not use alcohol for cleaning**

Never use alcohol, thinner, benzene or other mineral solvents that may discolor and cause deterioration to the product.



**Do not expose to water**

Be cautious of water and all liquids that may be near the tablet. Exposure to water or liquid could damage the product.



## CAUTION



**Avoid placing metallic objects and especially magnetic objects on the tablet.**

Placing metallic and/or magnetic objects on this product during operation may cause malfunction or permanent damage.



**Do not strike the pen against hard objects.**

Striking the pen against hard objects can cause damage to the pen.



**Avoid gripping the pen too tightly, and DO NOT use excessive weight/pressure on the Express Key button and pen.**

The stylus pen is a high-precision instrument. Avoid pressing too tightly on the Express Key button, and keep any objects from covering the pen to avoid potential damage. Keep the pen away from areas of high dust, contaminants, or any particulate matter that can effect or damage the pen.

## Limitation of Liability

1. XP-Pen shall in no event be liable for damages resulting from fires or earthquakes, including those caused by third parties and those arising from user misuse, abuse or neglect.
2. XP-Pen shall in no event be liable for incidental damages- including but not limited to loss of business income, interruption of business activities, corruption or loss of data – that arise from use or failure to use this product correctly.

3. XP- Pen shall in no event be liable for damage resulting from uses not documented in this manual.
4. XP- Pen shall in no event be liable for damages or malfunction arising from the connection to other devices or use of third party software.

# 概要

## I. 產品概述

Deco 03 產品功能

工作區域

## II. 數位筆

Deco 03 數位筆

如何更換筆芯

## III. Deco 03 連接方式

無線模式

USB 模式

睡眠模式

## IV. 安裝驅動程式

Windows

Mac

## V. 驅動界面

Windows

Mac

## VI. 移除驅動程式

Windows

Mac

## VII. 問與答

# { 1. 產品概述 }

## Deco 03 產品功能

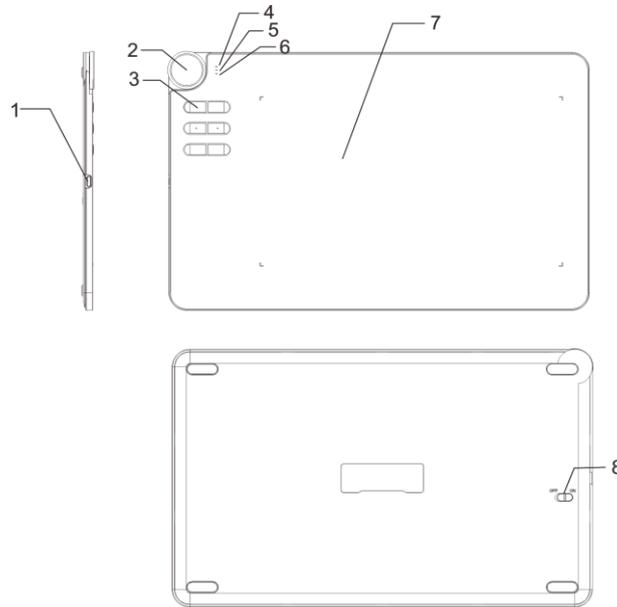


Image 1-1: Deco 03 產品功能

- (1). Type-C 連接埠
- (2). 轉盤
- (3). 快捷鍵
- (4). 指示燈狀態顯示
  - a. 白色閃爍: 數位筆位於感應區域內但未觸碰到板子
  - b. 白色恆亮: 數位筆觸碰到板子
  - c. 無燈號: 數位筆位於感應區域之外
- (5). 無線指示燈
  - a. 綠燈亮: 數位板正使用無線連結
  - b. 綠燈熄滅: 數位板並未使用無線連結
- (6). 電池指示燈
  - a. 紅燈閃爍: 數位板呈現低電量
  - b. 藍燈: 數位板電池呈現充飽電量
  - c. 熄滅: 數位板未使用 USB 線連接且電池是充飽電量
- (7). 工作區域
- (8). 電源開關

## 工作區域

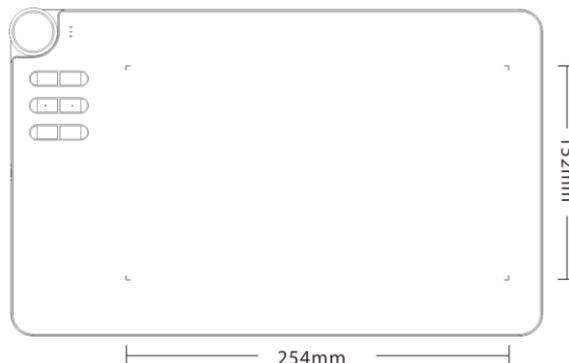


Image 1-2. 工作區域

## { II. 數位筆 }

### Deco 03 數位筆功能



Image 2-1: 數位筆

- (1). 筆尖
- (2). 第二筆身鍵
- (3). 第一筆身鍵

**注意:**

- a. 第 1 & 2 筆身鍵可以依使用者需求自定義其功能。
- b. 數位筆採用最新無電池技術，因此不需要更換電池或充電。

### 筆筒、筆座、筆芯、USB 接收器&筆芯更換器

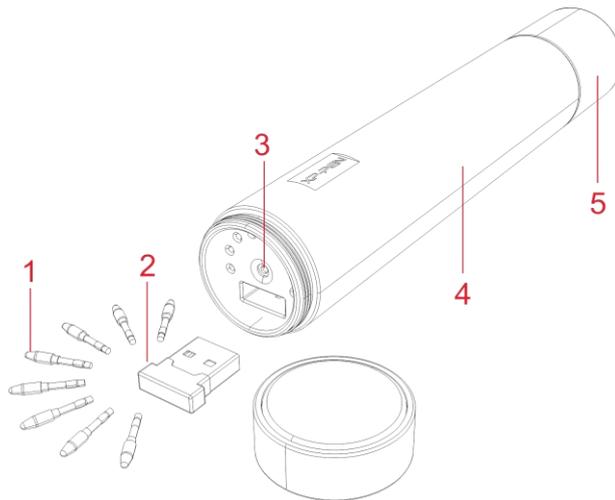


Image 2-2: 筆筒、筆座、筆芯、USB 接收器&筆芯更換器

- (1). 筆芯
- (2). USB 接收器
- (3). 筆芯更換器
- (4). 筆筒
- (5). 筆座

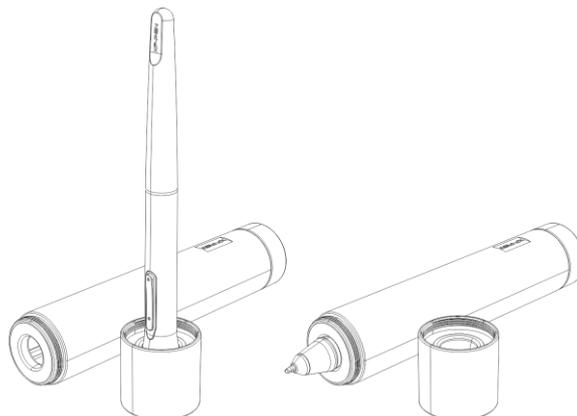


Image 2-3: 筆座

## 如何更換筆芯

- (1). 先把筆桶上蓋旋開後將筆尖插入筆芯更換器，稍將筆尖傾斜讓筆尖卡住更換器並順勢將筆尖取出。
- (2). 取出新的筆芯。
- (3). 順勢將筆芯推入到定位。

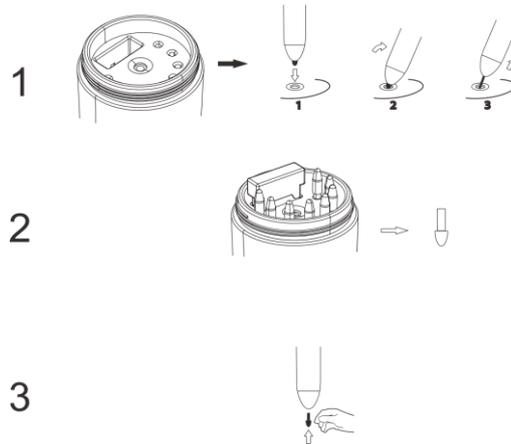


Image 2-4: 如何更換筆芯

## { III. Deco 03 連接方式 }

### 無線模式

- (1). 將 Deco 03 數位板背面的電源開關切換到“ OFF” 並將筆桶上蓋打開取出無線接收器。
- (2). 將無線接收器連接到電腦的 USB 埠並儘可能將 Deco 03 數位板靠近無線接收器。
- (3). 按住快捷鍵“ K1” 鍵後並將 Deco 03 數位板的電源開關切換到“ ON” 。
- (4). 若對頻成功，Deco 03 的無線指示燈將會亮起。若無線指示燈並未亮起，請重覆 1~3 動作。



Image 3-1: 無線模式

### USB 模式

- (1). 將 USB 線連接到電腦及 Deco 03。
- (2). 將 Deco 03 數位板的電源開關切換到“ ON” 。

### 睡眠模式

當 Deco 03 使用無線模式時且一段時間沒有使用數位板(約 30 分鐘)，Deco 03 會進入睡眠模式，可以利用以下二個方式來喚醒數位板

- (1). 按任一快捷鍵
- (2). 將 Deco 03 的電源切換置 OFF 再切換到 ON。

## { IV. 安裝驅動程式 }

### 支援的作業系統:

Windows 10, 8 or 7

Mac OS X 10.10 or above

### 注意:

- (1). 安裝前請先暫時關閉防毒軟體及防火牆並關閉所有已開啟的軟體例如:Line, Photoshop, OneDrive 及 Dropbox 等。
- (2). 若電腦已安裝其它數位板或繪圖螢幕的驅動程式, 請務必先移除相關驅動後並重新開機。當電腦回到桌面後再安裝 Deco 03 驅動程式。
- (3). 您可以到 XP-Pen 官網([www.xp-pen.com](http://www.xp-pen.com))下載最新版的驅動程式。當您下載完成後, 請務必先解壓縮後開啟資料夾執行".exe" 或".pkg"。

## Windows

- (1). 利用 USB 無線接收器或 Type-C 線連接 Deco 03。
- (2). 到 XP-Pen 官網([www.xp-pen.com](http://www.xp-pen.com))下載最新版的驅動程式。當您下載完成後, 請務必先解壓縮後開啟資料夾執行 ".exe"。
- (3). 當驅動安裝完成後, 您可以在桌面及右下角任務列看到 () 圖示。若您無法看到該圖示, 請重新執行步驟 2。

## Mac

- (1). 利用 USB 無線接收器或 Type-C 線連接 Deco 03。
- (2). 到 XP-Pen 官網([www.xp-pen.com](http://www.xp-pen.com))下載最新版的驅動程式。當您下載完成後, 請務必先解壓縮後開啟資料夾執行 ".pkg"。



Image 4-1: Mac 驅動

- (3). 若您執行.pkg 檔案時遇到警告訊息, 請開啟“系統偏好設定-安全性與隱私權”並解鎖後再進行驅動程式安裝。

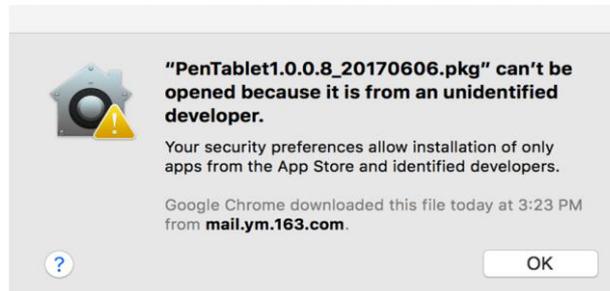


Image 4-2: Unidentified developer

- (4). 依其步驟安裝直到完成。

## { V. 驅動界面 }

### 注意:

- (a). 若要使用 Deco 03 快捷鍵時, 請務必先將輸入法設定成英文。若設定成注音、倉頡等輸入法則會導致您無法使用快捷鍵。

Image 5-1: Keyboard

(b). Deco 03 的快捷鍵是依 Photoshop 的指令鍵做為預設值。您可以依您個人的需求來自定義快捷鍵。

## Windows 驅動界面

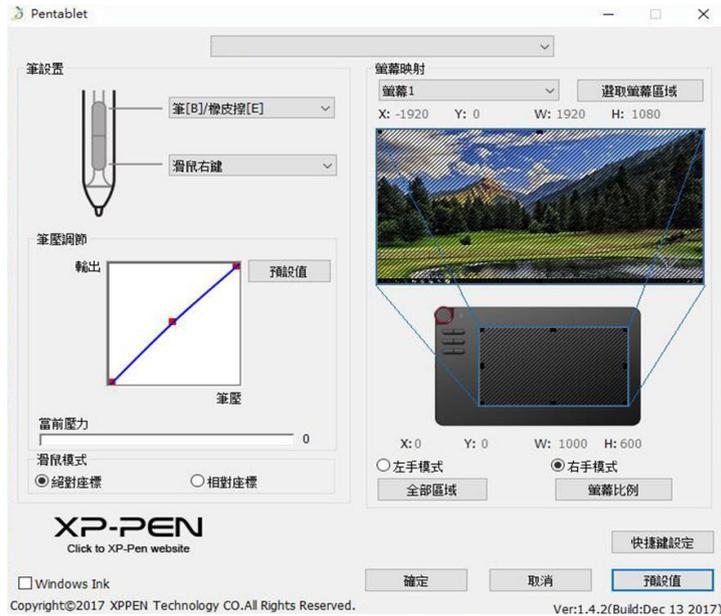


Image 5-2: Windows UI

### 1.1. 筆設置

您可以利用此功能來自定義筆身 1 & 2 鍵。當您點選下拉式選單時，請選擇 “熱鍵” 功能來自定義筆身鍵。

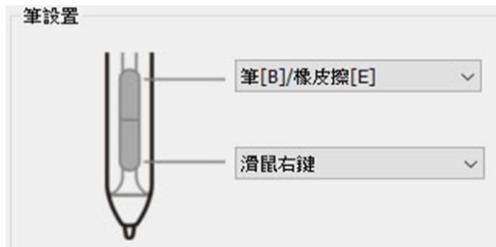


Image 5-3: 筆設置

**注意:**

**數位筆/橡皮擦**

當數位筆位於 Deco 03 工作區範圍內，點擊筆身鍵可以切換筆/橡皮擦模式。當切換其功能時，您的螢幕下方會顯示當前的切換模式。

### 1.2. 筆壓調節&當前壓力

當變更“輸出”及“筆壓”曲線時可以調節壓感的靈敏度。

當前壓力可以測試您目前施力的筆壓。

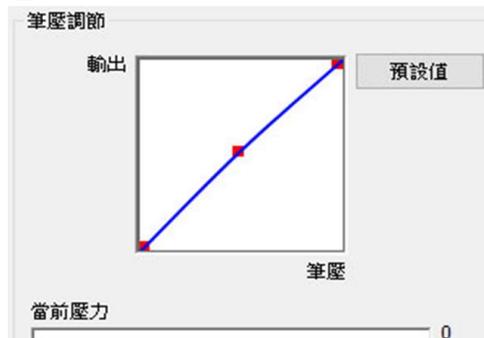


Image 5-4: 筆壓調節&當前壓力

### 1.3. 螢幕映射

您可以將 Deco 03 的工作區域設定成僅對應單一特定螢幕或是全螢幕。當您點選“ 選取螢幕區域” 按鍵時，您可以自定義對應的螢幕區域。

您亦可以利用數位筆拖拉的方式來放大或縮小 Deco 03 的工作區域。

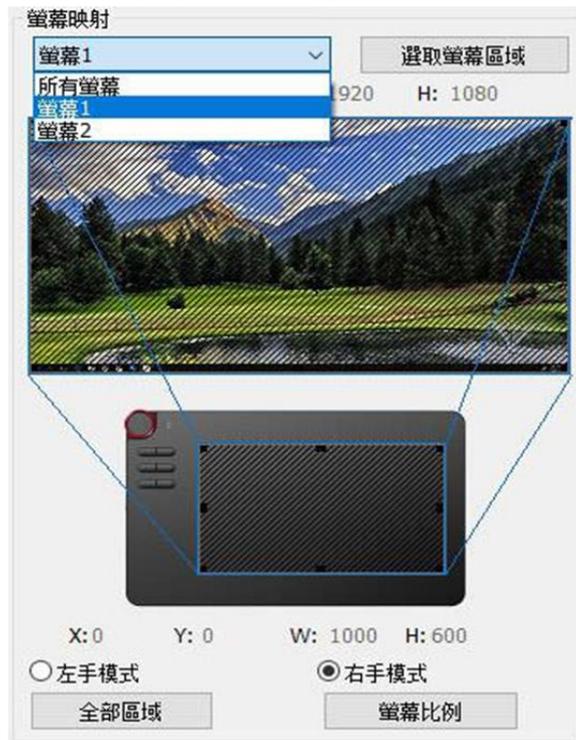


Image5-5: 螢幕映射

### 1.4. 鼠標模式

絕對座標(筆模式):此為標準的數位板模式。絕對座標即是將您的螢幕顯示區域做等比例縮小到 Deco 03 的工作區域。

相對座標(滑鼠模式):此模式的操作方式如同一般滑鼠。



Image5-6: 滑鼠模式

### 1.5. Windows Ink

部份的繪圖軟體可以支援 Windows Ink 筆壓，您可以選取或取消“ Windows Ink” 功能來開啟或關閉此功能。




Image5-7: Windows Ink

### 1.6. 左右手模式&全部區域, 螢幕比例

左右手模式:Deco 03 預設值為右手模式。若您是左手使用者，您可以點選“ 左手模式” 及“ 確認” 按鈕後，再將 Deco 03 數位板旋轉 180 度來使用。

全部區域, 螢幕比例:當點選全部區域，您可以將 Deco 03 的工作區域放到最大。點選螢幕比例可以將 Deco 03 的工作區域縮放成與您的螢幕成等比例。




Image5-8: 左右手模式&全部區域, 螢幕比例

### 1.7. 快捷設定

選取“ 按鍵” 及“ 轉盤” 視窗後點選“ 熱鍵” 功能可以自定義每個快捷鍵及轉盤的功能。

禁用快捷鍵:勾選此功能可以關閉所有快捷鍵功能。

關閉提示:勾選此功能時點選任何快捷鍵功能時，螢幕下方不會出現快捷鍵提示功能。

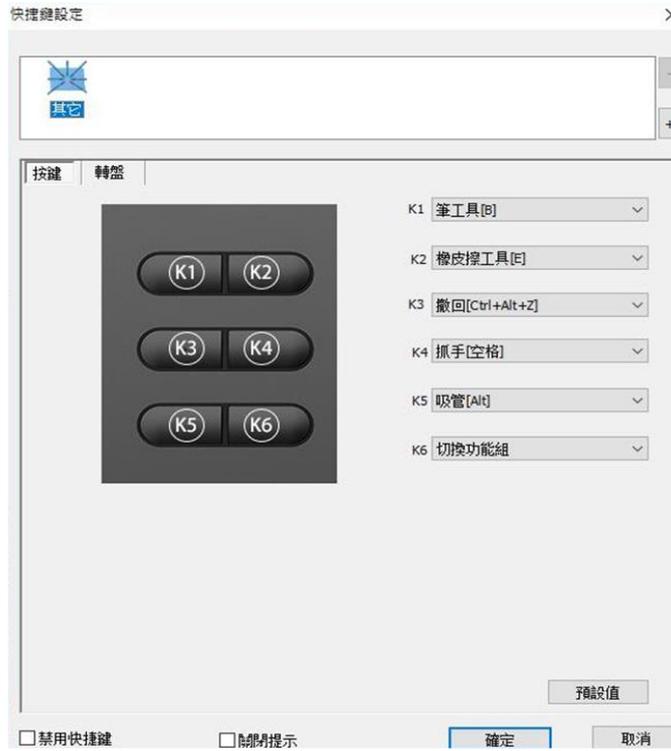


Image 5-9: 按鍵

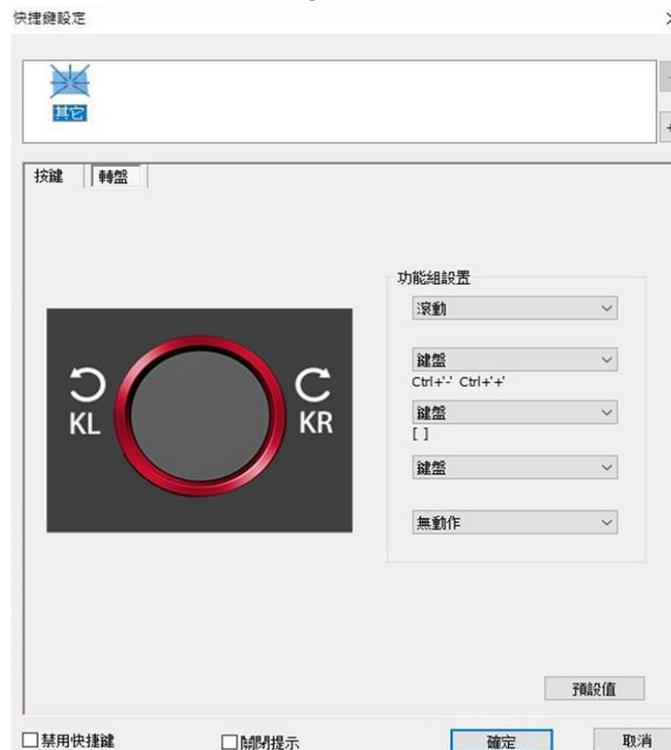


Image 5-10: 轉盤

## Mac 驅動界面

您可以點選 Open Finder > 應用程式>PenTabletSetting 來開啟 Deco 03 數位板設定。



Image 5-11. Tablet Setting

## 1.1. Pen(筆)

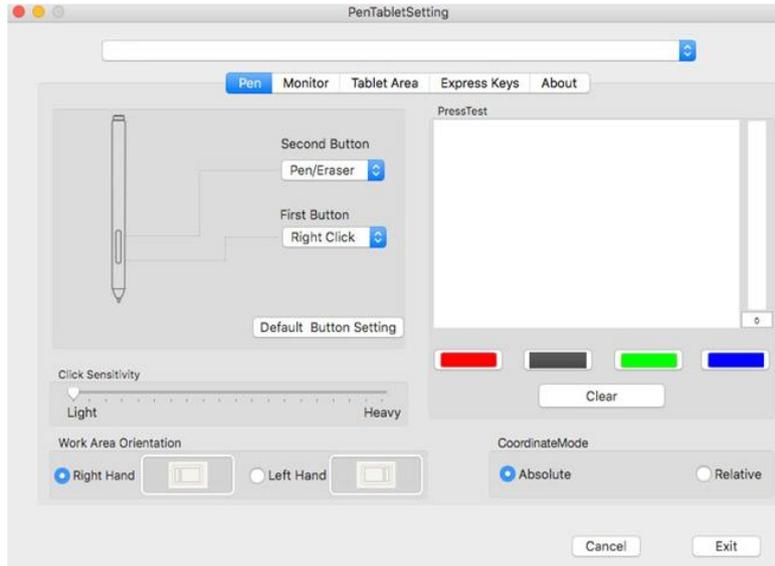


Image 5-12: Mac UI

- a. 您可以利用此功能來變更筆身 1 & 2 鍵的預設值。  
Default Button Setting 可以還原成出廠預設值。

### 注意:

#### 數位筆/橡皮擦

當數位筆位於 Deco 03 工作區範圍內，點擊筆身鍵可以切換筆/橡皮擦模式。

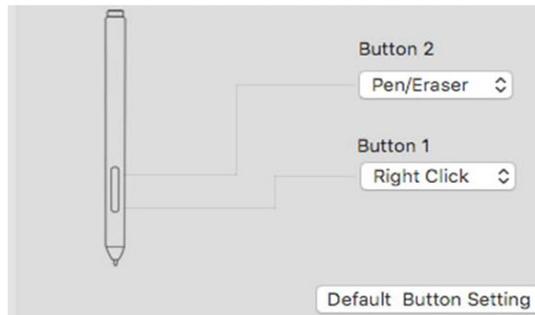


Image5-13: Barrel button

- b. Click Sensitivity 為“ Light” 時表示您僅需較少施力即可以讓筆壓達到最大值。相對的，當為“ Heavy” 時，您需較大施力才可以讓筆壓達到最大值。



Image5-14: Click Sensitivity

- c. “Press Test” 可以測試您目前施力的筆壓值。



Image5-15: Press Test

d. Absolute and Relative Modes

Absolute (Pen) Mode: 此為標準的數位板模式。絕對座標即是將您的螢幕顯示區域做等比例縮小到 Deco 03 數位板的工作區域。

e. Relative (Mouse) Mode: 此模式的操作方式如同一般滑鼠。



Image5-16: Coordinate Mode

f. Work Area Orientation

Deco 03 預設值為右手模式。若您是左手使用者，您可以點選“左手模式”及“確認”按鈕後，再將 Deco 03 數位板旋轉 180 度來使用。



Image5-17: Work Area Orientation

1.2. Monitor(螢幕)

您可以將 Deco 03 的工作區域設定成僅對應單一特定螢幕或是全螢幕。當您點選“選取螢幕區域”按鍵時，您可以自定義對應的螢幕區域。

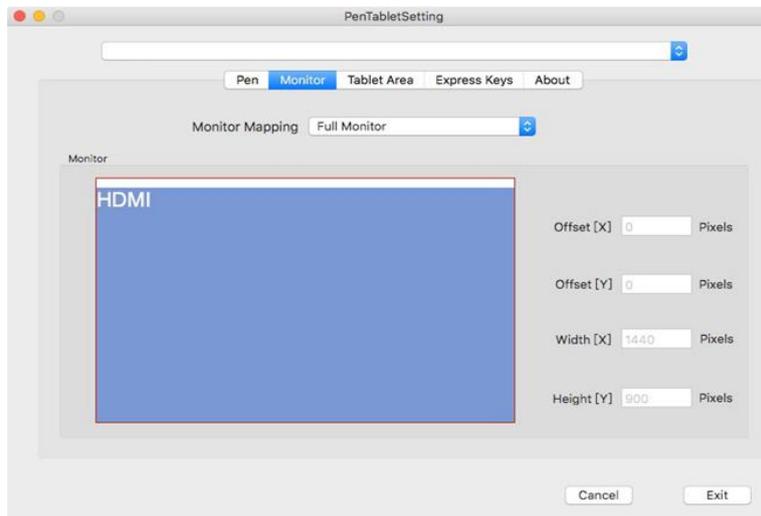


Image5-18: Monitor

1.3. Tablet Area(工作區域)

您可以依您的需求來變更您的 Deco 03 的工作區域。

“Full Monitor” 將您 Deco 03 工作區域最大化。

“Screen Ratio” 將 Deco 03 的工作區域與螢幕的工作區域做等比例縮放。

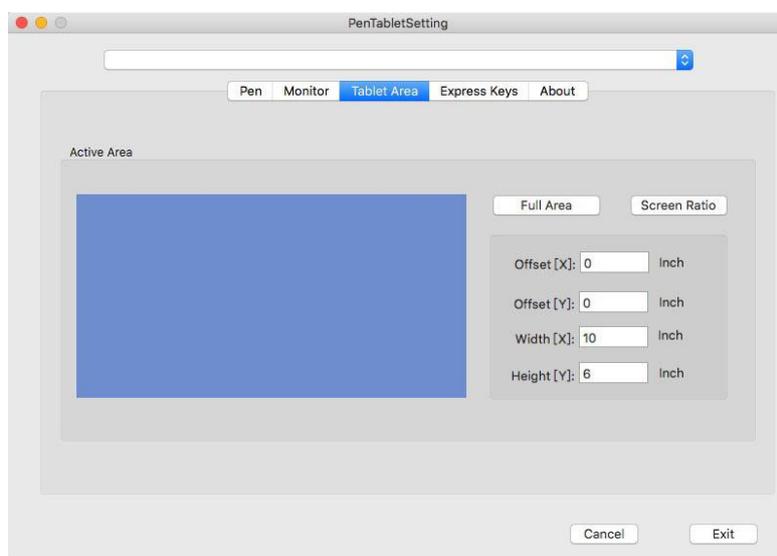


Image 5-19: Tablet Area

#### 1.4. Express Keys(快捷鍵)

“Reset Customer Defined” 可以自定義每個快捷鍵的功能。

“Slide Function Defined (Multi-select)” 可以新增或移除轉盤的預設值。

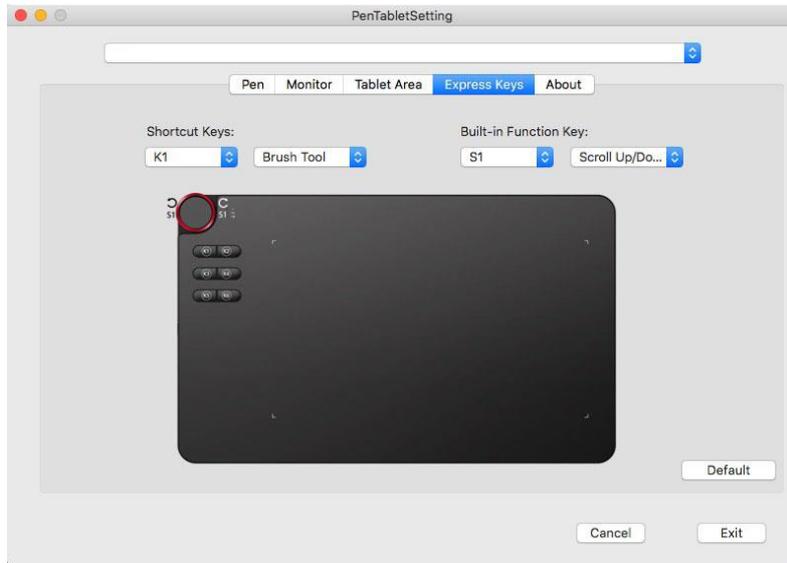


Image 5-20: Express Keys

#### 1.5. About(關於)

顯示目前驅動的版本。

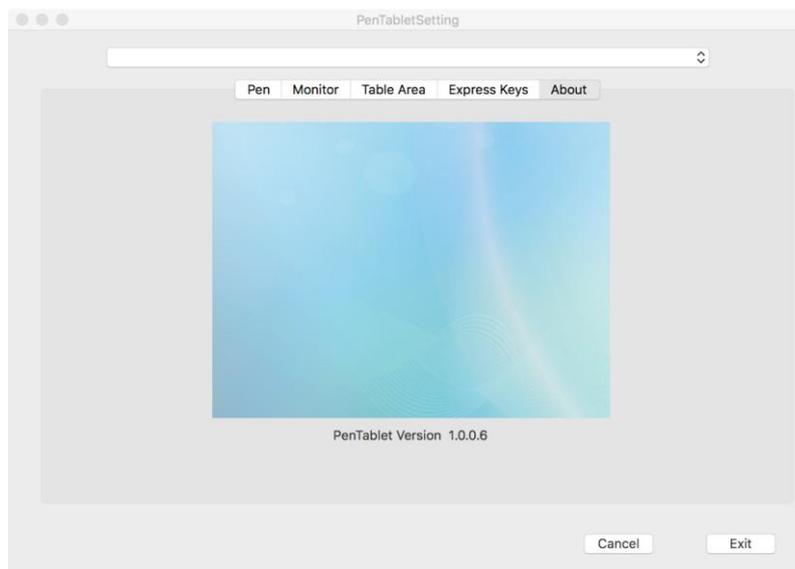


Image 5-21: About

## { VI. 移除驅動程式 }

### Windows

您可以利用以下方式來移除 Deco 03 驅動。

點選左下角的[開始]→ [設定] → [App]並找到 “Pentablet” 後點選 “解除安裝” 並依其步驟來移除驅動程式。

### Mac

點選 [Finder]→ [應用程式]→ [Pen Tablet]資料夾並選擇 “Uninstall Pen Tablet” 來移除驅動程式。

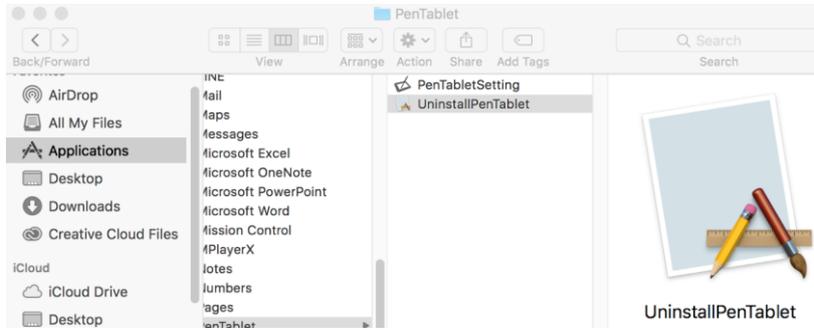


Image 6-1: Mac uninstall

**注意：**  
當您移除 Deco 03 驅動後，請務必重新啟動電腦。

## { VII. 問與答 }

### 1. 我的數位筆無法操控游標

- 當筆點擊數位板工作區域時，請確定數位板上的 LED 燈是否會恆亮/閃爍。
- 若是，請先移除驅動程式並重新啟動電腦。電腦開機後請再次確認您的 Deco 03 已正確連接至電腦並測試是否可以使用數位筆操控游標(請務必確認您電腦的登入帳號是最高使用者權限 Administrator)。
- 若可以正常操控游標，請到 XP-Pen 官網下載最新的驅動。下載完成後請先關閉防毒軟體並解壓縮
- Windows:開啟驅動資料夾並執行.exe 直到完成。
- Mac:開啟驅動資料夾並執行.pkg 直到完成。

### 2. 如何確認 Deco 03 驅動已安裝成功?

- 驅動安裝完成後您可以看到驅動圖示()顯示在桌面及任務列(Windows)。您可以開啟數位板設定測試筆壓是否正常。

### 3. 如何判斷我的 Deco 03 無法使用是硬體問題還是繪圖軟體問題?

- 請先試著將 Deco 03 連接到不同的電腦並測試是否正常?若別台電腦可以正常使用則您的問題應是在於繪圖軟體(請試著將所有的數位板，繪圖螢幕驅動全部移除包括 Deco 03 並重新啟電腦)。當電腦回到桌面後再次安裝 Deco 03 驅動直到完成。
- Deco 03 數位板指示燈可以協助判斷數位板硬體是否正常。當筆點選 Deco 03 數位板工作區域，其指示燈可以正常恆亮/閃爍則表示數位板可以偵測到筆的訊號。

### 4. 如何排除 Deco 03 使用無線模式時遲延的問題?

- 請連接 USB cable 到 Deco 03 及電腦確定是否有相同的狀況發生?有可能是因為 Deco 03 電池呈現低電量導致遲延的問題。
- 換別台電腦測試是否有相同的問題?若在別台電腦測試正常，則有可能是您的電腦系統或者使用環境干擾所造成的。

**若有任何的問題，請利用以下方式聯繫我們：**

**Skype: XP-Pen**

**Web: [www.xp-pen.com](http://www.xp-pen.com)**

**Email: [service@xp-pen.com](mailto:service@xp-pen.com)**