


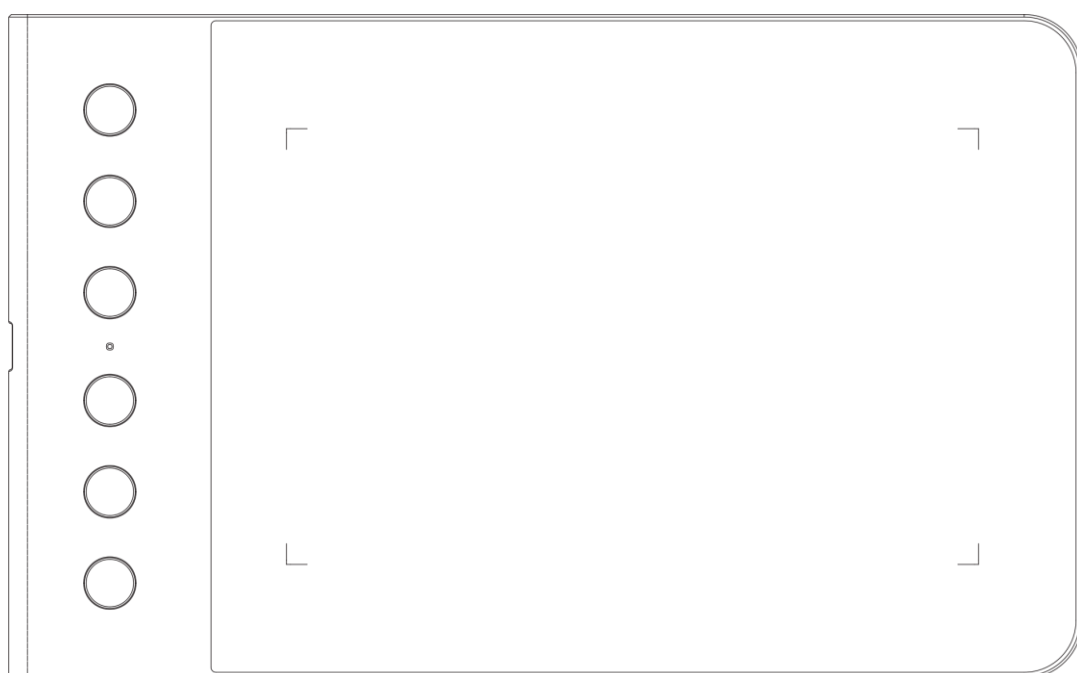

# Graphic Pen Tablet

## Star G640S Manual

Windows 10,8,7 and Mac 10.10 or above



## Safety Precautions

This manual uses the following symbols to ensure that the XP-PEN Tablet is used correctly and safely. Be sure to read and observe the Safety Precautions.



**Do not use this product in a control system area that requires a high degree of safety and reliability.**

In such a system, this product could negatively affect other electronic devices and could malfunction due to the effect of those devices.



**Turn the power off in areas where use of electronic devices is prohibited.**

Turn the power off your tablet when onboard an aircraft or in any other location where use of electronic devices is prohibited, otherwise it may negatively affect other electronic devices in the area. Unplug the USB connector from this product and turn the power off.



**Keep the product away from infants and young children.**

Accessories to this gadget may present a choking hazard to small children. Keep all accessories away from infants and young children.



## CAUTION

**Do not place this product on unstable surfaces.**

Avoid placing this product on unstable, tilted surfaces or any locations exposed to excessive vibrations. This may cause the tablet to fall or impact surfaces which can result in damage and/or malfunction to the tablet.

**Do not place heavy objects on top of this product.**

Do not place heavy objects on the product. Do not step on, or place your body weight on this product as this may cause damage.



**Avoid extreme high or low-temperature exposure to the XP-Pen tablet.**

Do not store this product in areas that drop below 5°C or above 40°C. Avoid locations with excessive temperature fluctuations. This may result in damage to the product and its components.



**Do not disassemble**

Do not disassemble or modify this product. Doing so may expose you to heat, fire, electric shock and injury. Disassembling the product will void your warranty.



**Do not use alcohol for cleaning**

Never use alcohol, thinner, benzene or other mineral solvents that may discolor and cause deterioration to the product.



**Do not expose to water**

Be cautious of water and all liquids that may be near the tablet. Exposure to water or liquid could damage the product.



## CAUTION



**Avoid placing metallic objects and especially magnetic objects on the tablet.**

Placing metallic and/or magnetic objects on this product during operation may cause malfunction or permanent damage.



**Do not strike the pen against hard objects.**

Striking the pen against hard objects can cause damage to the pen.



**Avoid gripping the pen too tightly, and DO NOT use excessive weight/pressure on the Express Key button and pen.**

The stylus pen is a high-precision instrument. Avoid pressing too tightly on the Express Key button, and keep any objects from covering the pen to avoid potential damage. Keep the pen away from areas of high dust, contaminants, or any particulate matter that can effect or damage the pen.

## Limitation of Liability

1. XP-Pen shall in no event be liable for damages resulting from fires or earthquakes, including those caused by third parties and those arising from user misuse, abuse or neglect.
2. XP-Pen shall in no event be liable for incidental damages- including but not limited to loss of business income, interruption of business activities, corruption or loss of data – that arise from use or failure to use this product correctly.

3. XP- Pen shall in no event be liable for damage resulting from uses not documented in this manual.
4. XP- Pen shall in no event be liable for damages or malfunction arising from the connection to other devices or use of third party software.

# 概要

## I. 產品概述

產品功能

工作區域

## II. 數位筆

數位筆

如何更換筆芯

## III. 安裝驅動程式

Windows

Mac

## IV. 驅動界面

Windows

Mac

## V. 移除驅動程式

Windows

Mac

## VI. 問與答

# { I. 產品概述 }

## G640S 產品功能

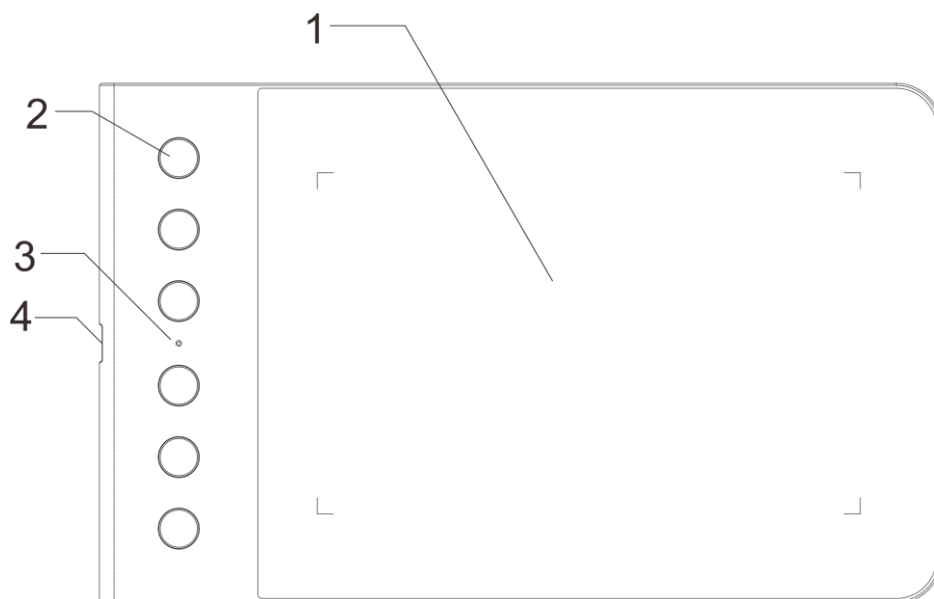


Image 1-1. 產品功能

- (1). 工作區域
- (2). 快捷鍵
- (3). 指示燈狀態顯示
  - a. 閃爍: 數位筆位於感應區域內但未觸碰到板子
  - b. 恆亮: 數位筆觸碰到板子
  - c. 無燈號: 數位筆位於感應區域之外
- (4). USB 埠

## 工作區域

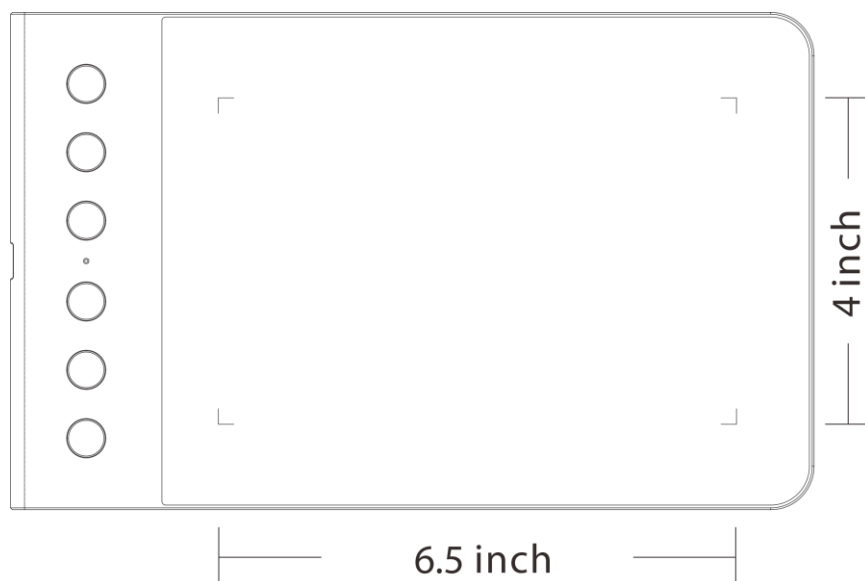


Image 1-2. 工作區域

## { II. 數位筆 }

### 數位筆功能

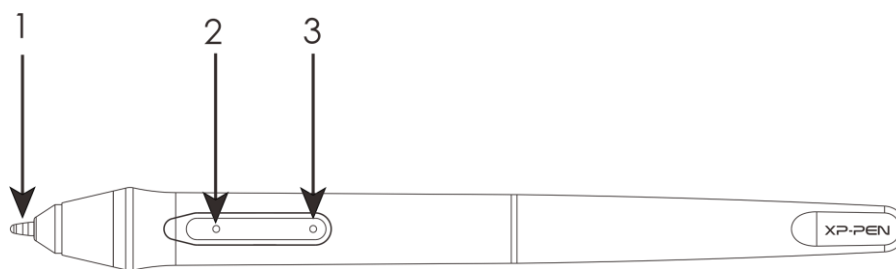


Image 2-1. 數位筆

- (1). 筆尖
- (2). 第二筆身鍵
- (3). 第一筆身鍵

#### 注意:

- a. 第 1 & 2 筆身鍵可以依使用者需求自定義其功能
- b. 數位筆採用最新無電池技術，因此不需要更換電池或充電

### 如何更換筆芯

- (1). 利用筆芯夾將筆芯從數位取出。
- (2). 取出新的筆芯並將其放入筆尖處。
- (3). 順勢將筆芯推入到定位。



Image 2-2. 如何更換筆芯

## { III. 安裝驅動程式 }

#### 支援的作業系統:

Windows 10, 8 or 7

Mac OS X 10.10 or above

#### 注意:

- (1). 安裝前請先暫時關閉防毒軟體及防火牆並關閉所有已開啟的軟體例如:Line, Photoshop, OneDrive 及 Dropbox 等。
- (2). 若電腦已安裝其它數位板或繪圖螢幕的驅動程式，請務必先移除相關驅動後並重新開機。當電腦回到桌面後再安裝 G640S 驅動程式。
- (3). 您可以到 XP-Pen 官網([www.xp-pen.com](http://www.xp-pen.com))下載最新版的驅動程式。當您下載完成後，請務必先解壓縮後開啟資料夾執行".exe" 或".pkg"。

## Windows

- (1). 將 USB 線連接到 G640S 及電腦的 USB 埠。
- (2). 到 XP-Pen 官網 (www.xp-pen.com) 下載最新版的驅動程式。當您驅動下載完成後,請務必先解壓後開啟資料夾去執行“.exe”來安裝驅動。
- (3). 當驅動安裝完成後,您可以在桌面及右下角任務列看到 (  ) 圖示。若您無法看到該圖示,請重新執行步驟 2。

## Mac

- (1). 將 USB 線連接到 G640S 及電腦的 USB 埠。
- (2). 到 XP-Pen 官網 (www.xp-pen.com) 下載最新版的驅動程式。當您驅動下載完成後,請務必先解壓縮後開啟資料夾去執行“.pkg”檔案來安裝驅動。



Image 3-1. Mac 驅動

- (3). 若您執行.pkg 檔案時遇到警告訊息,請開啟“系統偏好設定-安全性與隱私權”並解鎖後再進行驅動程式安裝。

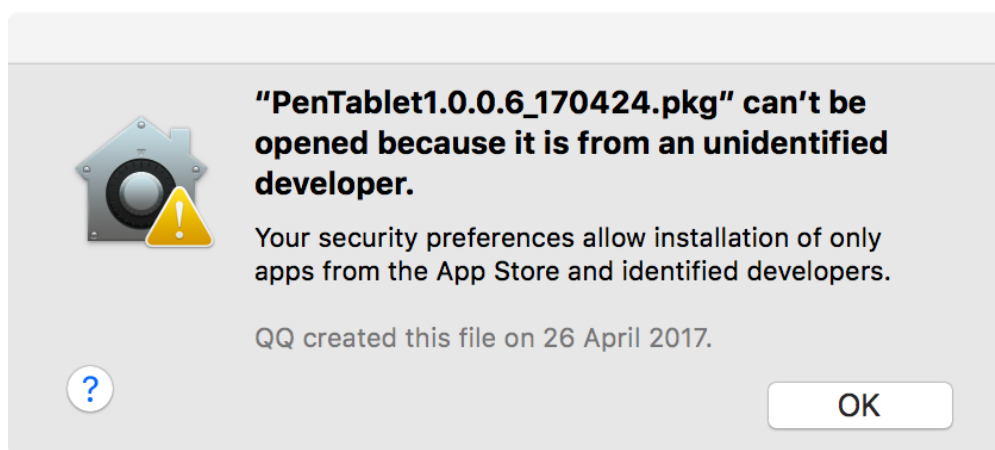


Image 3-2. Unidentified developer

- (4). 依其步驟安裝直到完成。

## { IV. 驅動界面 }

注意:

- (a). 若要使用 G640S 快捷鍵時,請務必先將輸入法設定成英文。若設定成注音、倉頡等輸入法則會導致您無法使用快捷鍵。




Image 4-1. Keyboard

- (b). G640S 的快捷鍵是依 Photoshop 的指令鍵做為預設值。您可以依您個人的需求來自定義快捷鍵。

# Windows 驅動界面

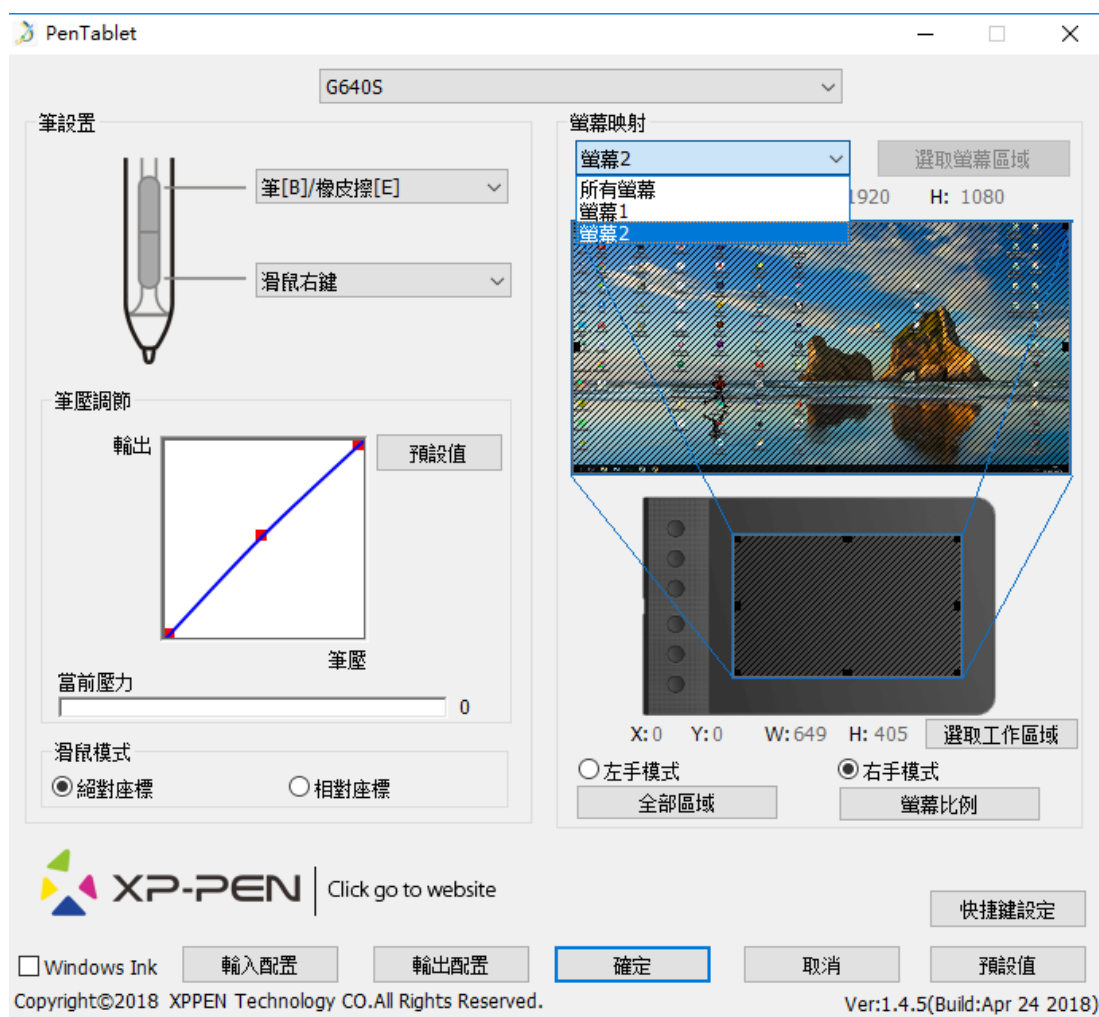


Image 4-2. Windows UI

## 1.1. 筆設置

您可以利用此功能來自定義筆身鍵。當您點選下拉式選單時，請選擇“熱鍵”功能來自定義筆身鍵。

### 注意：

#### 數位筆/橡皮擦

當數位筆位於 G640S 工作區範圍內，點擊筆身鍵可以切換筆/橡皮擦模式。當切換其功能時，您的螢幕下方會顯示當前的切換模式。

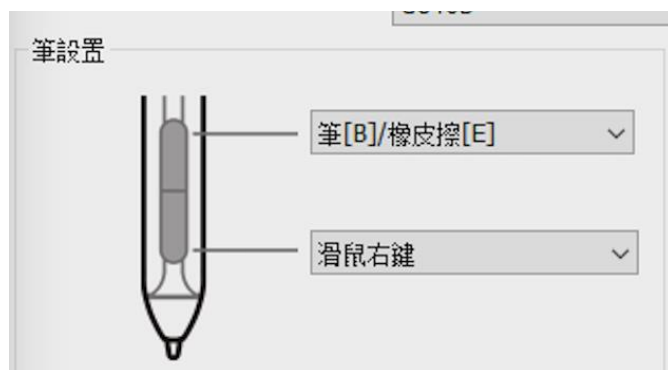


Image 4-3. 筆設置

## 1.2. 筆壓調節 & 當前壓力

當變更“輸出”及“筆壓”曲線時可以調節壓感的靈敏度。

當前壓力可以測試您目前施力的筆壓。

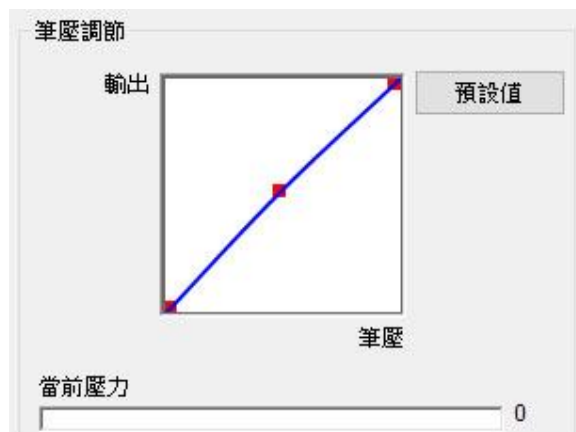


Image 4-4. 筆壓調節 & 當前壓力

### 1.3. 螢幕映射

您可以將 G640S 的工作區域設定成僅對應單一特定螢幕或是全螢幕。當您點選“選取螢幕區域”按鍵時，您可以自定義對應的螢幕區域。

選取螢幕區域:

當點選此功能時可以將 G640S 的工作區域對應到螢幕的特定區域。請利用滑鼠左鍵設置要截取的“左上角”位置再點選“右下角”的位置。

點選工作區域:

當點選功能時可以利用“數位筆”來手動設定 G640S 數位板的工作區域。先用筆設置工作區域的第一個點(左上)再設置第二個點(右下)。您亦可以利用數位筆拖拉 G640S 方式來放大或縮小的工作區域。

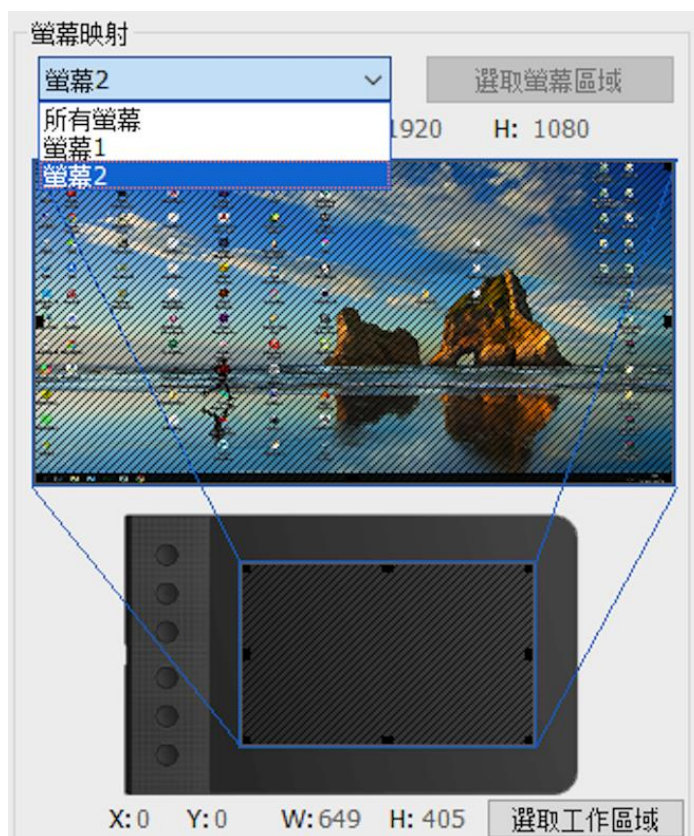


Image 4-5. 螢幕映射

### 1.4. 左右手模式 & 全部區域, 螢幕比例

左右手模式: G640S 預設值為右手模式。若您是左手使用者，您可以點選“左手模式”及“確認”按鈕後，再將 G640S 數位板旋轉 180 度來使用。

全部區域 & 螢幕比例:當點選全部區域，您可以將 G640S 的工作區域放到最大。點選螢幕比例可以將 G640S 的工作區域縮放成與您的螢幕成等比例。



Image 4-6. 左右手模式 & 全部區域, 螢幕比例

## 1.5. 滑鼠模式

絕對座標 (筆模式)：此為標準的數位板模式。絕對座標即是將您的螢幕顯示區域做等比例縮小到 G640S 的工作區域。

相對座標(滑鼠模式)：此模式的操作方式如同一般滑鼠。




Image 4-7. 滑鼠模式

## 1.6. 輸入 & 輸出配置

您可以將您設定好的快捷鍵等功能可以利用輸入 & 輸出配置的方式來儲存和讀取其設定值。

### 注意:

當所有快捷鍵等功能設定好後，請務必點選驅動首頁的確定按鈕儲存設定值並離開。再開啟數位板設定點選輸出配置的功能來儲存您的設定值。

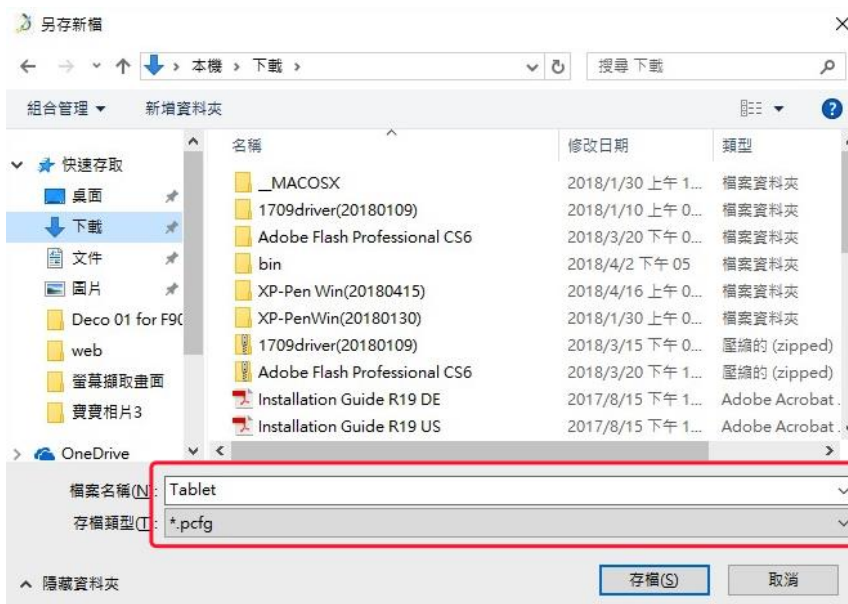


Image 4-8. 輸出配置

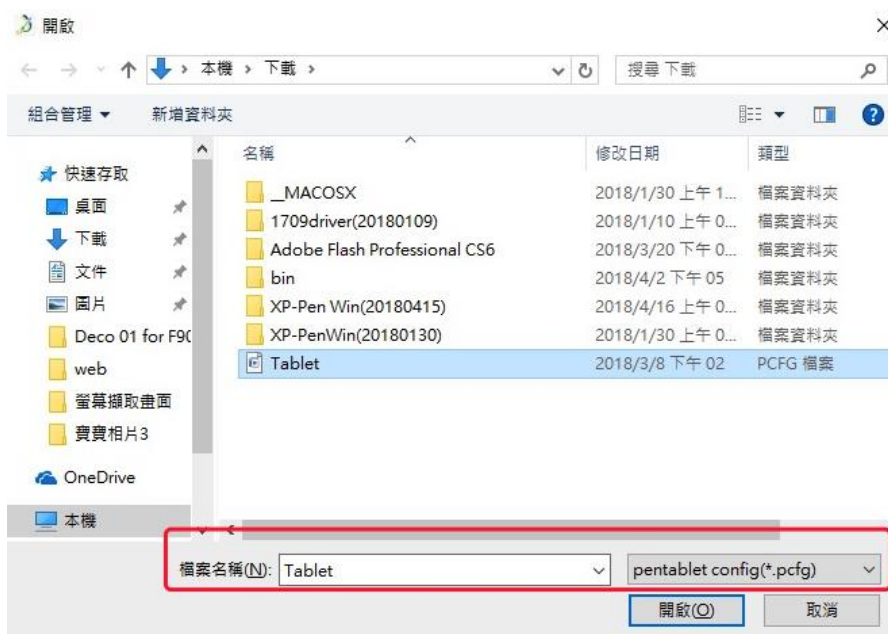


Image 4-9. 輸入配置

## 1.7. Windows Ink

部份的繪圖軟體可以支援 Windows Ink 筆壓，您可以選取或取消“Windows Ink”功能來開啟或關閉此功能。



Image 4-10. Windows Ink

## 1.8. 快捷設定

每個快捷鍵都可以在不同的繪圖軟體自定義成不同的功能。

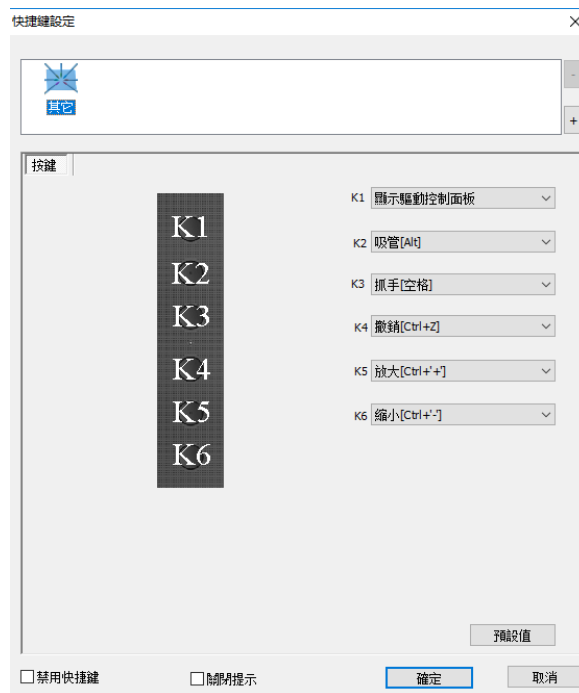


Image 4-11. 熱鍵

禁用快捷鍵: 勾選此功能可以關閉所有快捷鍵功能。

關閉提示: 勾選此功能時點選任何快捷鍵功能時，螢幕下方不會出現快捷鍵提示功能。

### 注意:

如何每個快捷鍵都在不同的繪圖軟體自定義成不同的功能。

- 點選快捷鍵右上的“+”來開啟選擇程式界面。

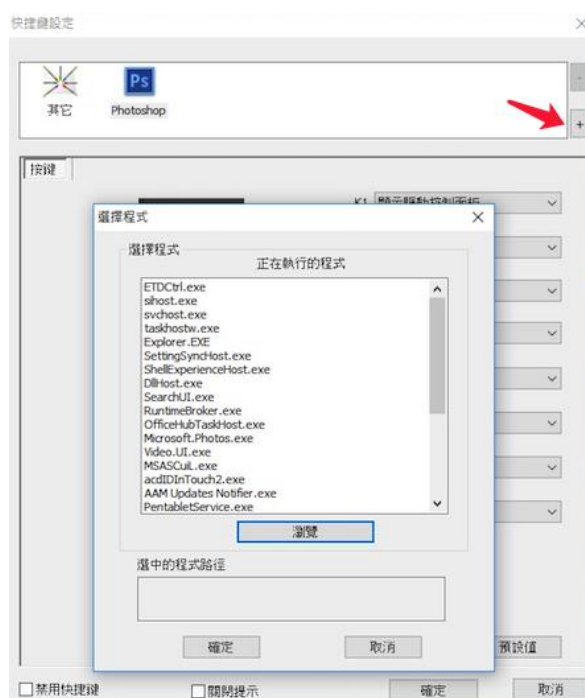


Image 4-12. 快捷鍵設定

b. 您可以在正在執行的程式中“ 選取欲加入的軟體” 或者點選瀏覽按鈕來選取欲加入的軟體。

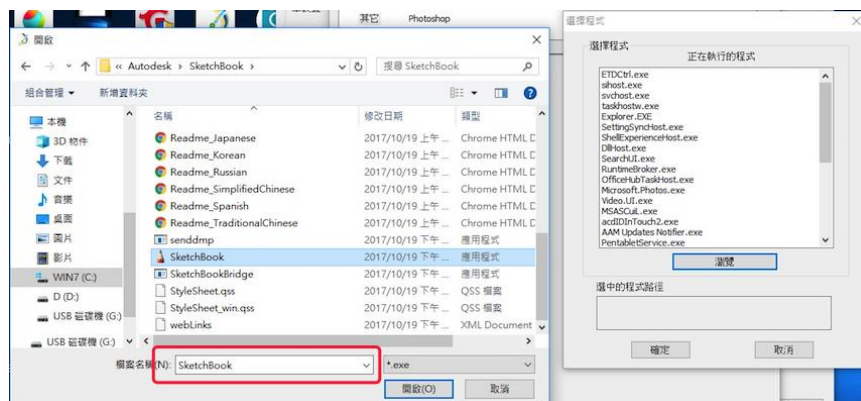


Image 4-13. 快捷鍵設定

c. 回到快捷鍵界面後，先點選軟體圖示再設定您欲變更的快捷鍵設定值。當設定完成後，請點選確定按鈕回到驅動主頁面後再點選確定按鍵鈕儲存設定值並離開驅動設定。

## 1.9. 預設值

此功能可以將驅動設定還原成出廠預設值。

## 1.10. XP-Pen Logo

若有最新版的驅動程式，當您開啟數位板驅動設定時，您可以看到一個藍色往上箭頭(↑)。點選此箭頭可以執行線上更新驅動。

點選 XP-Pen 圖示可以連結到 XP-Pen 官網。

# Mac 驅動界面

注意:

若要使用 G640S 快捷鍵時，請務必先將輸入法設定成英文。若設定成注音、倉頡等輸入法則會導致您無法使用快捷鍵。

您可以點選 Open Finder > 應用程式> PenTabletSetting 來開啟 G640S 數位板設定。




Image 4-14. Tablet Setting

## 1.1. Pen(筆)

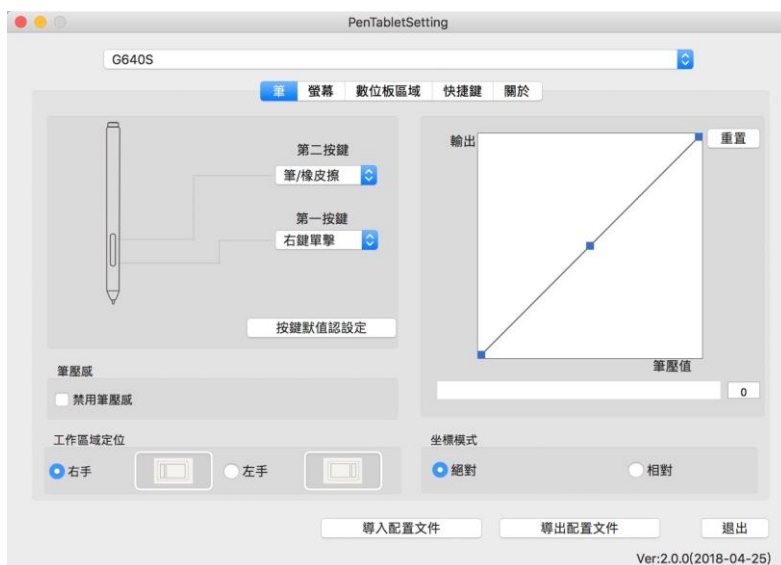


Image 4-15. Mac UI

- a. 您可以變更筆身鍵第一按鍵及第二按鍵的預設值。  
按鍵默認值設定可以還原成出廠預設值。

**注意:**

#### 數位筆/橡皮擦

- (a). 當數位筆位於 G640S 工作區範圍內，點擊筆身鍵可以切換筆/橡皮擦模式。當切換其功能時，您的螢幕下方會顯示當前的切換模式。
- (b). G640S 的快捷鍵是依 Photoshop 的指令鍵做為預設值。您可以依您個人的需求來自定義快捷鍵。

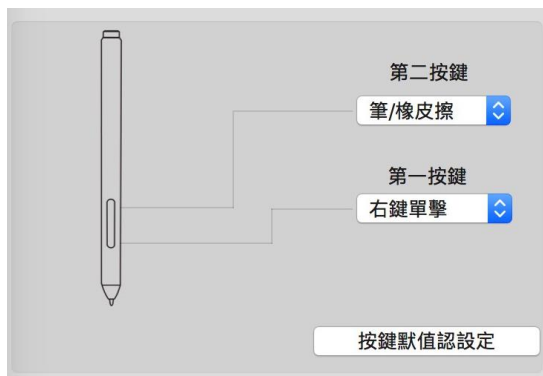


Image 4-16. 筆按鍵設定

- b. 筆壓感: 當您勾選“禁用筆壓感”功能時即可以關閉筆壓功能。

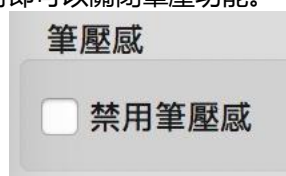


Image 4-17. 禁用筆壓感

- c. 當變更“輸出”及“筆壓值”曲線時可以調節筆壓的靈敏度亦可以測試您目前施力的筆壓。

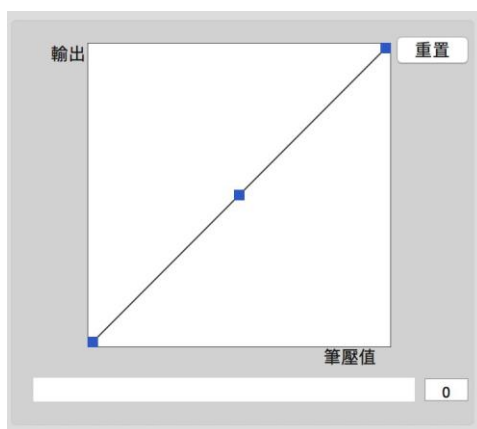


Image 4-18. 筆壓測試

- d. 坐標模式

絕對座標: 此為標準的數位板模式。絕對座標即是將您的螢幕顯示區域做等比例縮小到 G640S 數位板的工作區域。

相對座標: 此模式的運作方式如同一般滑鼠。

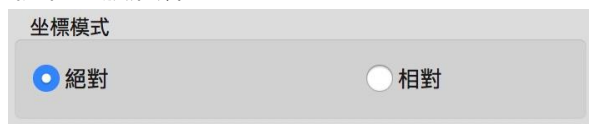


Image 4-19. 絕對 & 相對座標

- e. 工作區域定位

G640S 預設值為右手模式。若您是左手使用者，您可以點選“左手模式”及“確認”按鈕後，再將 G640S 數位板旋轉 180 度來使用。



Image 4-20. 工作區域定位

## f. 導入與導出配置文件

您可以將您設定好的快捷鍵等功能可以利用導入 & 導出配置的方式來儲存和讀取其設定值。

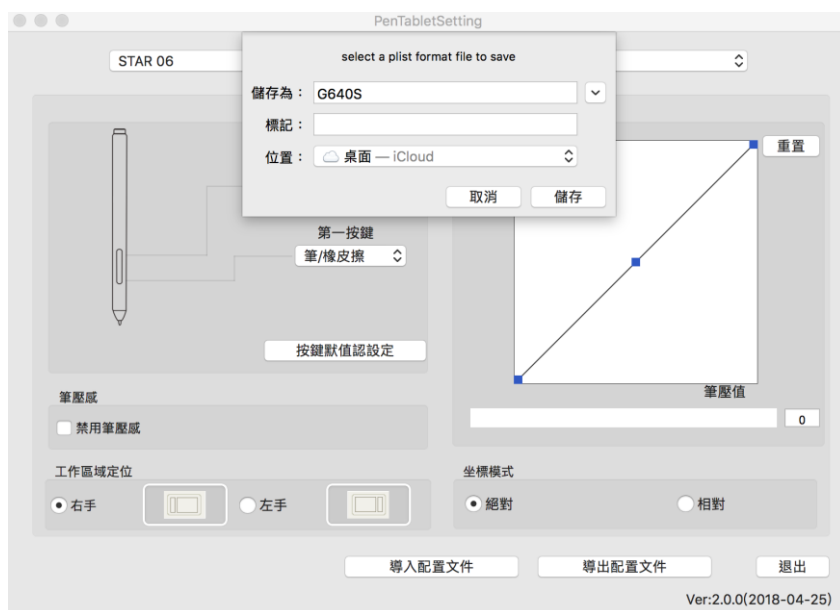


Image 4-21. 導出配置文件

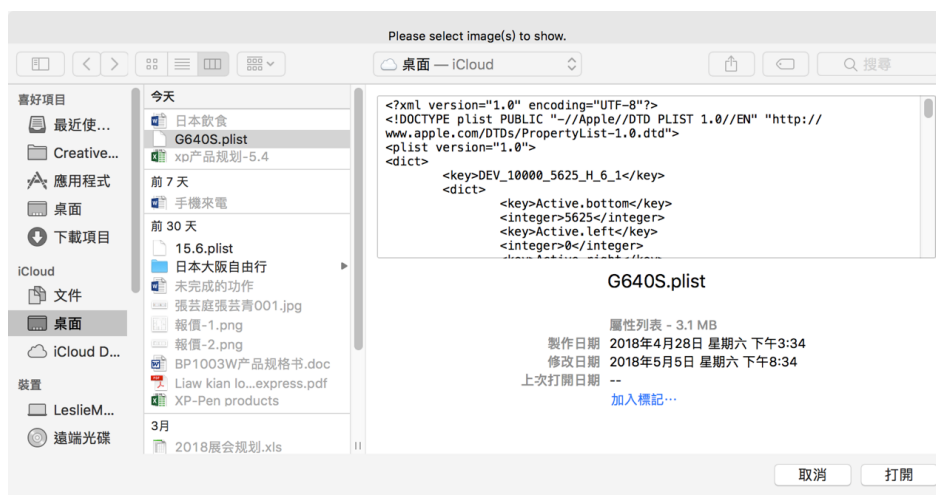


Image 4-22. 導入配置文件

## 1.2. 螢幕

您可以將 G640S 工作區域設定成僅對應單一特定螢幕或是全螢幕。當您點選“Portion of Monitor”時，您可以自定義對應的螢幕區域。

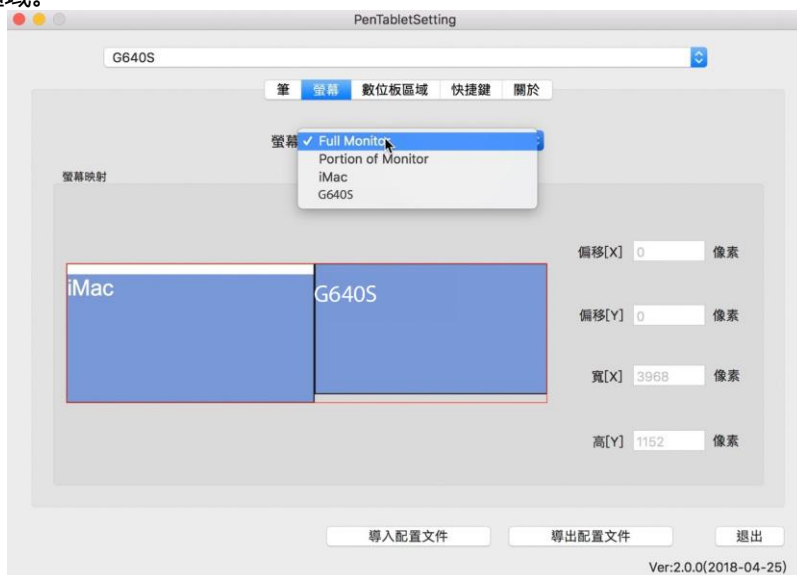


Image 4-23. 螢幕

### 1.3. 數位板區域

您可以依您的需求來變更您的 G640S 的工作區域。

全部區域: 將您 G640S 工作區域最大化。

螢幕比例: 將 G640S 的工作區域與螢幕的工作區域做等比例縮放。



Image 4-24. 數位板區域

### 1.4. 快捷鍵

a. 每組快捷鍵都有其預設值。



Image 4-25. 快捷鍵

b. 點選“更改使用者定義功能”可以自定義每個快捷鍵功能。當出現 Action Setting 視窗時。先利用筆點擊“按鍵鍵盤組合快捷鍵”，然後在鍵盤上按下您欲變更的組合鍵然後按確定離開。



## 1.5. About(關於)

顯示目前驅動的版本。

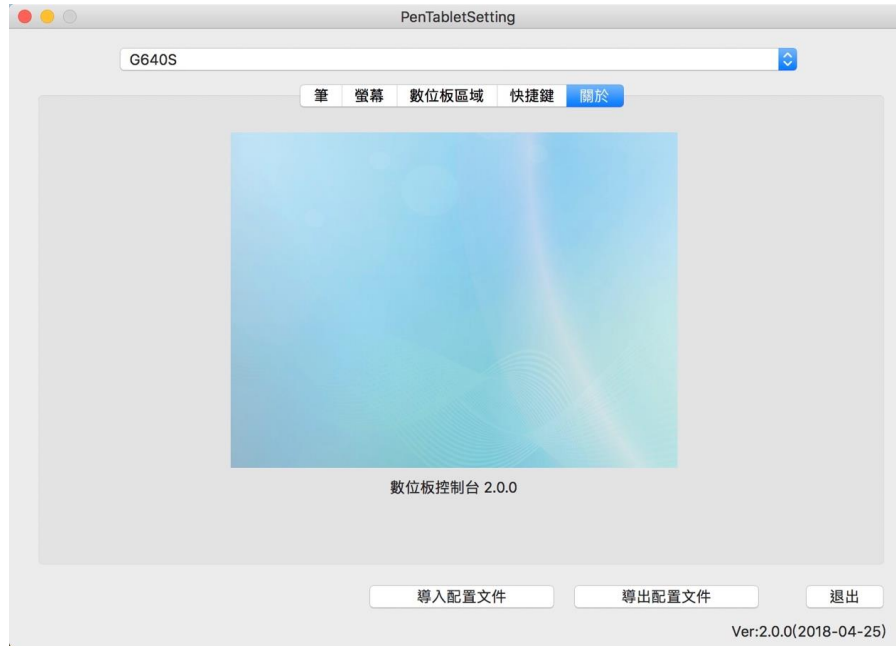


Image 4-27. 關於

# { V. 移除驅動程式 }

## Windows

您可以利用以下方式來移除 G640S 驅動程式。

點選左下角的[開始]→ [設定] → [App]並找到 “Pentablet” 後點選 “解除安裝” 並依其步驟來移除驅動程式。

## Mac

點選 [Finder]→ [應用程式]→ [Pen Tablet]資料夾並選擇 “Uninstall Pen Tablet” 來移除驅動程式。

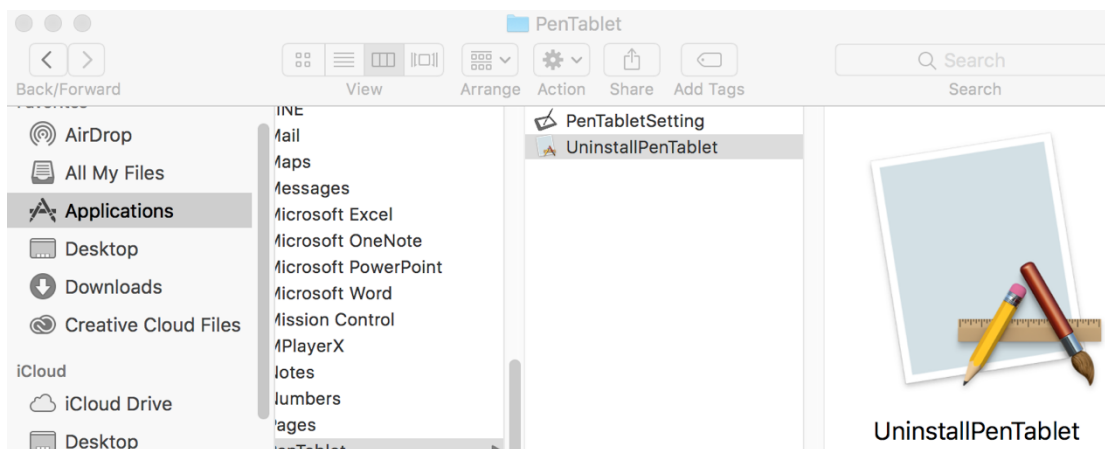


Image 5-1. Mac uninstall

**注意：**

當您移除 G640S 驅動後，請務必重新啟動電腦。

## { VI. 問與答 }

### 1. 我的數位筆無法操控游標

- 當筆點擊數位板工作區域時，請確定數位板上的 LED 燈是否會恆亮/閃爍。
- 若是，請先移除驅動程式並重新啟動電腦。電腦開機後請再次確認您的 G640S 已正確連接至電腦並測試是否可以正常使用數位筆操控游標(請務必確認您電腦的登入帳號是最高使用者權限 Administrator)。
- 若可以正常操控游標，請到 XP-Pen 官網下載最新的驅動。下載完成後請先關閉防毒軟體並解壓縮
- Windows:開啟驅動資料夾並執行.exe 直到完成。
- Mac:開啟驅動資料夾並執行.pkg 直到完成。

### 2. 如何確認 G640S 驅動已安裝成功?

- 驅動安裝完成後您可以看到驅動圖示(  )顯示在桌面及任務列(Windows) 。您可以開啟數位板設定測試筆壓是否正常。

### 3. 如何判斷我的 G640S 無法使用是硬體問題還是繪圖軟體問題?

- 請先試著將 G640S 連接到不同的電腦並測試是否正常?若別台電腦可以正常使用則您的問題應是在於繪圖軟體(請試著將所有的數位板/繪圖螢幕驅動全部移除包括 G640S 並重新啟電腦)。當電腦回到桌面後再次安裝 G640S 驅動直到完成。
- G640S 數位板指示燈可以協助判斷數位板硬體是否正常。當筆點選 G640S 數位板工作區域，其指示燈可以正常恆亮/閃爍則表示數位板可以偵測到筆的訊號。

**若有任何的問題，請利用以下方式聯繫我們:**

**Skype: XP-Pen**

**Web: [www.xp-pen.com](http://www.xp-pen.com)**

**Email: [service@xp-pen.com](mailto:service@xp-pen.com)**