

使用説明書

Artist 22R Pro & 24 Pro

■ Safety Precautions

- ◆ This manual uses the following symbols to ensure that the XP-PEN Tablet is used correctly and safely. Be sure to read and observe the Safety Precautions.



- ◆ **Do not use this product in a control system area that requires a high degree of safety and reliability.**

- ◆ In such a system, this product could negatively affect other electronic devices and could malfunction due to the effect of those devices.



- ◆ **Turn the power off in areas where use of electronic devices is prohibited.**

- ◆ Turn the power off your tablet when onboard an aircraft or in any other location where use of electronic devices is prohibited, otherwise it may negatively affect other electronic devices in the area.

- ◆ Unplug the USB connector from this product and turn the power off.



- ◆ **Keep the product away from infants and young children.**

- ◆ Accessories to this gadget may present a choking hazard to small children. Keep all accessories away from infants and young children.



◆ CAUTION

- ◆ **Do not place this product on unstable surfaces.**

- ◆ Avoid placing this product on unstable, tilted surfaces or any locations exposed to excessive vibrations. This may cause the tablet to fall or impact surfaces which can result in damage and/or malfunction to the tablet.

- ◆ **Do not place heavy objects on top of this product.**

- ◆ Do not place heavy objects on the product. Do not step on, or place your body weight on this product as this may cause damage.



- ◆ **Avoid extreme high or low-temperature exposure to the XP-Pen tablet.**

- ◆ Do not store this product in areas that drop below 5°C or above 40°C. Avoid locations with excessive temperature fluctuations. This may result in damage to the product and its components.



- ◆ **Do not disassemble**

- ◆ Do not disassemble or modify this product. Doing so may expose you to heat, fire, electric shock and injury. Disassembling the product will void your warranty.



- ◆ **Do not use alcohol for cleaning**

- ◆ Never use alcohol, thinner, benzene or other mineral solvents that may discolor and cause deterioration to the product.



- ◆ **Do not expose to water**

- ◆ Be cautious of water and all liquids that may be near the tablet. Exposure to water or liquid could damage the product.



◆ CAUTION



- ◆ **Avoid placing metallic objects and especially magnetic objects on the tablet.**

- ◆ Placing metallic and/or magnetic objects on this product during operation may cause malfunction or permanent damage.



- ◆ **Do not strike the pen against hard objects.**

- ◆ Striking the pen against hard objects can cause damage to the pen.

- ◆ **Avoid gripping the pen too tightly, and DO NOT use excessive weight/pressure on the Express Key button and pen.**



- ◆ The stylus pen is a high-precision instrument. Avoid pressing too tightly on the Express Key button, and keep any objects from covering the pen to avoid potential damage. Keep the pen away from areas of high dust, contaminants, or any particulate matter that can effect or damage the pen.

◆ Limitation of Liability

- XP-Pen shall in no event be liable for damages resulting from fires or earthquakes, including those caused by third parties and those arising from user misuse, abuse or neglect.
- XP- Pen shall in no event be liable for incidental damages- including but not limited to loss of business income, interruption of business activities, corruption or loss of data – that arise from use or failure to use this product correctly.
- XP- Pen shall in no event be liable for damage resulting from uses not documented in this manual.
- XP- Pen shall in no event be liable for damages or malfunction arising from the connection to other devices or use of third party software.

Contents

I. 產品總覽

Artist 22R Pro & 24 Pro 產品功能

II. Artist 22R Pro & 24 Pro 連接方式

III. 安裝驅動程式

Windows

Mac

IV. 驅動界面

Windows

Mac

V. 移除驅動程式

Windows

Mac

VI. 問與答

感謝您購買 XP-Pen 產品。產品使用說明書目前僅支援英文、日語、德語、韓語、中文、義大利文、法語、西班牙語及葡萄牙語。若您的語言並未包含在裡面，在此深感抱歉。

{ 1. 產品總覽 }

Artist 22R Pro & 24 Pro 產品功能

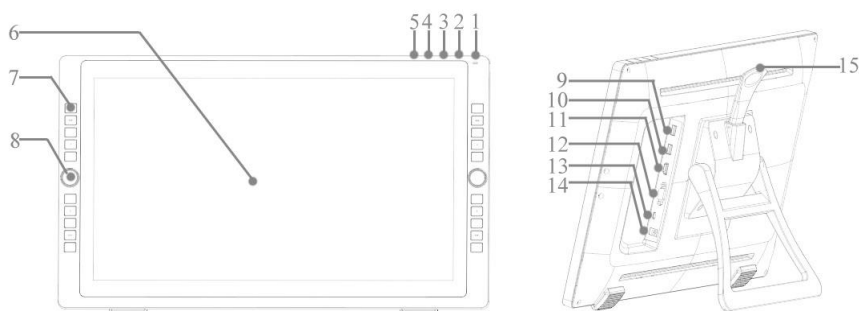


Image 1-1: Artist 22R Pro & 24 Pro 產品功能

1. 電源鈕/燈(請按住約 3 秒開啟)
 - a. On, 藍燈: Artist 22R Pro & 24 Pro 已連接至電腦且電源是開啟狀態。
 - b. On, 橘燈: Artist 22R Pro & 24 Pro 電源是開啟狀態但未收到電腦傳送之訊號。
 - c. Off: Artist 22R Pro & 24 Pro 電源是關閉狀態
2. 設定按鈕
3. +按鈕
4. -按鈕
5. VGA 訊號自動校正按鈕 (24 Pro 為返回按鈕)
6. 顯示/工作區域
7. 快捷鍵
8. 轉盤
9. USB(外接其它 USB 裝置)
10. USB(外接其它 USB 裝置)
11. HDMI 孔
12. VGA 孔 (僅 Artist 22R Pro 支援)
13. Type-C 孔
14. 電源孔
15. 腳架調節器

{ II. Artist 22R Pro & 24 Pro 連接方式 }

您可以利用以下方式將 Artist 22R Pro & 24 Pro 連接到電腦。

- a. 將 Type-C 連接到您電腦的 Type-C 孔。再將電源線及變壓器分別接到 Artist 22R Pro & 24 Pro 的電源孔及牆壁插座。

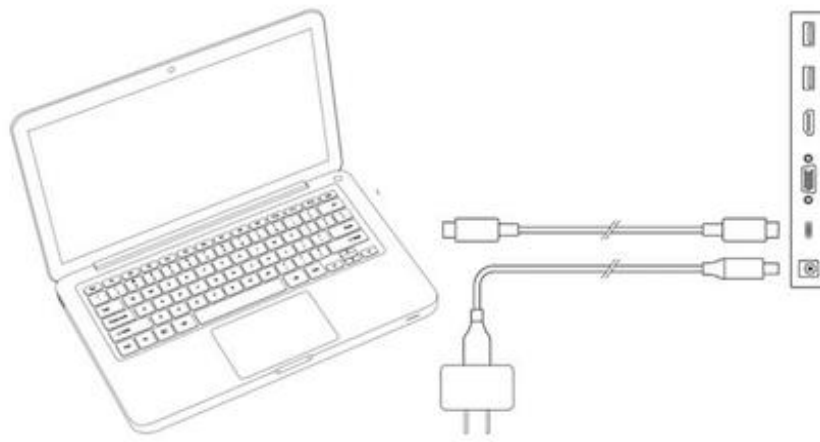


Image 2-1. Type-C 連接方式

- b. 將 HDMI 及 “Type-C to USB” 線連接到您電腦的 HDMI & USB 孔。再將電源線及變壓器分別接到 Artist 22R Pro & 24 Pro 的電源孔及牆壁插座。

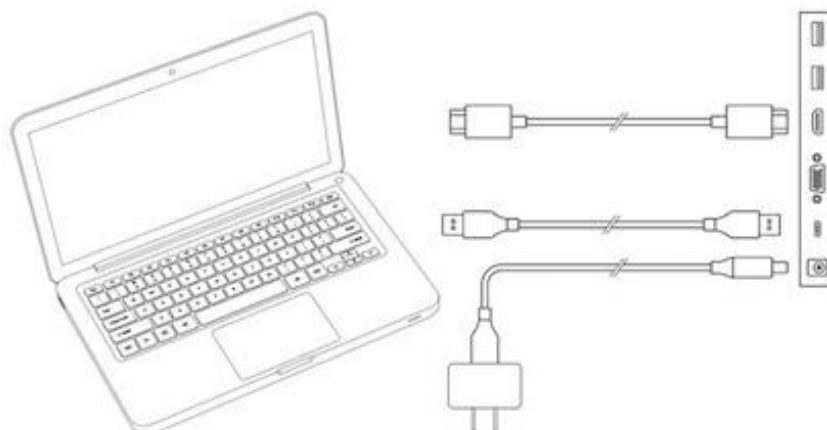


Image 2-2. HDMI 連接方式

- c. Artist 22R Pro: 將 VGA 及 “Type-C to USB” 線連接到您電腦的 VGA & USB 孔。再將電源線及變壓器分別接到 Artist 22R Pro 的電源孔及牆壁插座。

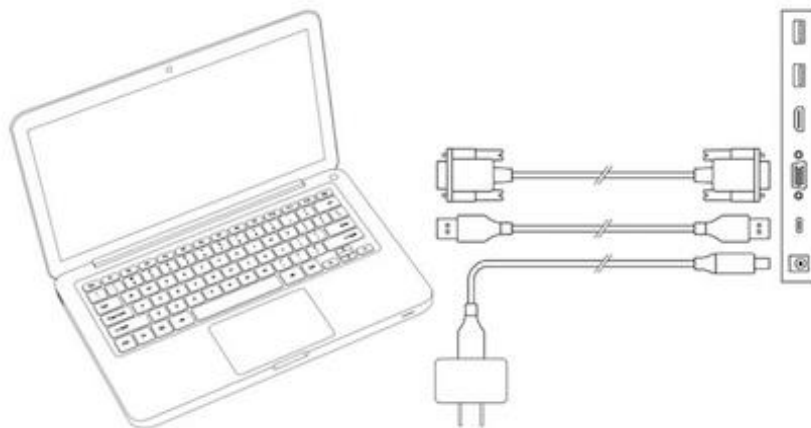


Image 2-3. VGA 連接方式(僅 Artist 22R Pro 支援)

注意:

- a. 必須利用 Artist 22R Pro & 24 Pro 的 Type-C 孔連接至您的電腦。上方二個 USB 孔您可以連接其它 USB 裝置，例如:隨身碟、鍵盤等。
- b. 若您的電腦是桌上型電腦且加裝獨立顯卡，請務必將您的 Artist 22R Pro & 24 Pro 接到獨立顯卡的 HDMI 或 VGA 孔。

{III. 安裝驅動程式}

支援的作業系統:

Windows 10, 8 or 7

Mac OS X 10.10 or above

注意：

- (1). 安裝前請先暫時關閉防毒軟體及防火牆並關閉所有已開啟的軟體例如:Line, Photoshop, OneDrive 及 Dropbox 等
- (2). 若電腦已安裝其它數位板或繪圖螢幕的驅動程式，請務必先移除相關驅動後並重新開機。當電腦回到桌面後再安裝 Artist 22R Pro & 24 Pro 驅動程式。
- (3). 您可以到 XP-Pen 官網(www.xp-pen.com)下載最新版的驅動程式。當您下載完成後，請務必先解壓縮後開啟資料夾執行".exe" 或 ".pkg"。
- (4). Artist 22R Pro 最大螢幕解析度為 1920x1080。Artist 24 Pro 最大解析度為 2560x1440。(4). The Artist 22R Pro resolutions are 1920x1080 (max.) and Artist 24 Pro resolution are 2560x1440 (max.).

Windows

- (1). 將 Type-C、HDMI 或 VGA 連接到您電腦的 Type-C、HDMI、VGA 或 USB 孔。再將電源線及變壓器分別接到 Artist 22R Pro & 24 Pro 的電源孔及牆壁插座。
- (2). 到 XP-Pen 官網(www.xp-pen.com)下載最新版的驅動程式。當您下載完成後，請務必先解壓縮後開啟資料夾執行".exe"。
- (3). 當驅動安裝完成後，您可以在右下角任務列看到小圖示()。若您無法看到該圖示，請重新執行步驟 2。
- (4). 進入“控制台-顯示器設定”視窗設定將 Artist 22R Pro & 24 Pro 的“變更文字、App 與其它項目的大小”設定成 100%。



Image 3-1. 顯示器設定

- (5). 進入“控制台-顯示器設定”視窗，可以將 Artist 22R Pro & 24 Pro 設定為同步模式或延伸模式。
- (6). 若設定延伸模式，請將 Artist 22R Pro & 24 Pro 設定成螢幕 2 且解析度為 1920x1080 或 2560x1440。
- (7). 若設定成同步模式，請將所有螢幕設定成相同的解析度。



Image 3-2. 延伸模式

(8). 點選“同意”按鈕並離開。

(9). 在任務列點選繪圖屏圖示並在螢幕映射的功能列中亦將 Artist 22R Pro & 24 Pro 設定成螢幕 2。

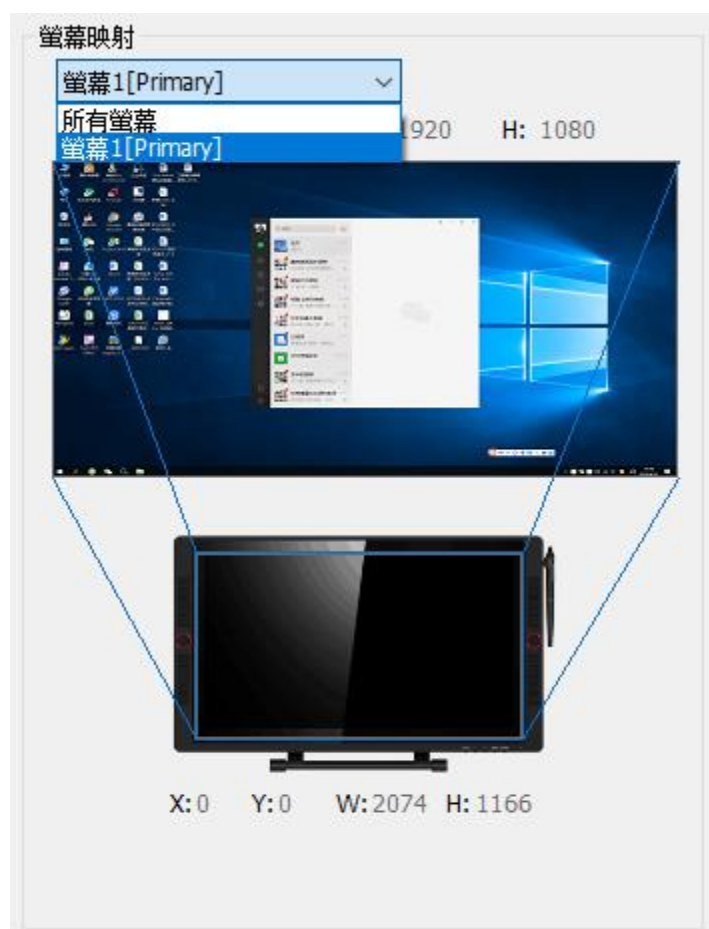


Image 3-3. 螢幕映射

備註

若您要使用 Artist 22R Pro & 24 Pro 在 SAI (Paint Tool Sai)軟體下繪圖，請務必將 Artist 22R Pro & 24 Pro 的“變更文字、App 與其他項目的大小”設定成 100%。

Mac

- (1). 將 Type-C、HDMI 或 VGA 連接到您電腦的 Type-C、HDMI、VGA 或 USB 孔。再將電源線及變壓器分別接到 Artist 22R Pro & 24 Pro 的電源孔及牆壁插座。
- (2). 到 XP-Pen 官網(www.xp-pen.com)下載最新版的驅動程式。當您下載完成後，請務必先解壓縮後開啟資料夾執行".pkg"。



Image 3-4. Mac 驅動

- (3). 依其步驟安裝直到完成。
- (4). 開啟“系統偏好設定-顯示器”。在顯示器視窗中設定解析度為“顯示器預設值”。。

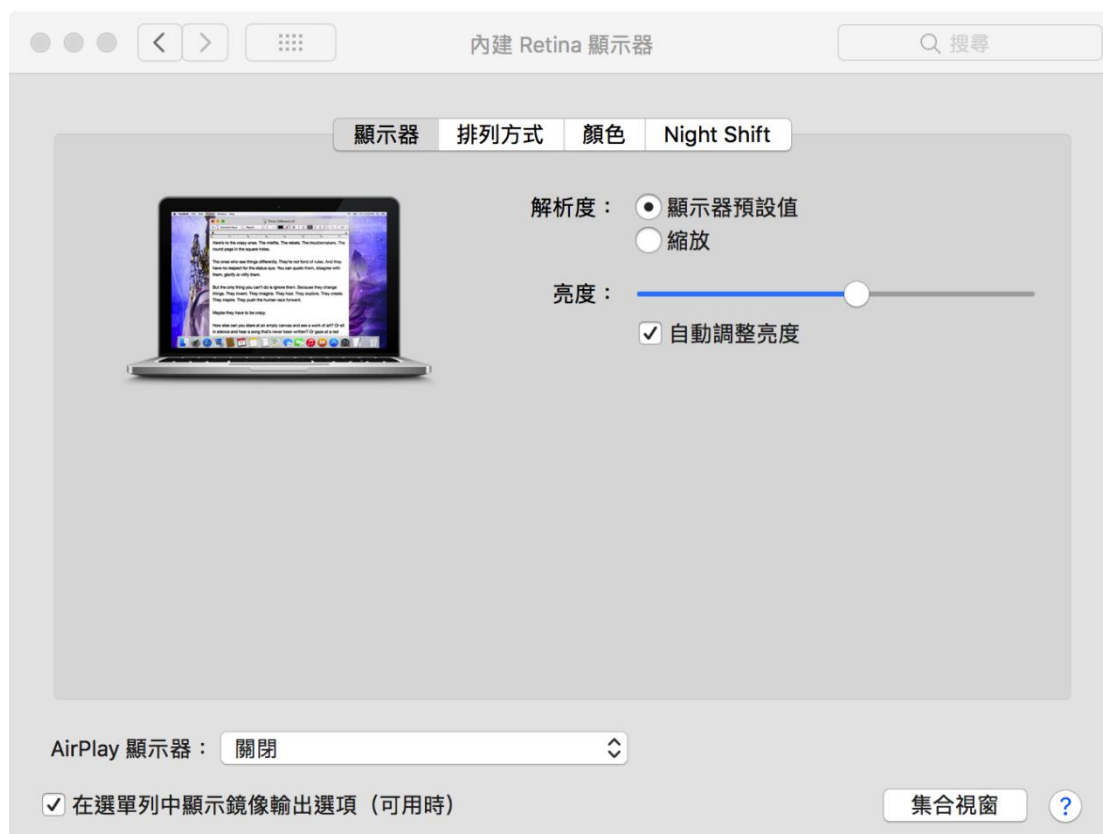


Image 3-5. 顯示器

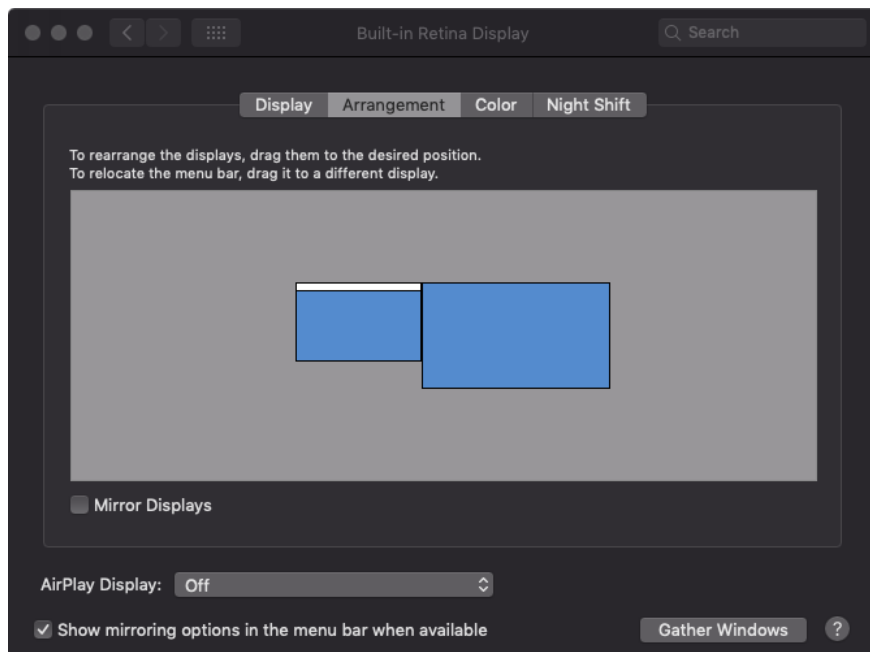


Image 3-6. 排列方式

(5). 在排列方式視窗，您可以選擇”鏡像顯示器”。若您勾選”鏡像顯示器”功能，您需將所有螢幕設定成相同解析度。

(5-1). 點選 “Finder-應用程式-PenTablet-Pen Tablet Setting”。

(5-2). 在螢幕視窗中將螢幕設定成 Color LCD。

(6). 若將 “鏡像顯示器” 的功能關閉，您可以將 Artist 22R Pro & 24 Pro 解析度設定為 1920x1080 或 2560x1440 並設定在右邊 “螢幕 2”。

(6-1). 點選 “Finder-應用程式- PenTablet-Pen Tablet Setting”。

(6-2). 在螢幕視窗中將螢幕設定成 Artist 22R Pro & 24 Pro。

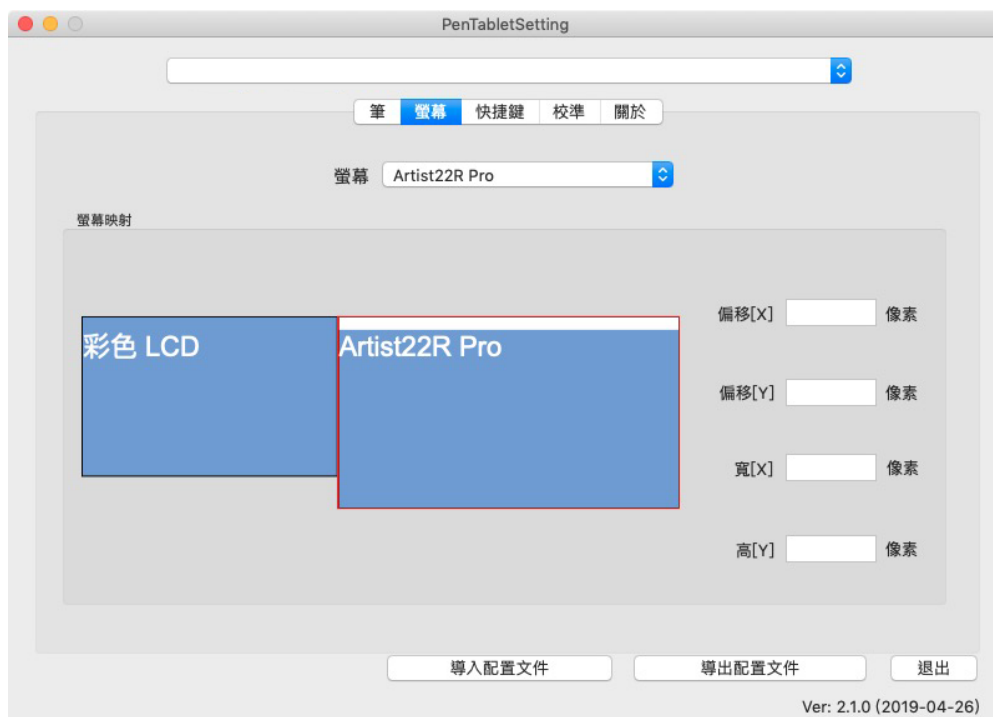


Image 3-7. 螢幕

{ IV. 驅動界面 }

Windows

可以在右下角任務列開啟 Artist 22R Pro & 24 Pro 圖示()。

Windows 驅動界面

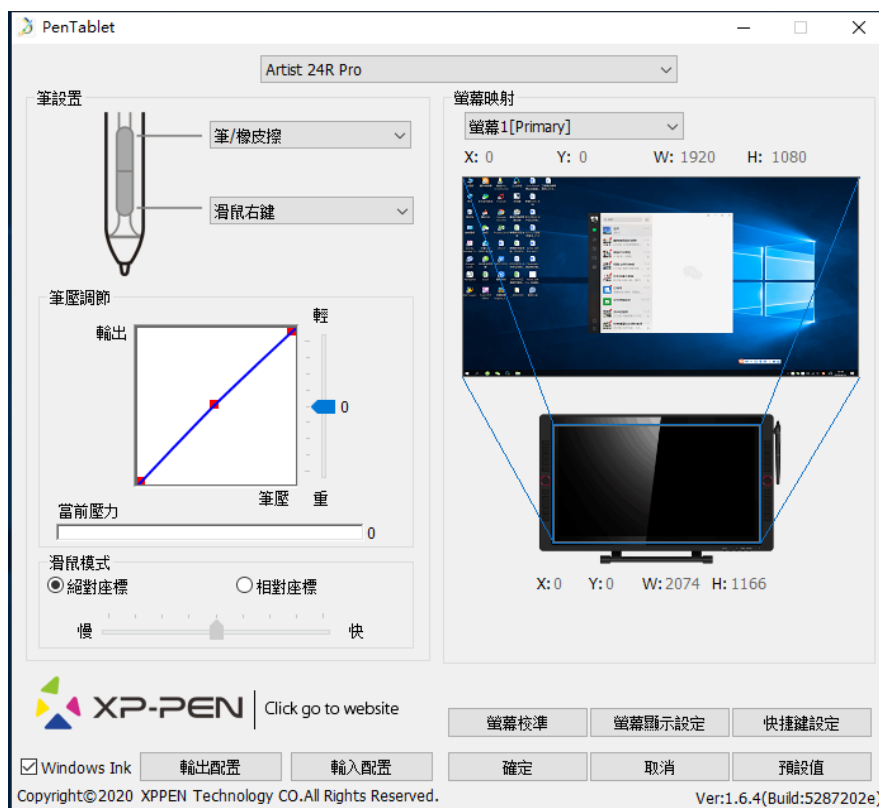


Image 4-1. Windows 驅動界面

1.1. 筆設置

您可以利用此功能來自定義筆身 1 & 2 鍵。當您點選下拉式選單時，請選擇 “熱鍵” 功能來自定義筆身鍵。

注意:

數位筆/橡皮擦

當數位筆位於 Artist 22R Pro & 24 Pro 工作區感應範圍內，點擊筆身鍵可以切換筆/橡皮擦模式。當切換其功能時，您的螢幕下方會顯示當前的切換模式。

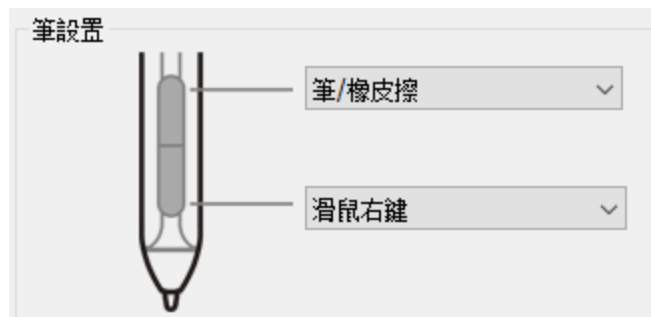


Image 4-2: 筆設置

1.2. 筆壓調節 & 當前壓力

當變更“輸出”及“筆壓”曲線時可以調節壓感的靈敏度。當前壓力可以測試您目前施力的筆壓。

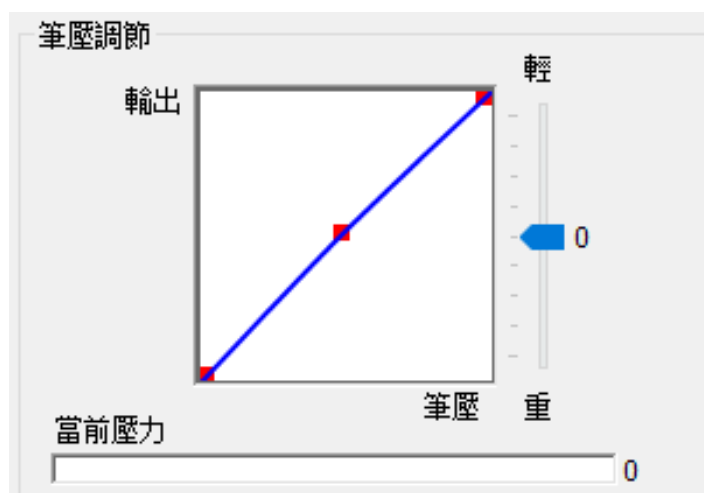


Image 4-3. 筆壓調節 & 當前壓力

1.3. 滑鼠模式

絕對座標: 此為標準的繪圖屏模式。絕對座標即是將您的游標移動範圍設定在 Artist 22R Pro & 24 Pro 繪圖螢幕的顯示區域以利於繪圖。

相對座標: 此模式的操作方式如同一般滑鼠。

注意:

Artist 22R Pro & 24 Pro 是繪圖螢幕，為了避免使用時產生數位筆與游標間距的問題，請設定絕對座標。



Image 4-4: 鼠標模式

1.4. 螢幕映射

您可以將 Artist 22R Pro & 24 Pro 設定成螢幕 1(Monitor1)或螢幕 2(Monitor2).

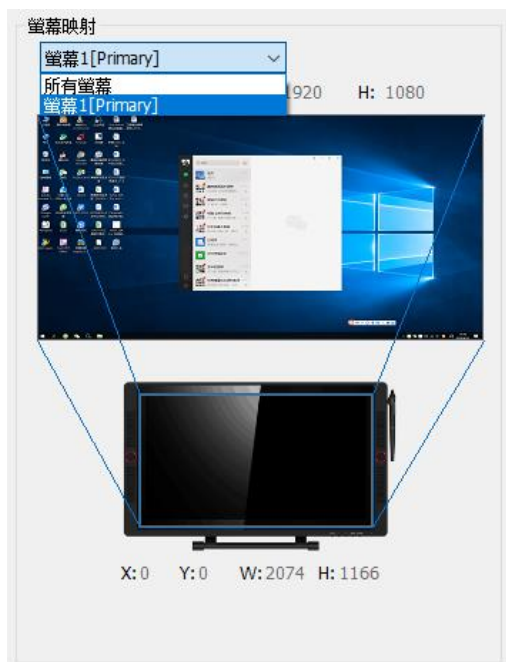


Image 4-5. 螢幕映射

1.5. 輸入 & 輸出配置



Image 4-6. 輸出&輸入配置

您可以將您設定好的快捷鍵等功能利用輸入 & 輸出配置的方式來儲存和讀取其設定值。

注意:

當所有快捷鍵等功能設定好後，請務必點選驅動首頁的“確定”按鈕儲存設定值並離開。再開啟繪圖屏設定點選”輸出配置”按鈕來儲存您的設定值。

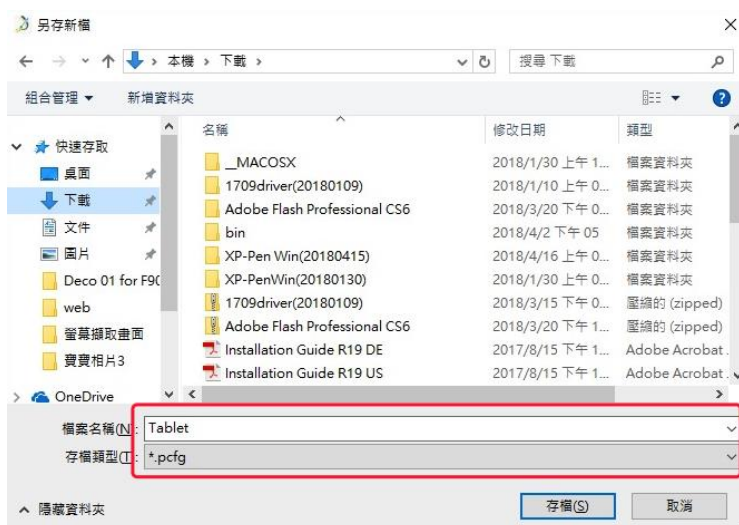


Image 4-7. 輸出配置

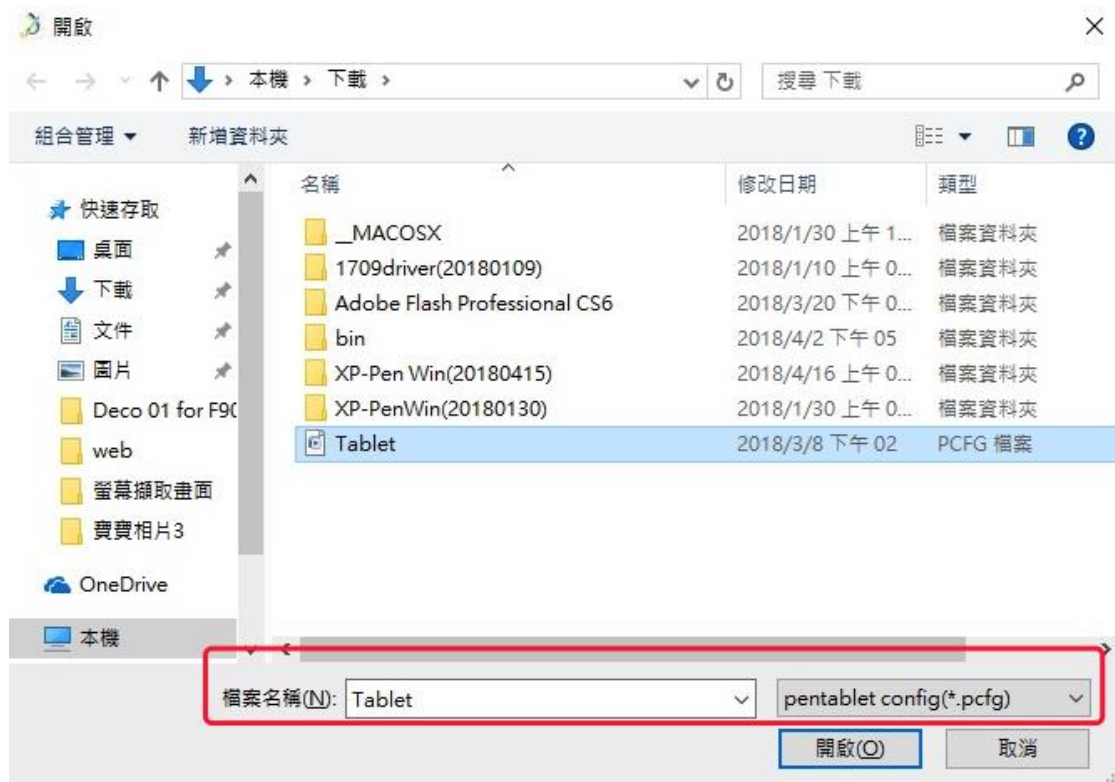


Image 4-8. 輸入配置

1.6. Windows Ink

部份的繪圖軟體可以支援 Windows Ink 筆壓，您可以勾選或取消” Windows Ink” 功能來開啟或關閉此功能。



Image 4-9. Windows Ink

1.7. 螢幕校準

利用螢幕校準的功能可以避免您的數位筆與游標產生間距問題。




Image 4-10. 螢幕校準

1.8. 螢幕顯示設定

您可以在顯示螢幕設置設定 Artist 22R Pro & 24 Pro 繪圖螢幕“色溫調節”、“USER” “Rotate”
注意:

- 當您設定 Rotate 功能後亦要將 Artist 22R Pro & 24 Pro 做相對應的角度旋轉。
- 您必需要 Artist 22R Pro & 24 Pro 設定成延伸螢幕才能開啟螢幕顯示設定功能。
- Rotate: You may rotate the Artist 22R Pro & 24 Pro' s display in this tab.

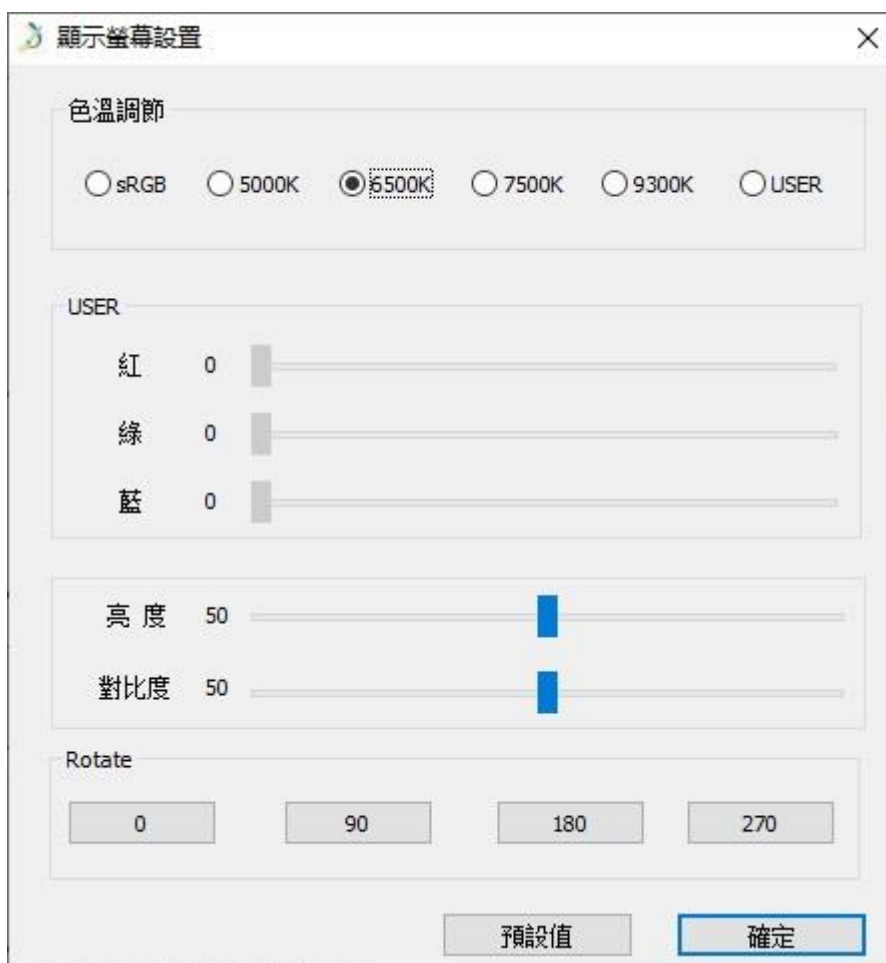


Image 4-11. 螢幕顯示設定

1.9. 快捷鍵設定

注意:

- 若要使用 Artist 22R Pro & 24 Pro 快捷鍵時，請務必先將輸入法設定成英文。若設定成注音、倉頡等輸入法則會導致您無法使用快捷鍵。




Image 4-12. 輸入法

- b. Artist 22R Pro & 24 Pro 的快捷鍵是依 Photoshop 的指令鍵做為預設值。您可以依您個人的需求來自定義快捷鍵。
- c. 請務必將其中一個快捷鍵設定成切換功能組以便切換轉盤功能。

禁用快捷鍵:勾選此功能可以關閉所有快捷鍵功能。

關閉提示:勾選此功能，當使用快捷鍵時，螢幕下方並不會顯示快捷鍵訊息。



Image 4-13. 快捷鍵設定

在快捷鍵選擇“熱鍵”功能亦可以讓您自行定義每個快捷鍵的組合鍵功能。

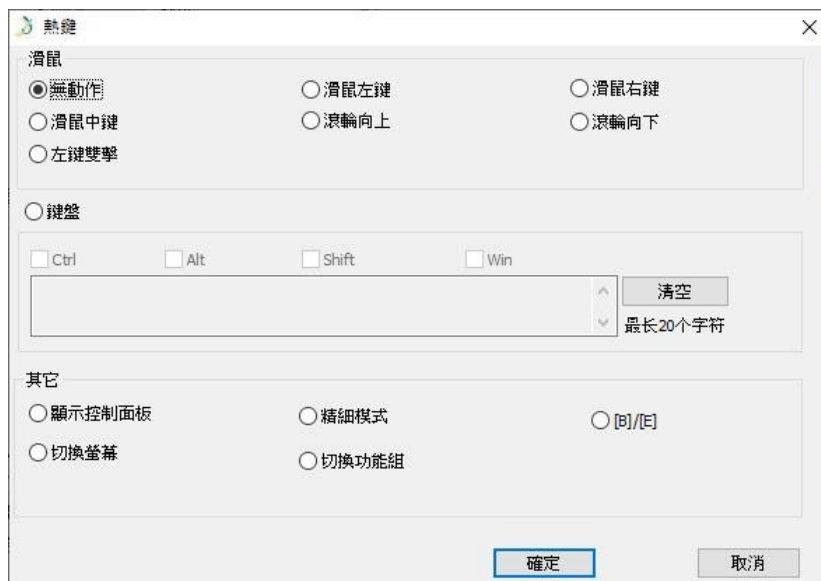


Image 4-14. 熱鍵

注意:

精細模式是讓 Artist 22R Pro & 24 Pro 工作區域限制在小部份範圍。此一功能可以讓您針對部份區域做更細緻的繪圖。

如何設置每個快捷鍵在不同的繪圖軟體自定義成不同的功能。

a. 點選快捷鍵右上的“+”來開啟選擇程式界面。

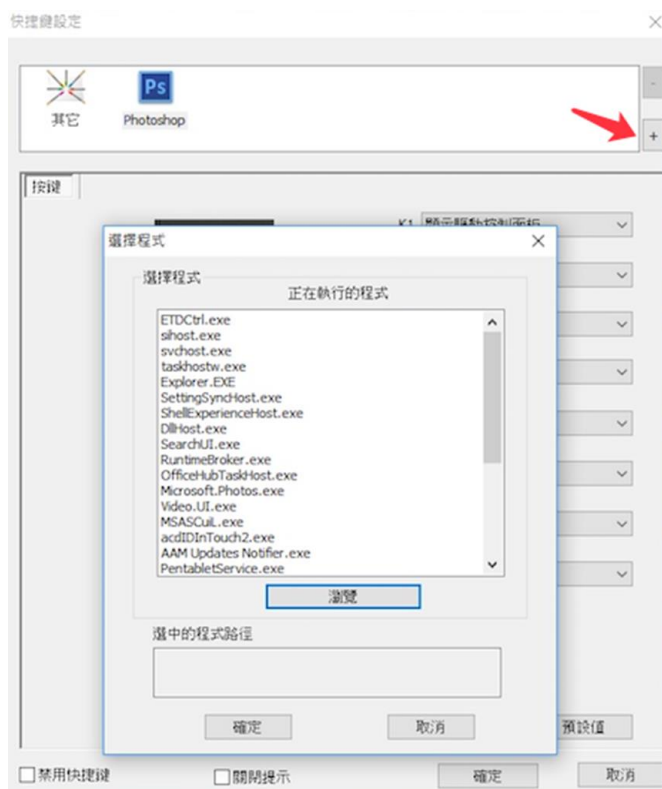


Image 4-15. 快捷鍵設定

b. 您可以選擇正在執行的程式中“選取欲加入的軟體”或者點選瀏覽按鈕來選取欲加入的軟體。

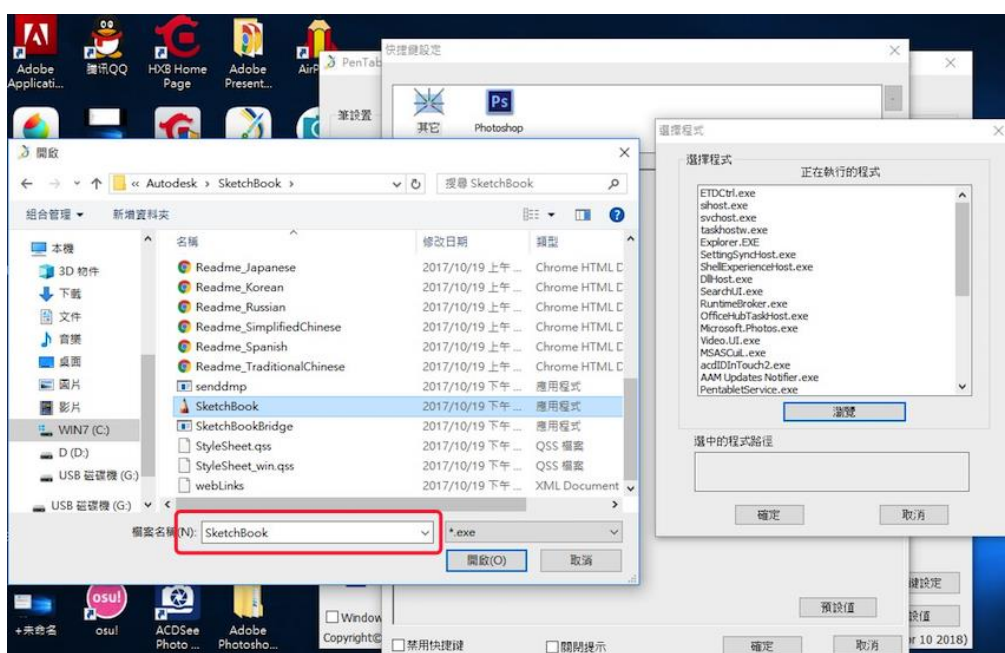


Image 4-16. 快捷鍵設定

- c. 回到快捷鍵界面後，先點選軟體圖示再設定您欲變更的快捷鍵設定值。當設定完成後，請點選確定按鈕回到驅動主頁面後再點選確定按鈕儲存設定值並離開驅動設定。

轉盤 1 & 轉盤 2:

如何設定將轉盤功能在不同的繪圖軟體自定義成不同的功能。

- a. 點選欲選擇的“軟體圖示”及“轉盤”視窗。

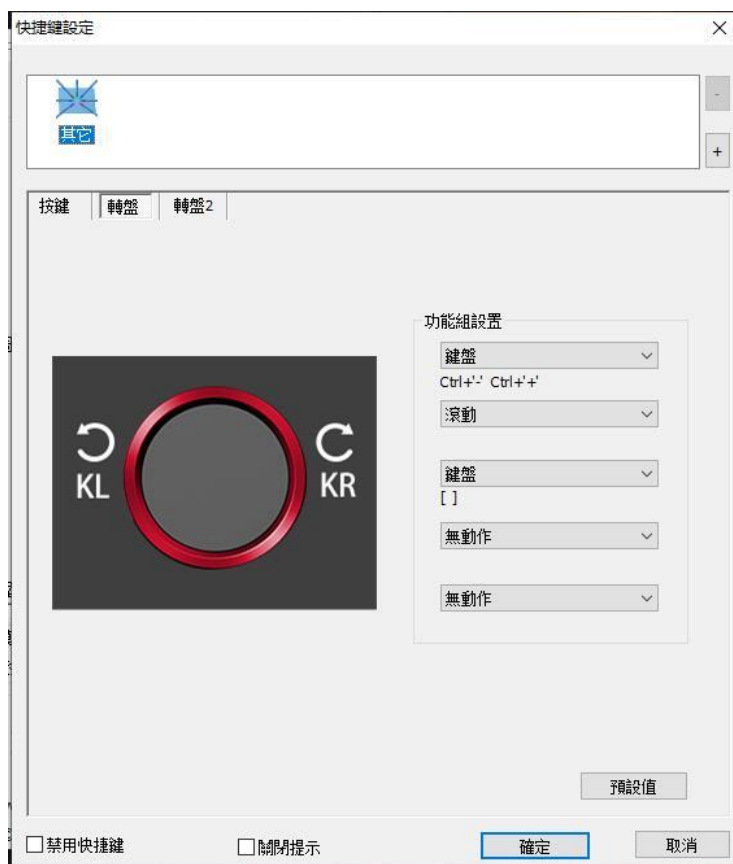


Image 4-17. 轉盤

- b. 在功能組設置裡將欲設定的欄位設定成熟鍵功能。
c. 在 Setting 視窗裡，您可以分別將 KL 及 KR 設置成相對應的組合鍵(例如:Ctrl+ & Ctrl-).



Image 4-18. 快捷鍵設定

1.9. 預設值

此功能可以將驅動設定還原成出廠預設值。

1.10. XP-Pen Logo

點選 XP-Pen 圖示可以連結到 XP-Pen 官網



Image 4-19. XP-Pen logo

Mac

您可以點選 Open Finder > 應用程式 > PenTabletSetting 來開啟 Artist 22R Pro & 24 Pro 數位螢幕設定。

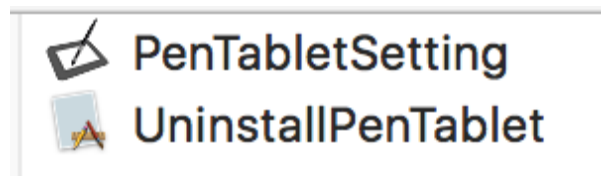


Image 4-20. Tablet Setting

1.1. 筆

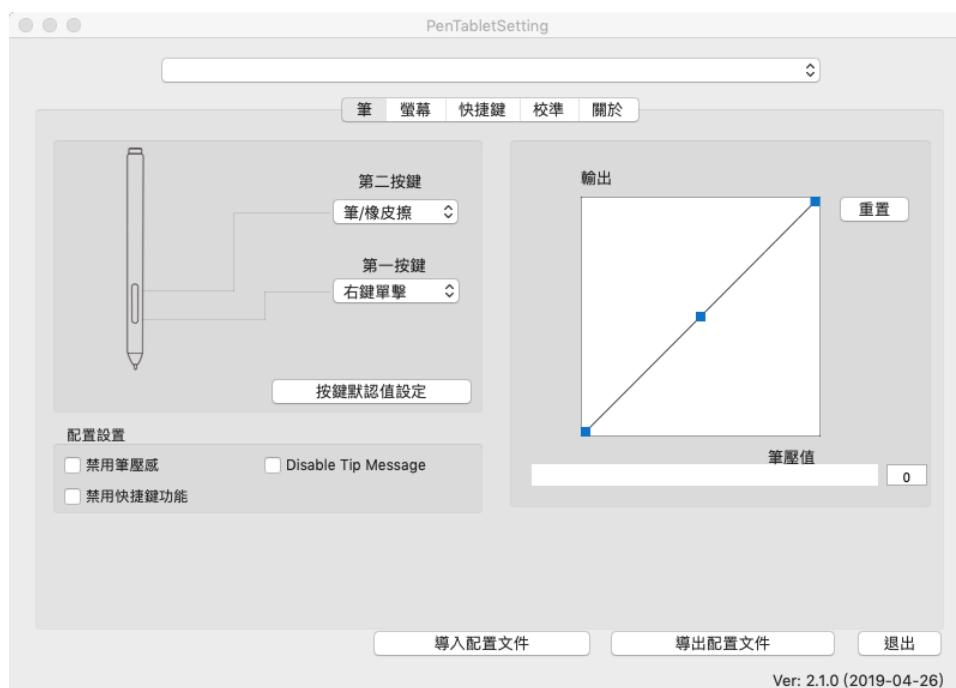


Image 4-21. 筆

您可以利用此功能來變更筆身鍵的預設值。按鍵默認值設定可以還原成出廠預設值。

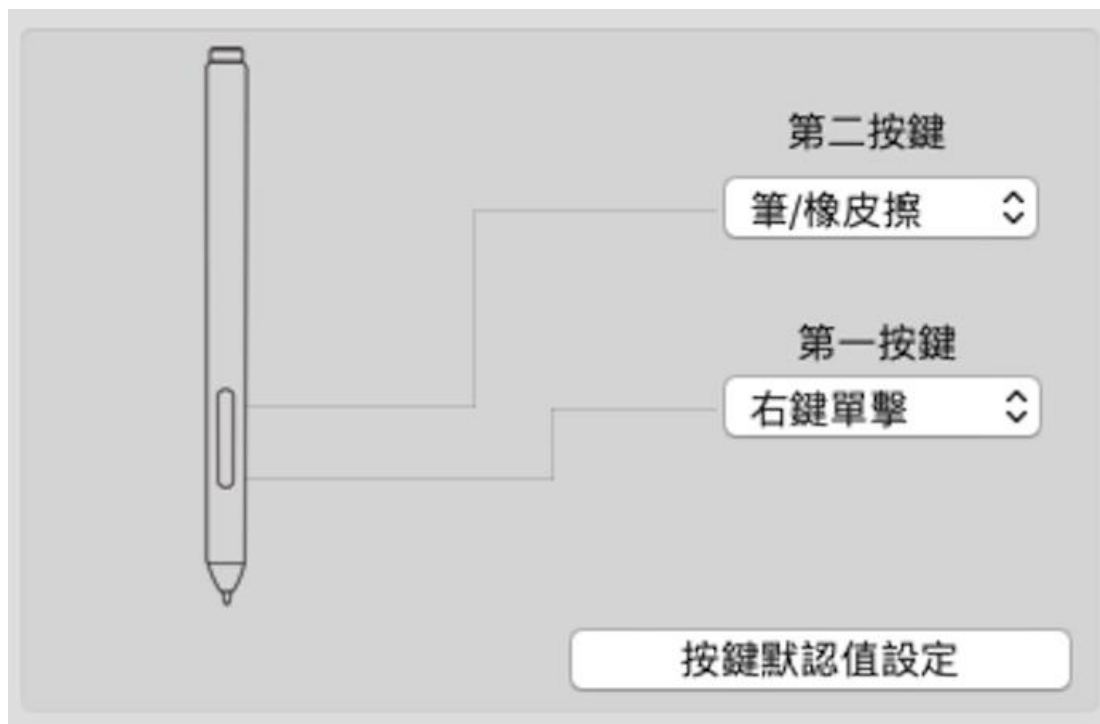


Image 4-22. 筆按鍵設定

注意:

數位筆/橡皮擦

當數位筆位於 Artist 22R Pro & 24 Pro 工作區範圍內，點擊筆身鍵可以切換筆/橡皮擦模式。

配置設置:

- 禁用筆壓感: 當您勾選“禁用筆壓感”功能時即可以關閉筆壓功能。
- 禁用快捷鍵功能: 當您勾選“禁用快捷鍵”功能時即可以關閉所有快捷鍵。
- Disable Tip Message: 當您勾選此功能仍可以正常使用快捷鍵但是不會提示快捷鍵功能訊息。

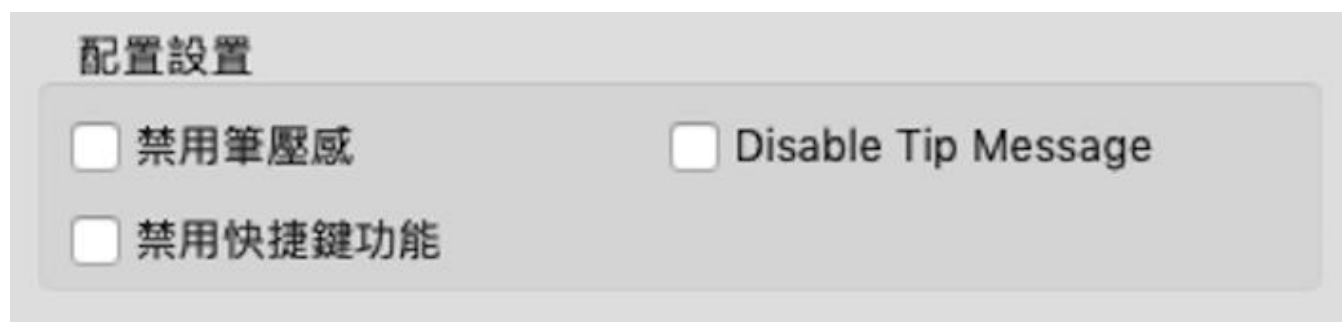


Image 4-23. 配置設置

當變更“輸出”及“筆壓值”曲線時可以調節壓感的靈敏度亦可以測試您目前施力的筆壓值。

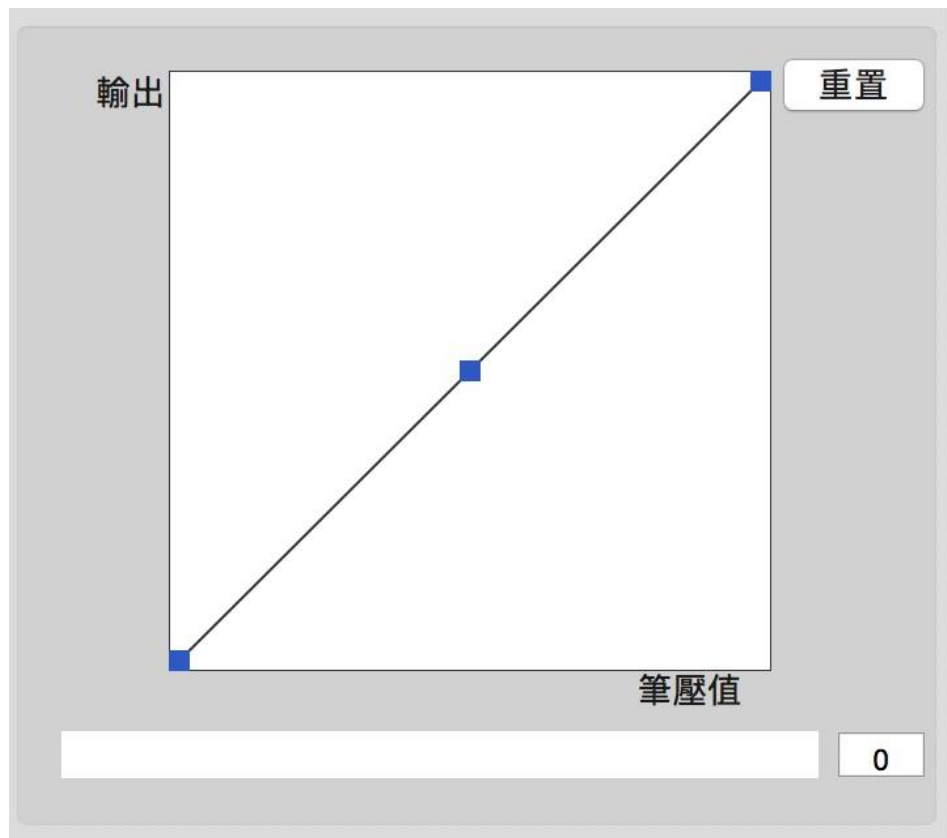


Image 4-24. 筆壓測試

導入與導出配置文件

您可以將您設定好的快捷鍵等功能利用導入 & 導出配置的方式來儲存和讀取其設定值。



Image 4-25. 導入&導出配置文件

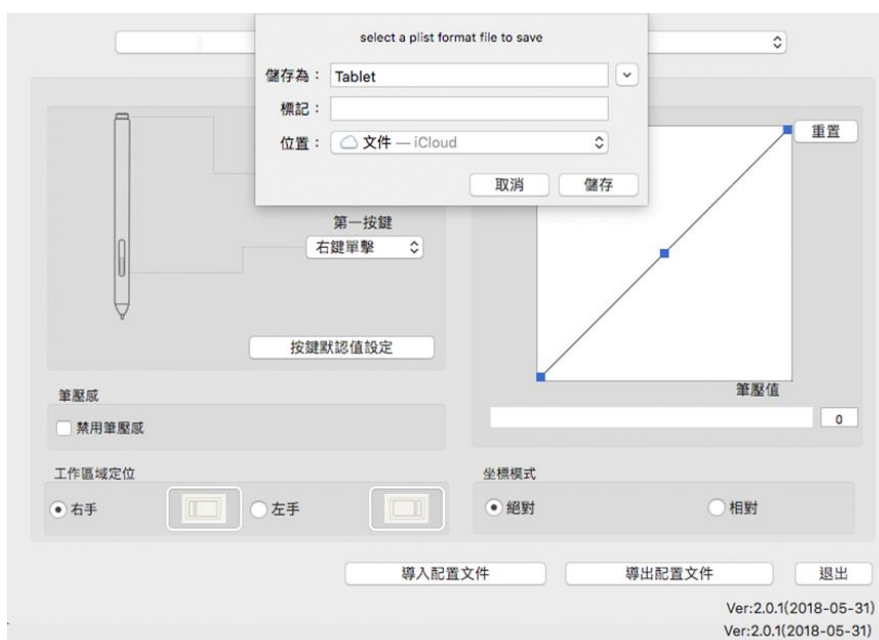


Image 4-26. 導出配置文件

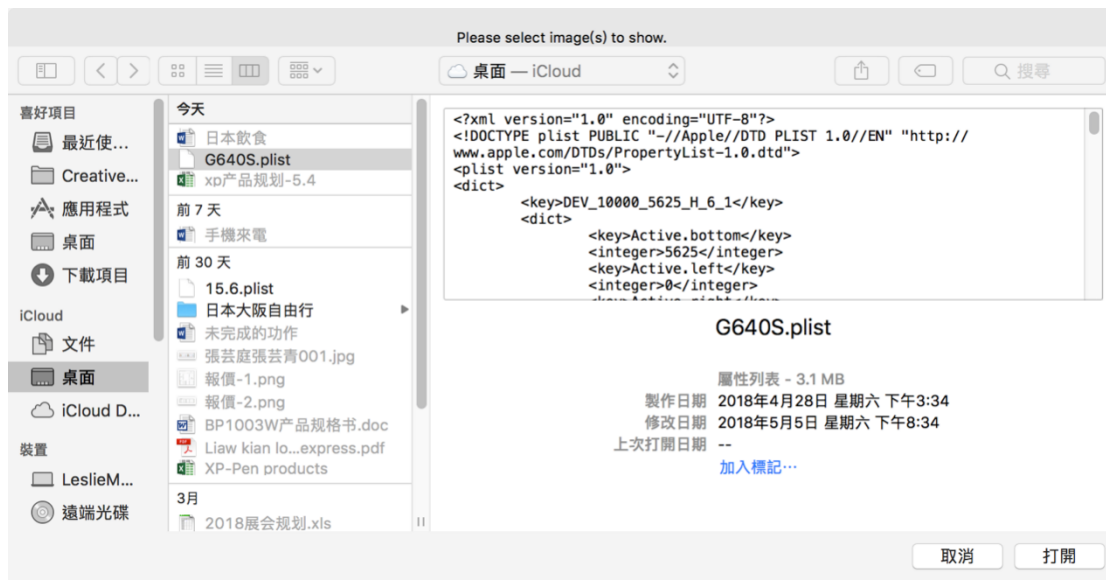


Image 4-27. 導入配置文件

1.2. 螢幕

您可以將 Artist 22R Pro & 24 Pro 的工作區域設定成對應螢幕 1 或 2。

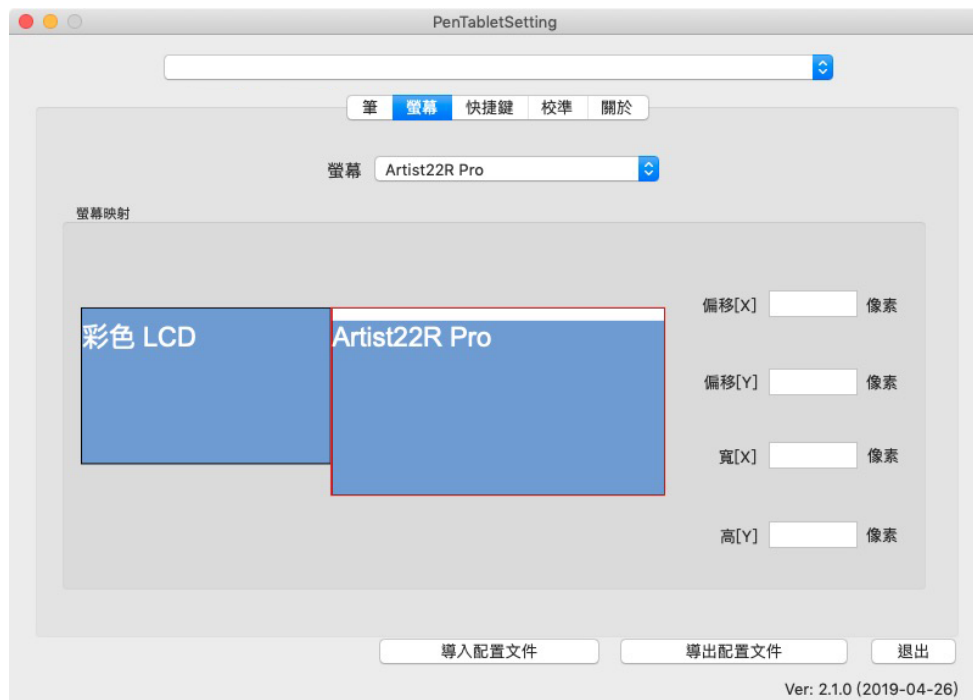


Image 4-28. 螢幕

1.3. Express Keys(快捷鍵)

注意:

- (a) 若要使用 Artist 22R Pro & 24 Pro 快捷鍵時，請務必先將輸入法設定成英文。若設定成注音、倉頡等輸入法則會導致您無法使用快捷鍵。
- (b) Artist 22R Pro & 24 Pro 的快捷鍵是依 Photoshop 的指令鍵做為預設值。您可以依您個人的需求來自定義快捷鍵。
- (c) 請務必將其中一個快鍵設定成切換功能組以便切換轉盤功能。



Image 4-29. Express Keys

快捷按鍵(K): 您除了使用預設值的快捷鍵功能外。亦可以選擇“更改使用者自定義”功能設定每個快捷鍵的功能。



Image 4-30. Action Setting

熱快捷鍵設置: 可以針對不同的軟件來自定義每一個快捷鍵及轉盤的功能。

a. 按一下“+”按鈕

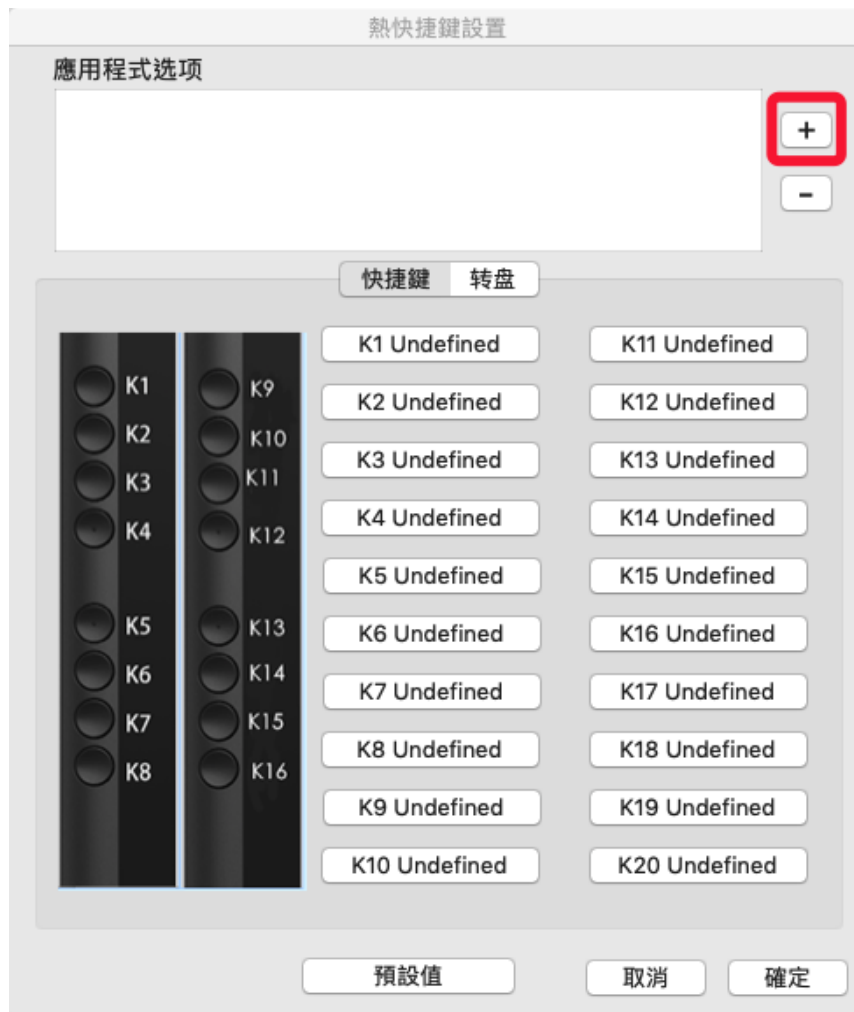


Image 4-31. 熱快捷鍵設置

b. 選擇要加入的軟體。

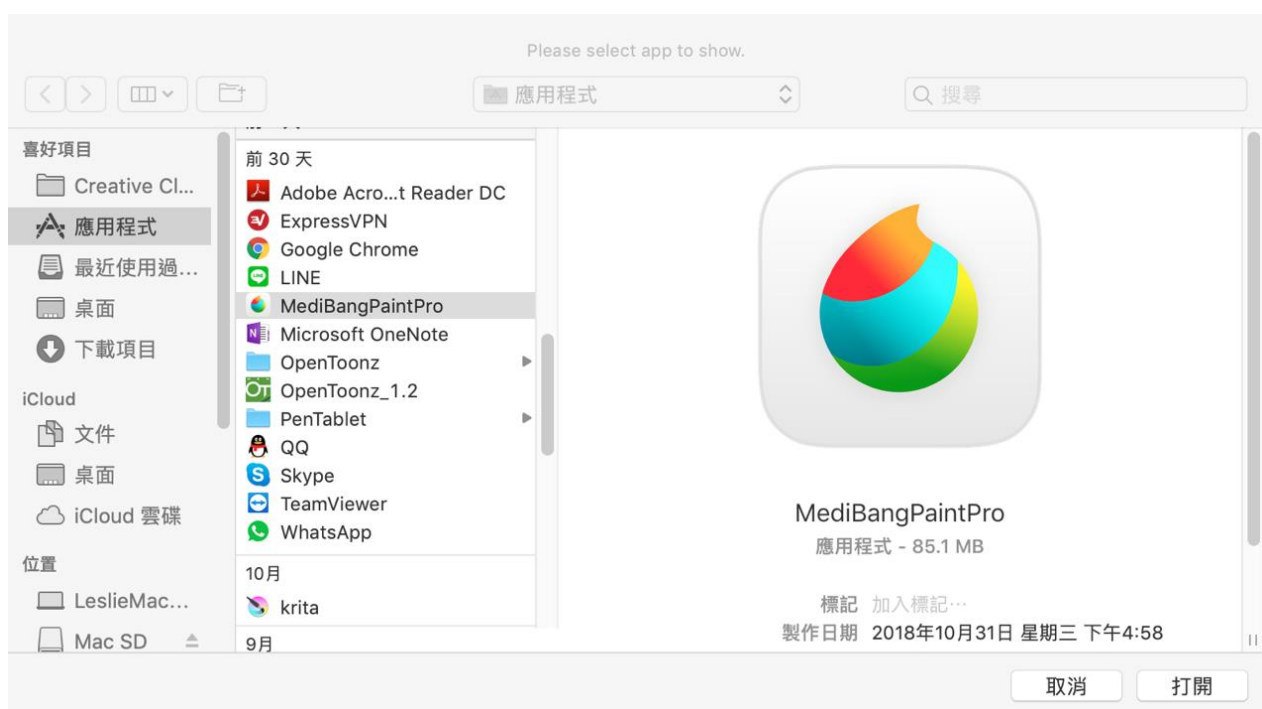


Image 4-32. 熱快捷鍵設置-1

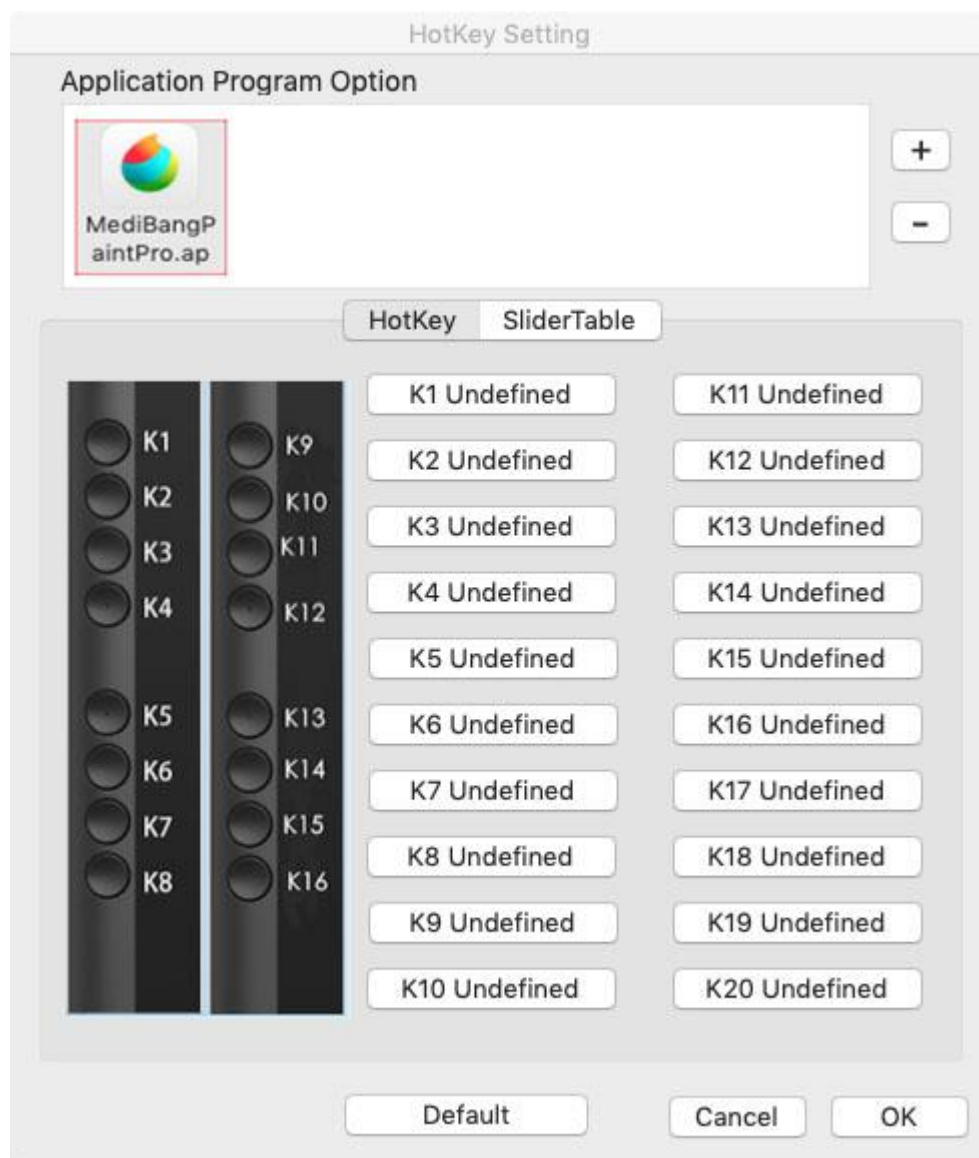


Image 4-33. 熱快捷鍵設置-2

c. 再依每個快捷鍵做自定義



Image 4-34. 熱快捷鍵設置-3

d. 在 S1 & S2 轉盤視窗，您可以自定義共 12 組轉盤功能。

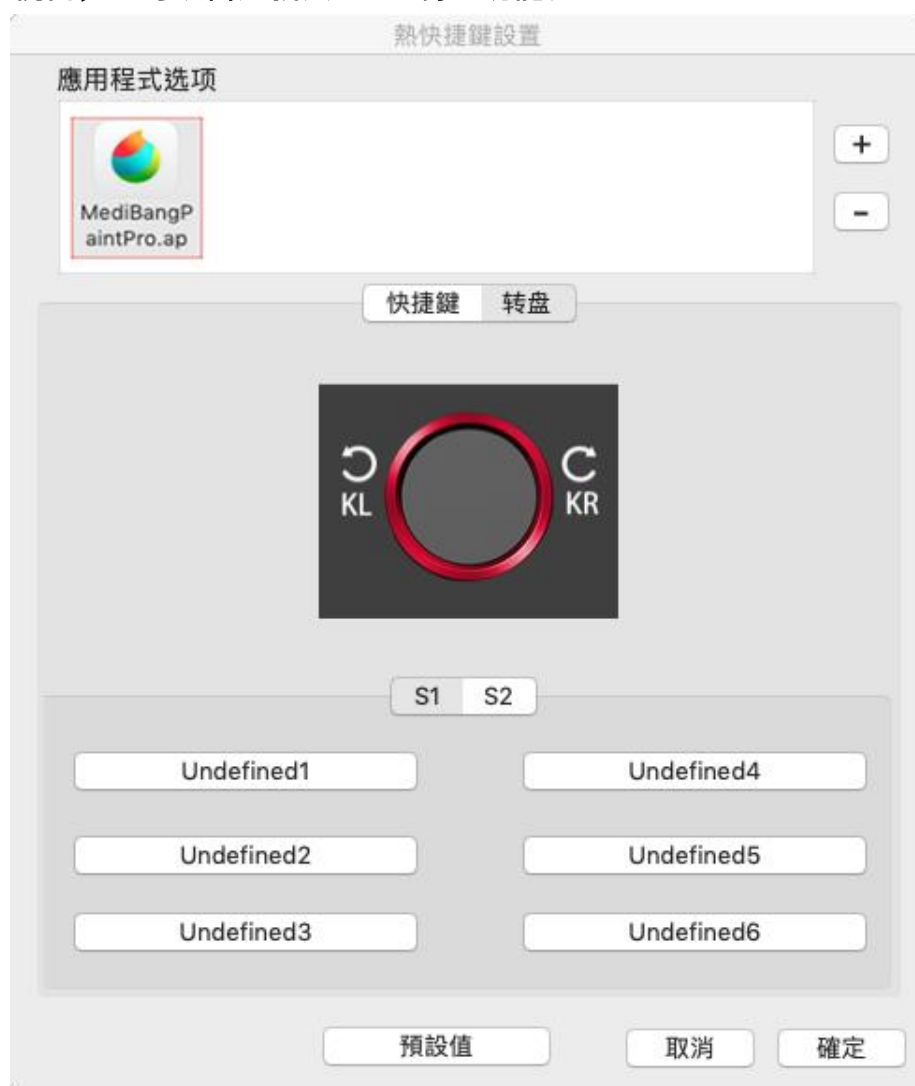


Image 4-35. 轉盤

e. 轉盤的每一個自定義都可以設定成 Right HotKey(順時針)及 Left HotKey(逆時針)組合鍵功能。

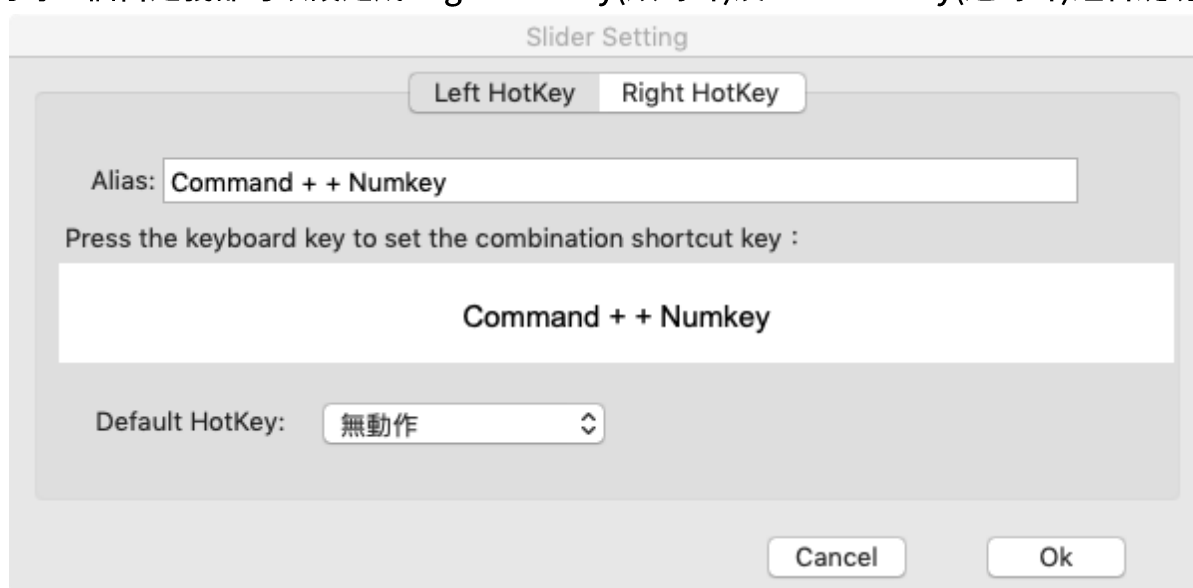


Image 4-36. 轉盤-1

1.4. Calibration(校準)

- 利用螢幕校準的功能可以避免您的數位筆與游標產生間距。
- Rotate 可以依您的使用需求將 Artist 22R Pro & 24 Pro 繪圖螢幕畫面旋轉 “0”、“90”、“180” 及 “270”。

注意:

當您設定 Rotate 功能後亦要將 Artist 22R Pro & 24 Pro 做相對應的角度旋轉。

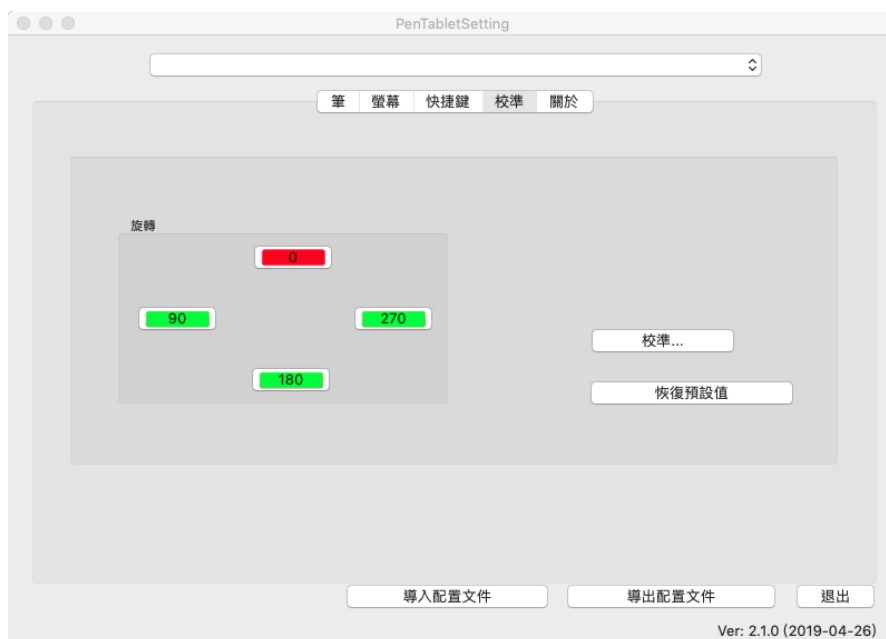


Image 4-37. 校準

1.5. About(關於)

顯示目前驅動的版本。

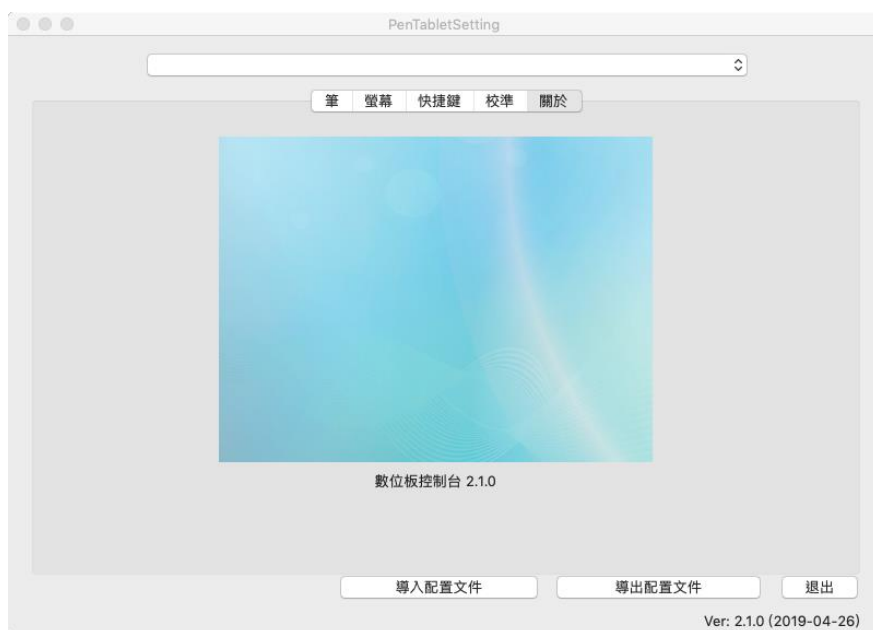


Image 4-38. About

{ V. 移除驅動程式 }

Windows

您可以利用以下方式來移除 Artist 22R Pro & 24 Pro 驅動。

點選左下角的[開始]→[設定]→[App]並找到 “Pentablet” 後點選 “解除安裝” 並依其步驟來移除驅動程式。

Mac

點選 [Finder]→[應用程式]→[Pen Tablet]資料夾並選擇 “Uninstall Pen Tablet” 來移除驅動程式。

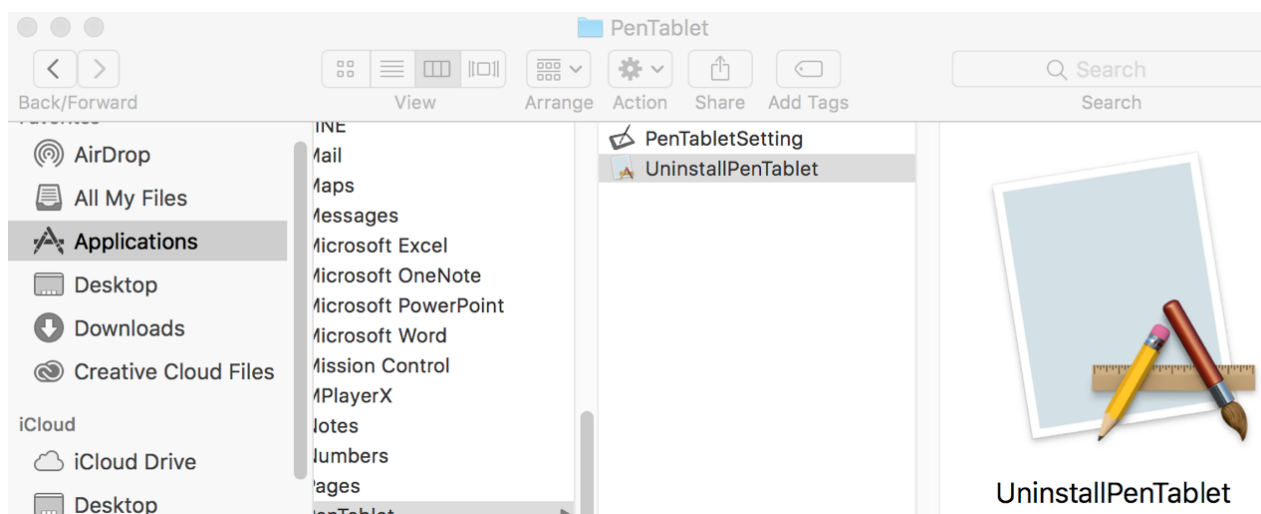


Image 5-1. Mac uninstall

注意：

當您移除 Artist 22R Pro & 24 Pro 驅動後，請務必重新啟動電腦。

{ VII. 問與答 }

1. 我的 Artist 22R Pro & 24 Pro 無法操控游標

- 請先判斷 Artist 22R Pro & 24 Pro 是否可以正常顯示畫面？
- 若可以，請確認螢幕右下角任務列是否可以看到小圖示（）？
- 若可以，請開啟繪圖屏設定並測試是否可以測試筆壓？

- d. 若無法測試筆壓，請先移除驅動程式。假如無法移除驅動程式，請再次安裝驅動並隨即再次移除驅動程式並重新啟動電腦。電腦開機後請再次確認您的 Artist 22R Pro & 24 Pro 已正確連接至電腦並測試是否可以使用數位筆操控游標(請務必確認您電腦的登入帳號是最高使用者權限 Administrator)。
- e. 若可以正常操控游標，請到 XP-Pen 官網下載最新的驅動。下載完成後請先關閉防毒軟體並解壓縮。
- f. Windows:開啟驅動資料夾並執行.exe 直到完成。
- g. Mac:開啟驅動資料夾並執行.pkg 直到完成。

2. 如何確認 Artist 22R Pro & 24 Pro 驅動已安裝成功?

- a. 驅動安裝完成後您可以在任務列(Windows) 看到小圖示()。請您可以開啟繪圖屏設定測試筆壓是否正常。

3. 某些繪圖軟體無法使用筆壓

- a. 請確定該繪圖軟體是否可以支援筆壓?
- b. 試著到 XP-Pen 官網下載最新的驅動程安裝並開啟繪圖屏設定測試筆壓是否正常?
- c. 若可以正常測試筆壓，請在繪圖屏設定界面勾選 Windows ink 功能後點選確定按鈕離開。再開啟繪圖軟體測試是否可以正常使用筆壓。

4.是否可以利用 Type-C 的 USB 線連接 Artist 22R Pro & 24 Pro?

是。Artist 22RPro & 24Pro 可以使用 Type-C 線來連接。但是，因為是大尺寸的繪圖螢幕，所以還是要將變壓器連接到 Artist 22R Pro & 24 Pro 及牆壁插座

若有任何的問題，請利用以下方式聯繫我們:

Web: www.xp-pen.com

Email: service@xp-pen.com