

使用説明書

Innovator ID160F&ID160F-E

■ Safety Precautions

- ◆ This manual uses the following symbols to ensure that the XP-PEN Tablet is used correctly and safely. Be sure to read and observe the Safety Precautions.



- ◆ **Do not use this product in a control system area that requires a high degree of safety and reliability.**

- ◆ In such a system, this product could negatively affect other electronic devices and could malfunction due to the effect of those devices.



- ◆ **Turn the power off in areas where use of electronic devices is prohibited.**

- ◆ Turn the power off your tablet when onboard an aircraft or in any other location where use of electronic devices is prohibited, otherwise it may negatively affect other electronic devices in the area.

- ◆ Unplug the USB connector from this product and turn the power off.

- ◆ **Keep the product away from infants and young children.**



- ◆ Accessories to this gadget may present a choking hazard to small children. Keep all accessories away from infants and young children.



◆ CAUTION

- ◆ **Do not place this product on unstable surfaces.**

- ◆ Avoid placing this product on unstable, tilted surfaces or any locations exposed to excessive vibrations. This may cause the tablet to fall or impact surfaces which can result in damage and/or malfunction to the tablet.

- ◆ **Do not place heavy objects on top of this product.**

- ◆ Do not place heavy objects on the product. Do not step on, or place your body weight on this product as this may cause damage.



- ◆ **Avoid extreme high or low-temperature exposure to the XP-Pen tablet.**

- ◆ Do not store this product in areas that drop below 5°C or above 40°C. Avoid locations with excessive temperature fluctuations. This may result in damage to the product and its components.



- ◆ **Do not disassemble**

- ◆ Do not disassemble or modify this product. Doing so may expose you to heat, fire, electric shock and injury. Disassembling the product will void your warranty.



- ◆ **Do not use alcohol for cleaning**

- ◆ Never use alcohol, thinner, benzene or other mineral solvents that may discolor and cause deterioration to the product.



- ◆ **Do not expose to water**

- ◆ Be cautious of water and all liquids that may be near the tablet. Exposure to water or liquid could damage the product.



◆ CAUTION



- ◆ **Avoid placing metallic objects and especially magnetic objects on the tablet.**

- ◆ Placing metallic and/or magnetic objects on this product during operation may cause malfunction or permanent damage.



- ◆ **Do not strike the pen against hard objects.**

- ◆ Striking the pen against hard objects can cause damage to the pen.

- ◆ **Avoid gripping the pen too tightly, and DO NOT use excessive weight/pressure on the Express Key button and pen.**



- ◆ The stylus pen is a high-precision instrument. Avoid pressing too tightly on the Express Key button, and keep any objects from covering the pen to avoid potential damage. Keep the pen away from areas of high dust, contaminants, or any particulate matter that can effect or damage the pen.

◆ Limitation of Liability

- XP-Pen shall in no event be liable for damages resulting from fires or earthquakes, including those caused by third parties and those arising from user misuse, abuse or neglect.
- XP- Pen shall in no event be liable for incidental damages- including but not limited to loss of business income, interruption of business activities, corruption or loss of data – that arise from use or failure to use this product correctly.
- XP- Pen shall in no event be liable for damage resulting from uses not documented in this manual.
- XP- Pen shall in no event be liable for damages or malfunction arising from the connection to other devices or use of third party software.

概要

I. 產品總覽

產品功能

II. 連接方式

III. 安裝驅動程式

Windows

Mac

IV. 驅動界面

Windows

Mac

V. 移除驅動程式

Windows

Mac

VI. 問與答

產品使用說明書目前僅支援繁體中文、英文、日文、德文、韓文、義大利文、法文、俄文、西班牙文及波蘭文。

{ I. 產品總覽 }

產品功能

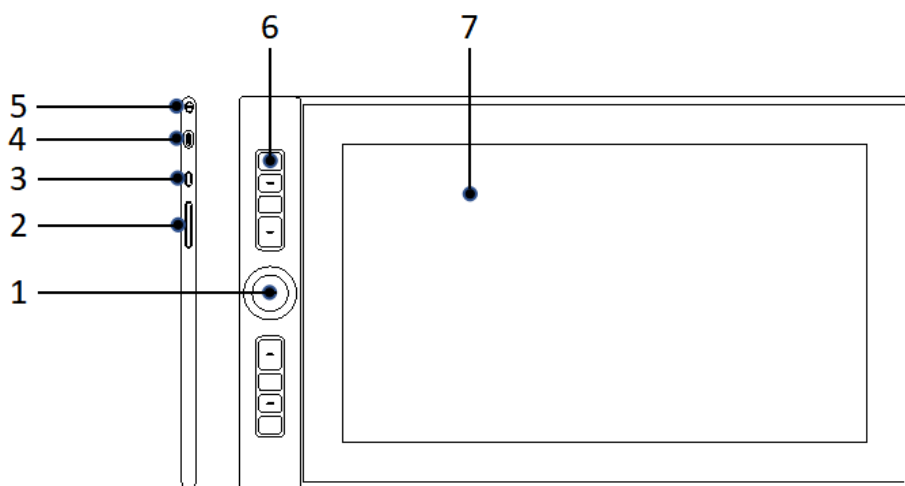


Image 1-1.產品功能

1. 滾輪
2. + / - 按鍵
3. 電源鍵
4. USB 介面
5. 掛繩孔
6. 快速鍵
7. 顯示/工作區域

{ II 連接方式 }

將三合一線的 HDMI 線、USB-A 黑線連接到您的電腦，USB-A 紅線連接到您的電腦或牆插變壓器，再將 Type-C 線連接到繪畫屏

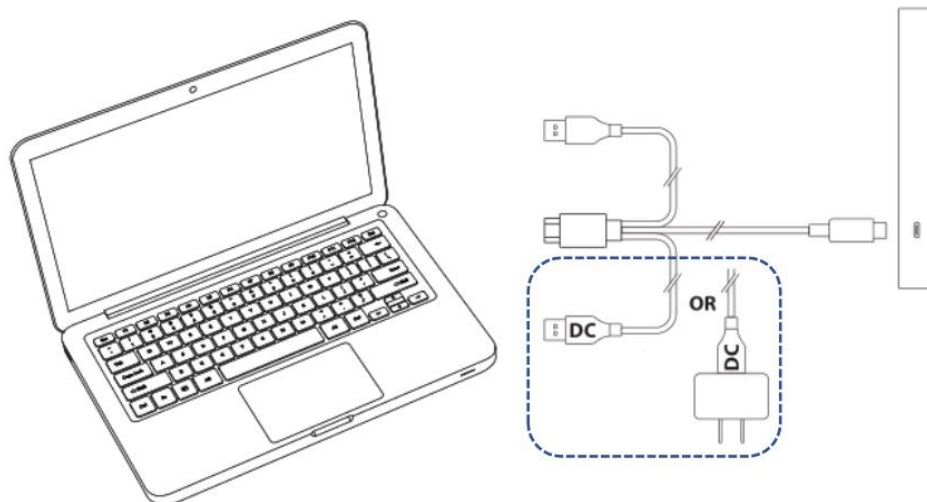


Image 2-1

注意:

- a. 請不要用 Type-C to Type-C 的線來連接繪畫屏
- b. 若您的電腦是桌上型電腦且加裝獨顯卡，請務必將您的繪畫屏接到獨顯卡的 HDMI 孔。

{ III. 安裝驅動程式 }

支援的作業系統:

Windows 10, 8 or 7

Mac OS X 10.10 or above

注意：

- (1). 將繪畫屏連接到您的電腦
- (2). 到 XP-Pen 官網(www.xp-pen.com)下載最新版的驅動程式
- (3). 當您下載完成後，請先暫時關閉防毒軟體後解壓縮，再開啟資料夾。Windows 用戶請執行” .exe” ； Mac 用戶請執行 “.dmg” 或 “.pkg”、然後用滑鼠將 PenTable 資料夾拖動至 Applications 資料夾（如下圖），至此安裝完成。

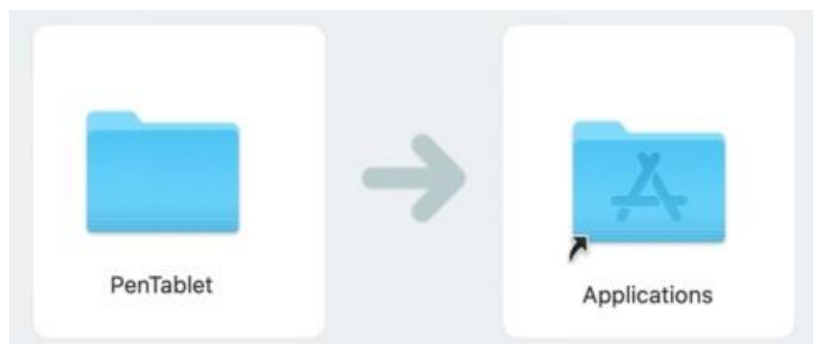


Image 3-1. 拖動安裝

注意：

若您的 Mac 系統是 Mojave (10.14)或以上，請點選此按鈕並依其步驟設定繪畫屏，當設定好後，重啟驅動。

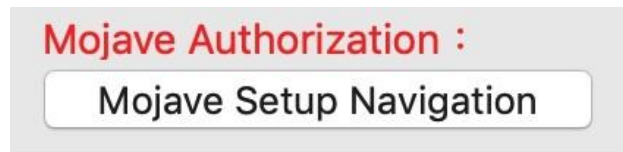


Image 3-2. Mojave Authorization

(4). 開啟繪畫屏驅動介面，設定並測試是否可以使用筆壓

(5). Windows 使用者請進入作業系統的“控制台-顯示器設定”視窗設定，將電腦的文字、App 與其它專案的大小設定成 100%。

Mac 使用者請進入作業系統的“系統偏好設定-顯示器”。在顯示器視窗中設定解析度為“顯示器預設值”

{ IV. 驅動介面 }

Windows 驅動介面

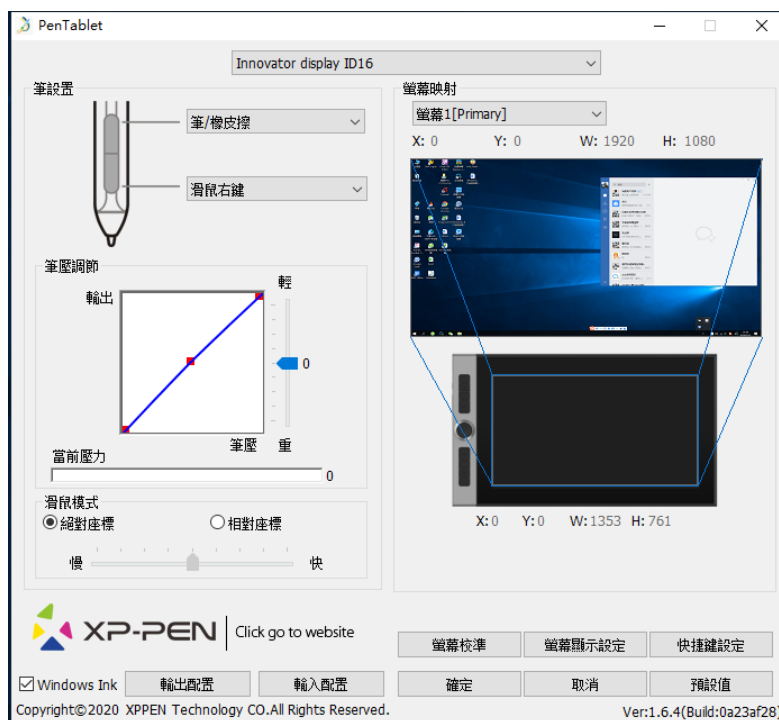


Image 4-1. Windows 驅動介面

1.1. 筆設置

您可以利用此功能來自定義筆身 1 & 2 鍵。當您點選下拉式選單時，請選擇“熱鍵”功能來自定義筆身鍵。

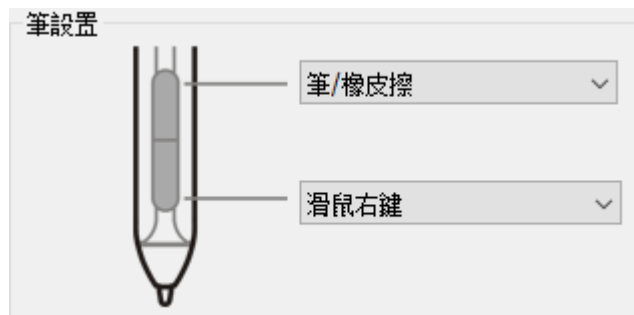


Image 4-2. 筆設置

注意:

數位筆/橡皮擦

當數位筆位於繪畫屏工作區感應範圍內，點擊筆身鍵可以切換筆/橡皮擦模式。當切換其功能時，您的螢幕下方會顯示當前的切換模式。

1.2. 筆壓調節 & 當前壓力

當變更”輸出”及”筆壓”曲線時可以調節壓感的靈敏度。當前壓力可以測試您目前施力的筆壓。

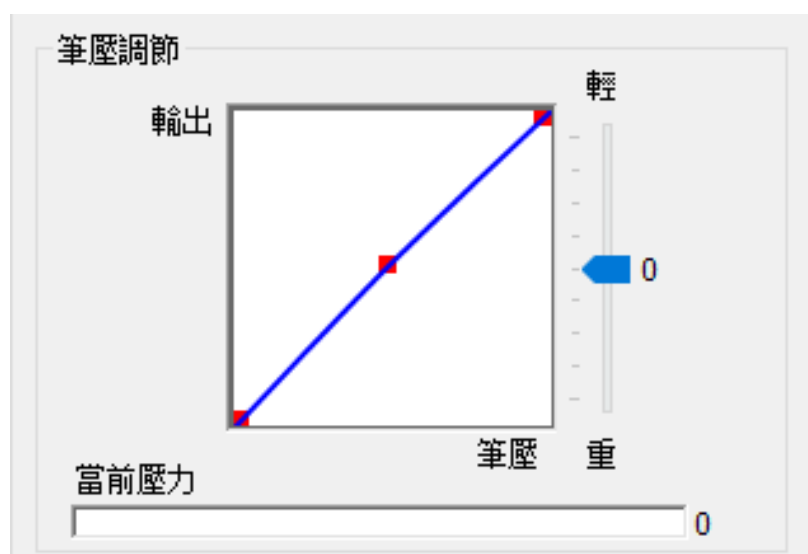


Image 4-3. 筆壓調節 & 當前壓力

1.3. 滑鼠模式

絕對座標: 此為標準的繪畫屏模式。絕對座標即是將您的遊標移動範圍設定在繪圖螢幕的顯示區域以利於繪圖。

相對座標: 此模式的操作方式如同一般滑鼠。

注意:

為了避免使用時產生數位筆與遊標間距的問題，請設定絕對座標。



Image 4-4: 鼠標模式

1.4. 螢幕映射

您可以將繪畫屏設定成螢幕 1(Monitor1)或螢幕 2(Monitor2)。



Image 4-5. 螢幕映射

1.5. Windows ink

部份的繪畫軟體可以支援 Windows Ink 筆壓，您可以勾選或取消” Windows Ink” 功能來開啟或關閉此功能。




Image 4-6. Windows Ink

1.6. 輸入 & 輸出配置



Image 4-7. 輸出&輸入配置

您可以將您設定好的快捷鍵等功能利用輸入 & 輸出配置的方式來儲存和讀取其設定值。

注意:

當所有快捷鍵等功能設定好後，請務必點選驅動首頁的”確定”按鈕儲存設定值並離開。再開啟繪畫屏設定點選”輸出配置”按鈕來儲存您的設定值。

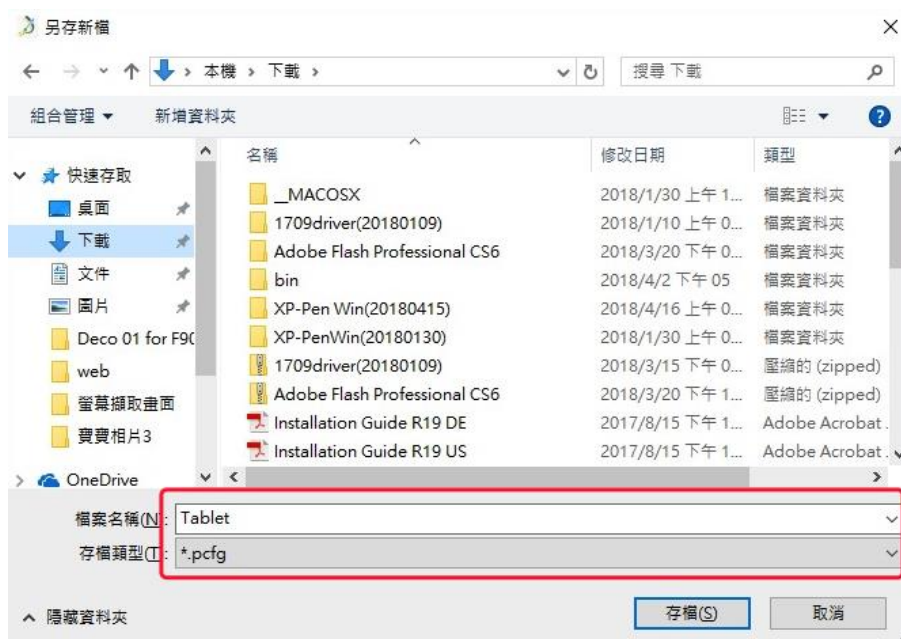


Image 4-8. 輸出配置

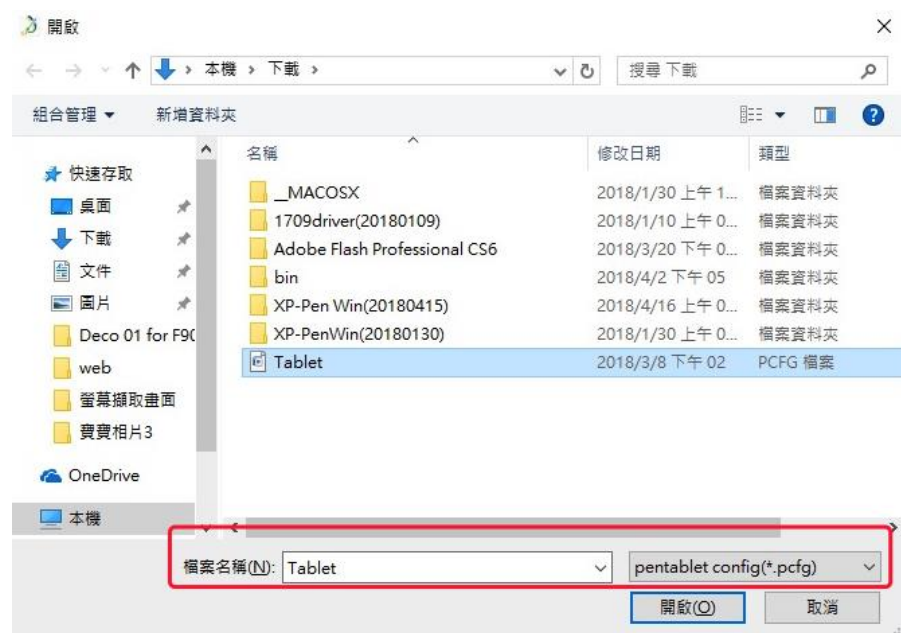


Image 4-9. 輸入配置

1.7. 螢幕校準

利用螢幕校準的功能可以避免您的數位筆與遊標產生間距問題。




Image 4-10. 螢幕校準

1.8. 螢幕顯示設定

您可以在顯示螢幕設置設定繪畫屏的”色溫調節”、” USER”、” Rotate” ”。

注意:

- 當您設定 Rotate 功能後亦要將繪畫屏做相對應的角度旋轉。
- 您必需要將繪畫屏設定成延伸螢幕才能開啟螢幕顯示設定功能。

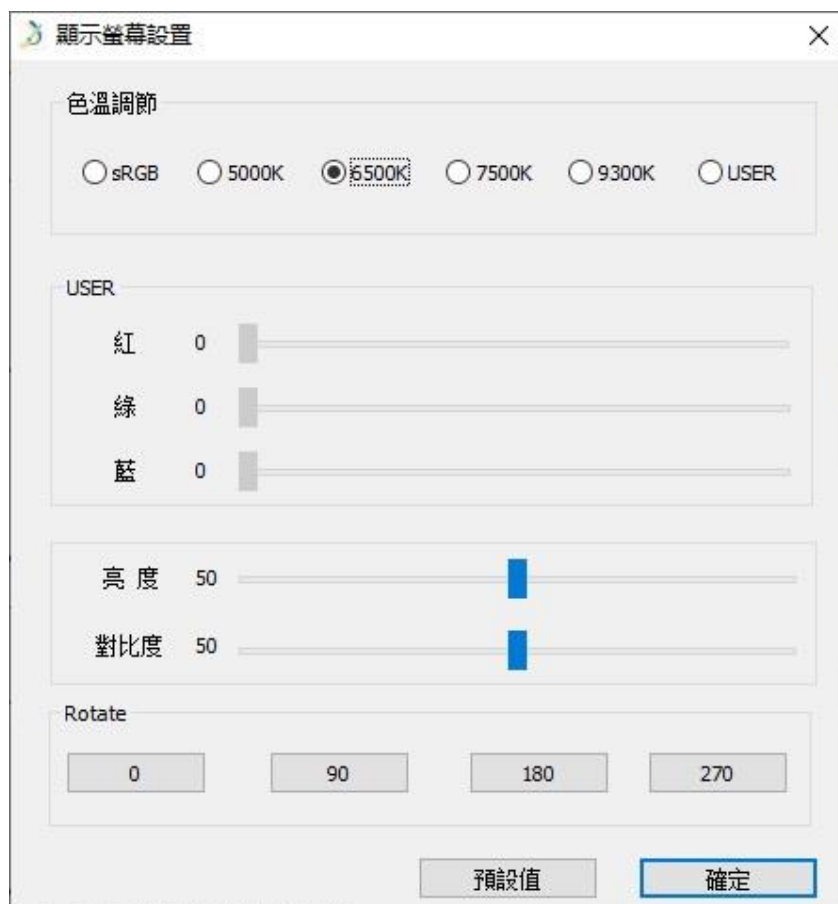


Image 4-11. 螢幕顯示設定

1.9. 快捷鍵設定

注意:

- 若要使用繪畫屏快捷鍵時，請務必先將輸入法設定成英文。若設定成注音、倉頡等輸入法則會導致您無法使用快捷鍵。




Image 4-12. 輸入法

- 繪畫屏的快捷鍵是依 Photoshop 的指令鍵做為預設值。您可以依您個人的需求來自定義快捷鍵。
- 請務必將其中一個快捷鍵設定成切換功能組以便切換轉盤功能。

禁用快捷鍵:勾選此功能可以關閉所有快捷鍵功能。

關閉提示:勾選此功能，當使用快捷鍵時，螢幕下方並不會顯示快捷鍵訊息。

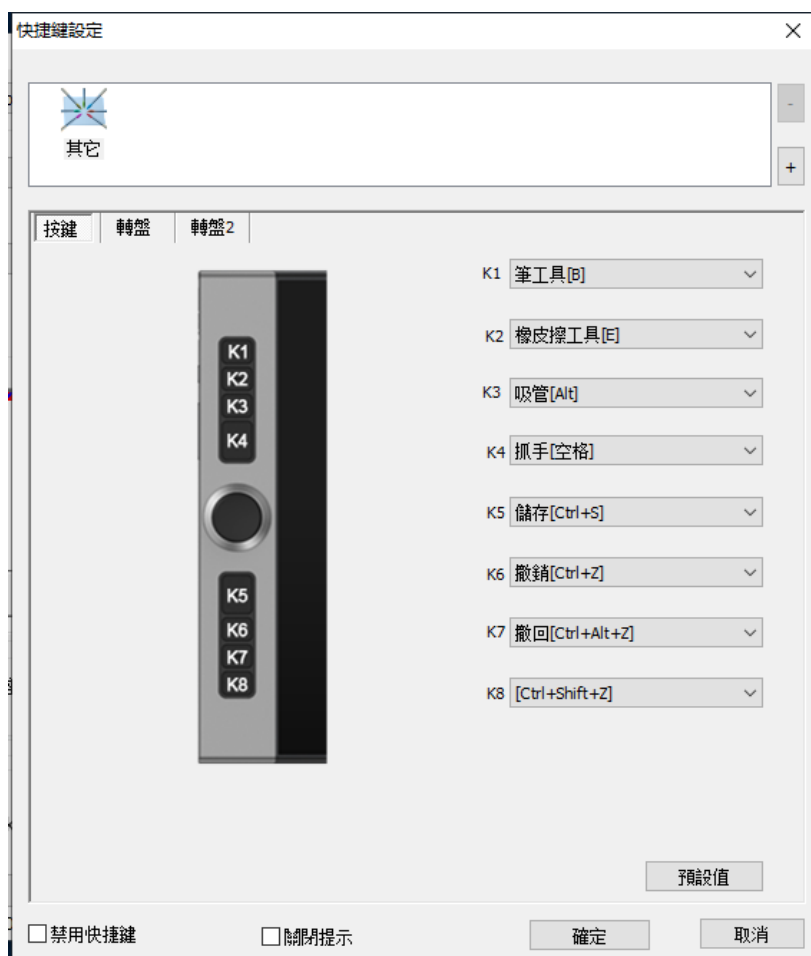


Image 4-13. 快捷鍵設定

在快捷鍵選擇”熱鍵”功能亦可以讓您自行定義每個快捷鍵的組合鍵功能。



Image 4-14. 熱鍵

注意:

精細模式是讓繪畫屏工作區域限制在小部份範圍。此一功能可以讓您針對部份區域做更細緻的繪畫。

如何將每個快捷鍵都在不同的繪畫軟體自定義成不同的功能。

a. 點選快捷鍵右上的”+”來開啟選擇程式介面。

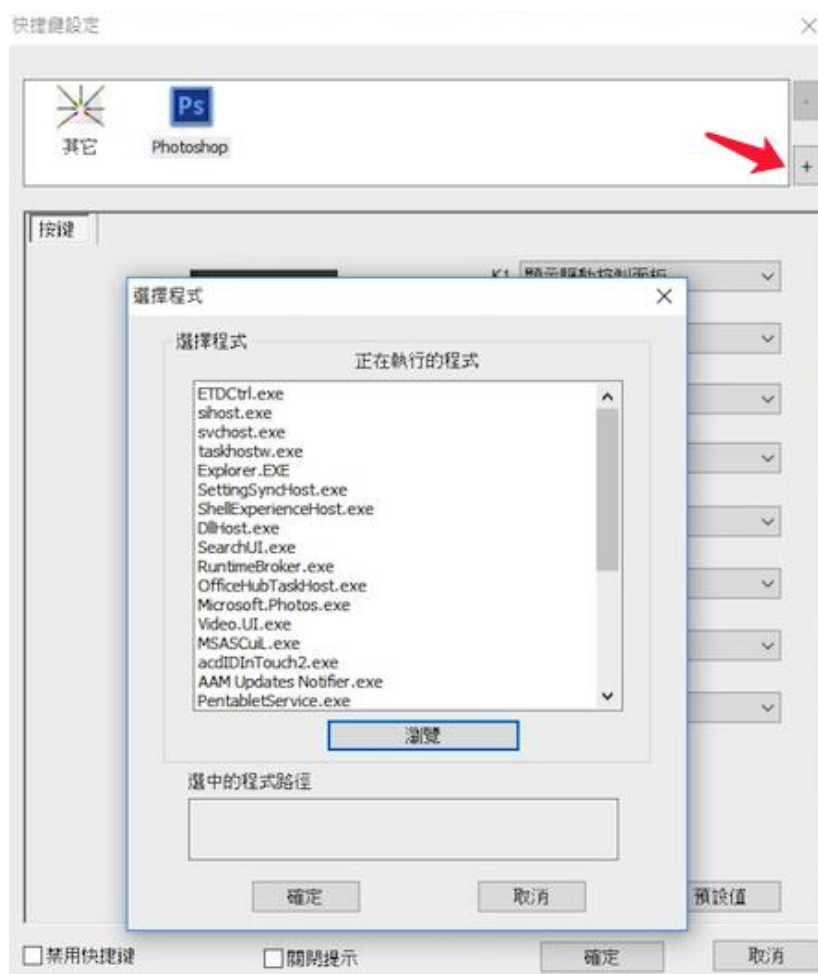


Image 4-15. 快捷鍵設定

b. 您可以選擇正在執行的程式中” 選取欲加入的軟體” 或者點選瀏覽按鈕來選取欲加入的軟體。

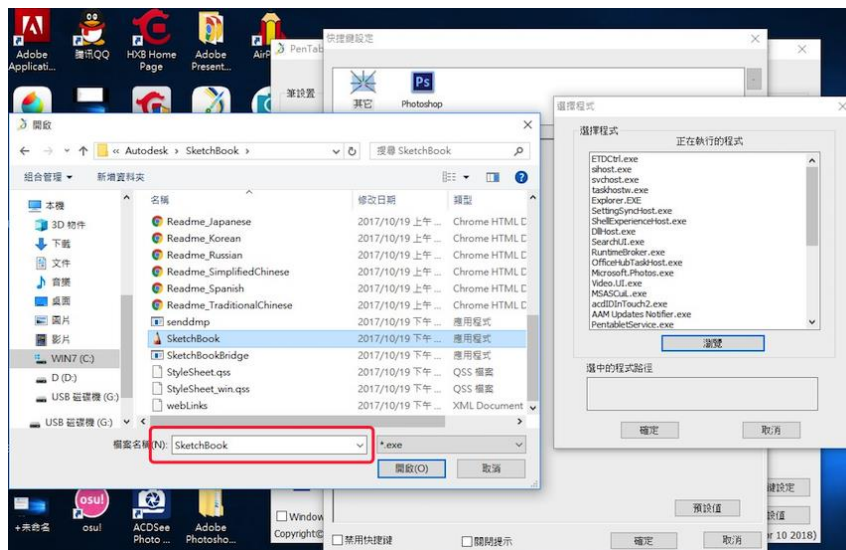


Image 4-16. 快捷鍵設定

c. 回到快捷鍵介面後，先點選軟體圖示再設定您欲變更的快捷鍵設定值。當設定完成後，請點選確定按鈕回到驅動主頁面後再點選確定按鍵鈕儲存設定值並離開驅動設定。

如何設定將轉盤功能在不同的繪圖軟體自定義成不同的功能。

轉盤:

a. 點選欲選擇的” 軟體圖示” 及” 轉盤或轉盤 2 視窗。



Image 4-17. 转盘



Image 4-18. 轉盤 2

b.在功能組設置裡將欲設定的欄位設定成熟鍵功能。

c.在 Setting 視窗裡，您可以分別將 KL 及 KR 設置成相對應的組合鍵(例如:Ctrl+ & Ctrl-)。



Image 4-19. 快捷鍵設定

1.10. 預設值

此功能可以將驅動設定還原成出廠預設值。

1.11. XP-Pen Logo

點選 XP-Pen 圖示可以連結到 XP-Pen 官網。



Image 4-20. XP-Pen Logo

Mac 驅動介面

您可以點選 Open Finder > 應用程式 > PenTabletSetting 來開啟繪畫屏數位螢幕設定

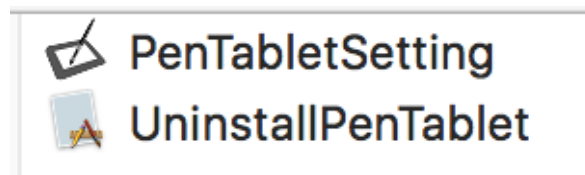


Image 4-21. Tablet Setting

1.1. 筆

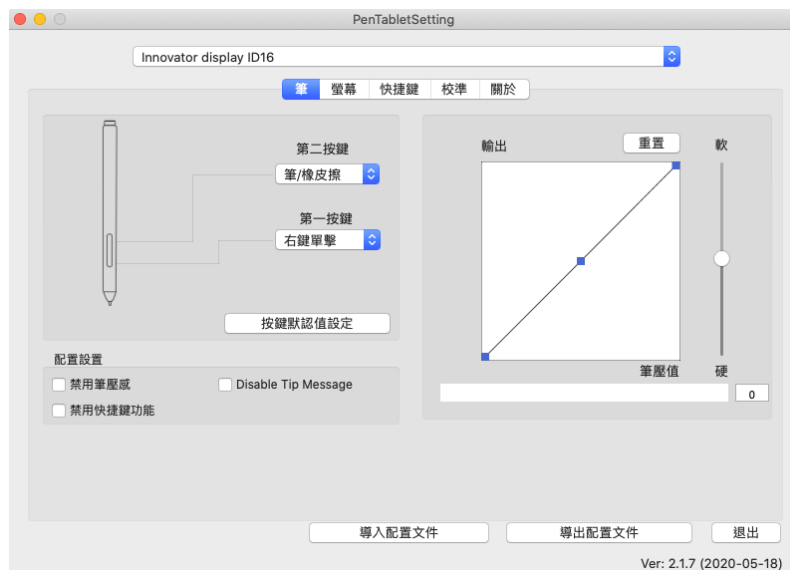


Image 4-22. 筆

您可以利用此功能來變更筆身鍵的預設值。按鍵默認值設定可以還原成出廠預設值。

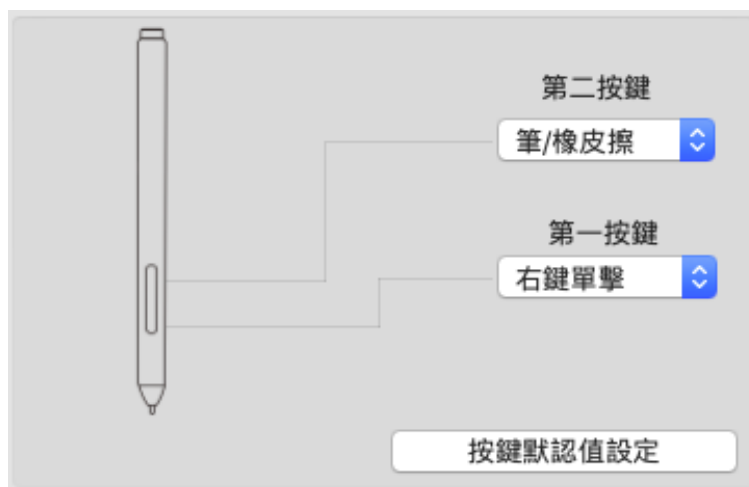


Image 4-23. 筆按鍵設定

注意:

數位筆/橡皮擦

當數位筆位於繪畫屏工作區範圍內，點擊筆身鍵可以切換筆/橡皮擦模式。

配置設置:

- 禁用筆壓感: 當您勾選”禁用筆壓感”功能時即可以關閉筆壓功能。
- 禁用快捷鍵功能: 當您勾選”禁用快捷鍵”功能時即可以關閉所有快捷鍵。
- Disable Tip Message: 當您勾選此功能仍可以正常使用快捷鍵但是不會提示快捷鍵功能訊息。

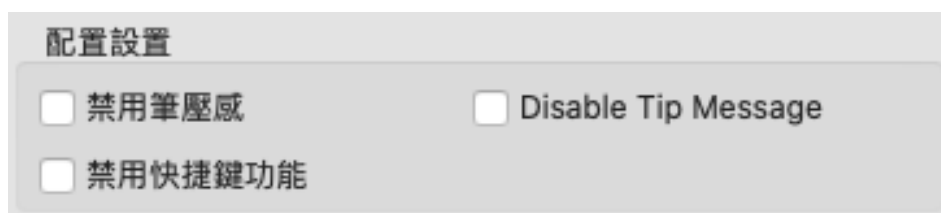


Image 4-24. 配置設置

當變更”輸出”及”筆壓值”曲線時可以調節壓感的靈敏度亦可以測試您目前施力的筆壓值。

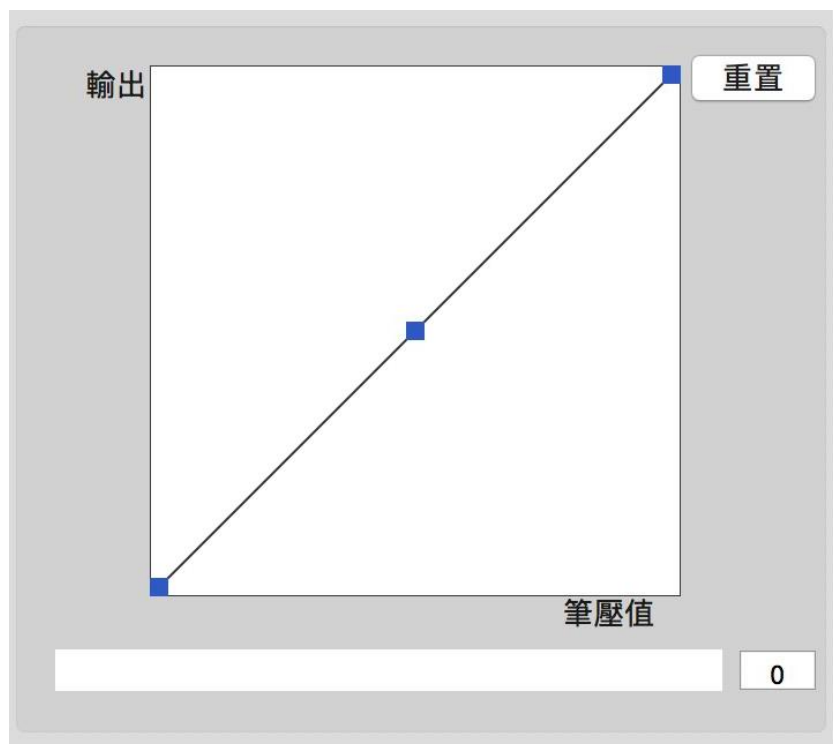


Image 4-25. 筆壓測試

導入與導出設定檔

您可以將您設定好的快捷鍵等功能利用導入 & 導出配置的方式來儲存和讀取其設定值。



Image 4-26. 導入&導出配置文件



Image 4-27. 导出设定檔

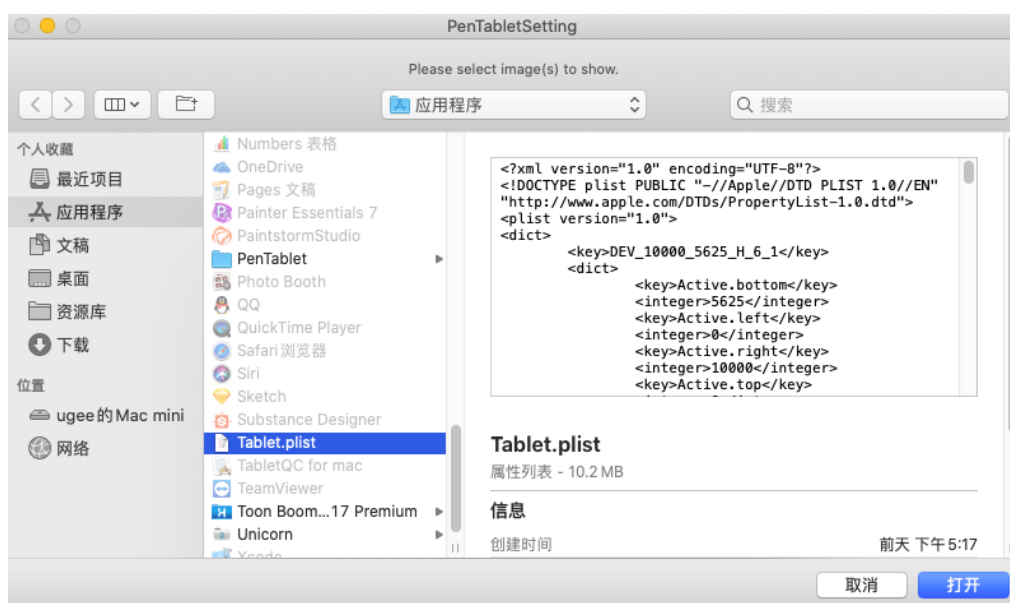


Image 4-28. 导入设定檔

1.2. 螢幕

您可以將繪畫屏的工作區域設定成對應螢幕 1 或 2。



Image 4-29. 螢幕

1.3. 快捷鍵

注意:

- (a) 若要使用繪畫屏快捷鍵時，請務必先將輸入法設定成英文。若設定成注音、倉頡等輸入法則會導致您無法使用快捷鍵。
- (b) 繪畫屏的快捷鍵是依 Photoshop 的指令鍵做為預設值。您可以依您個人的需求來自定義快捷鍵。
- (c) 請務必將其中一個快捷鍵設定成切換功能組以便切換轉盤功能。



Image 4-30. Express Keys

快捷按鍵(K): 您除了使用預設值的快捷鍵功能外。亦可以選擇”更改使用者自定義”功能設定每個快捷鍵的功能。



Image 4-31. Action Setting

熱快捷鍵設置: 可以針對不對的軟件來自定義每一個快捷鍵及轉盤的功能。

a. 按一下” +” 按鈕

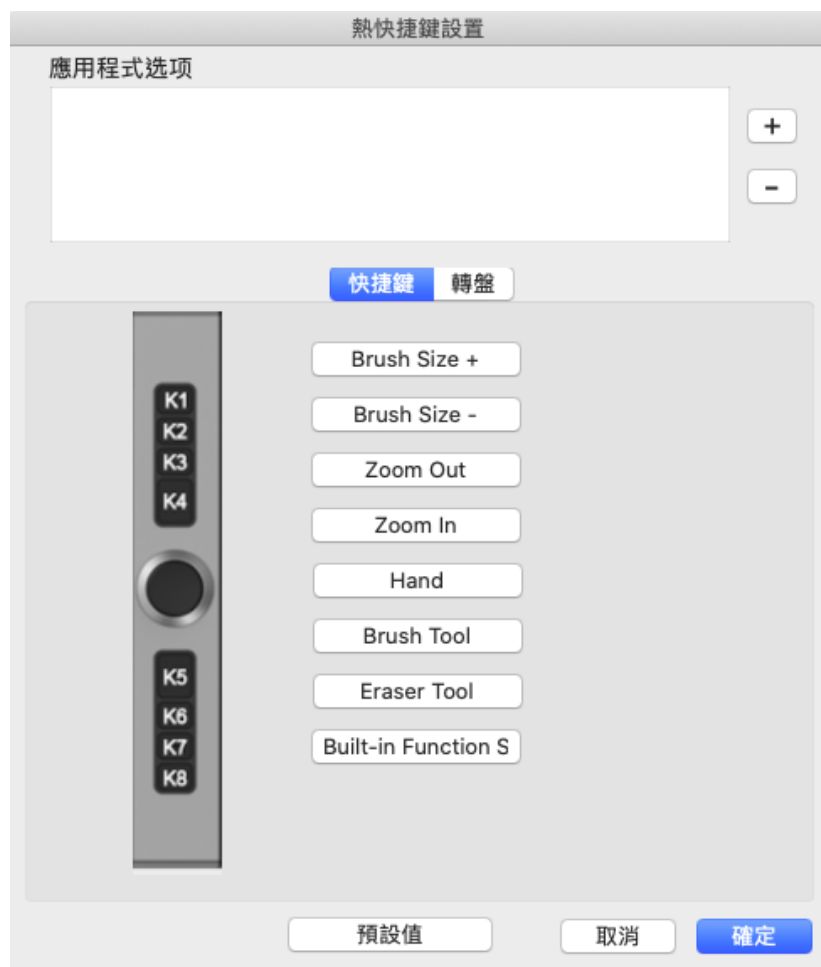


Image 4-32. 熱快捷鍵設置

b. 選擇要加入的軟體。

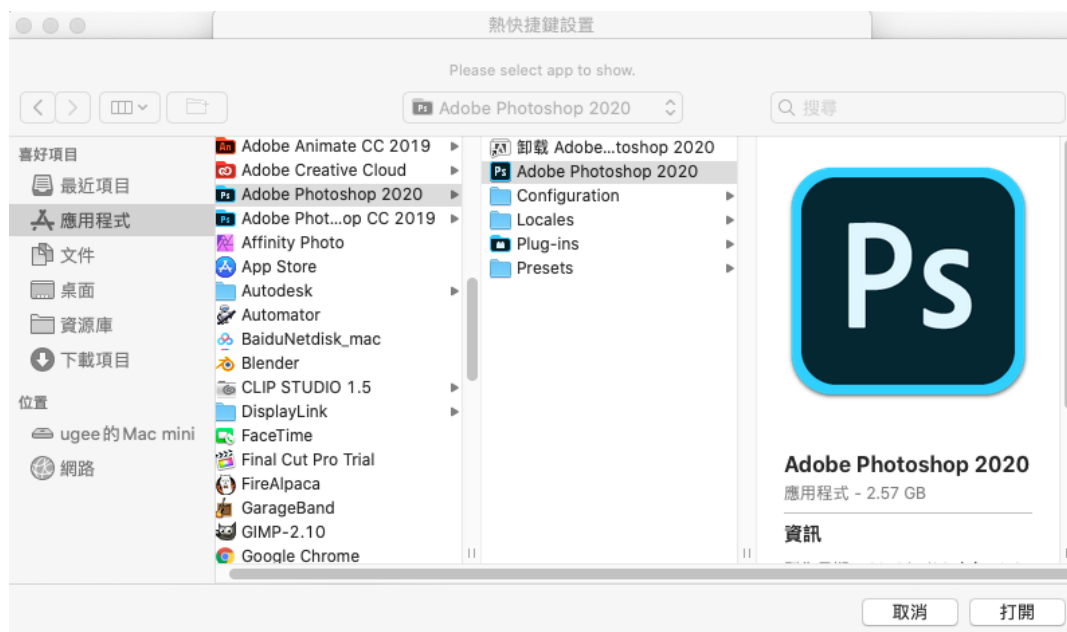


Image 4-33. 熱快捷鍵設置-1

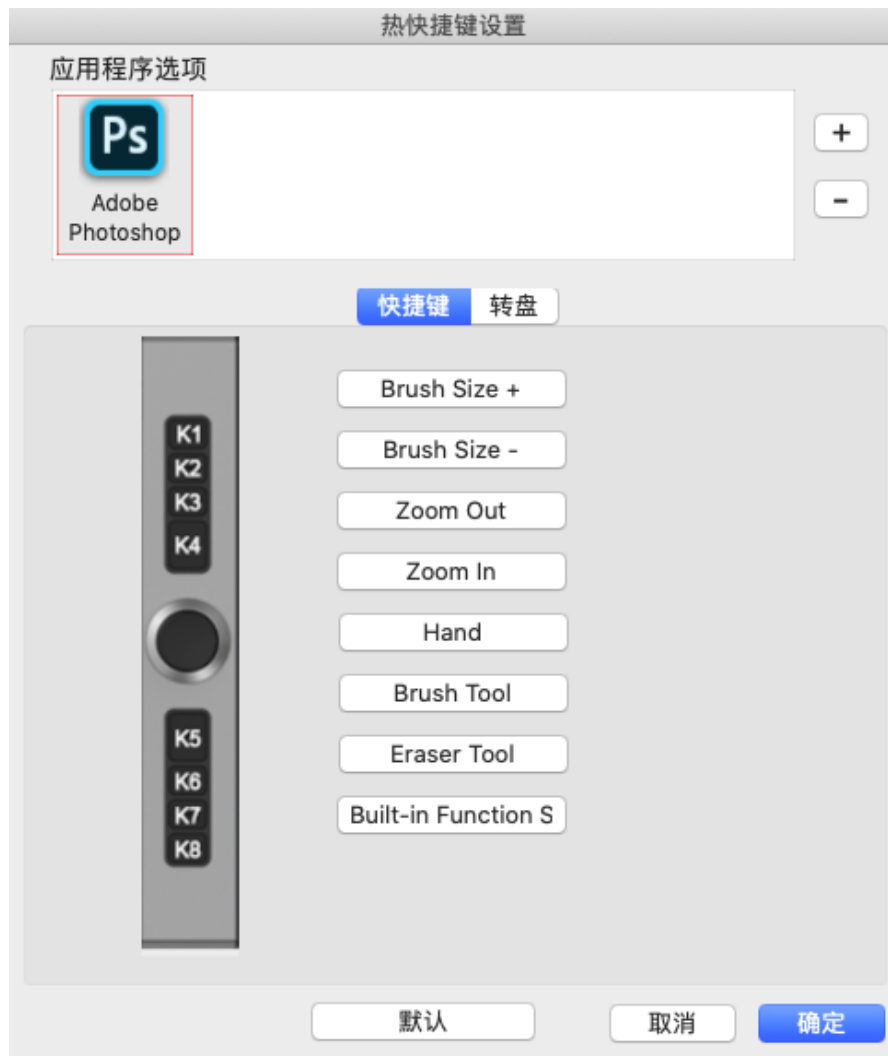


Image 4-34. 热快捷键设置-2

c. 再依每個快捷鍵做自定義



Image 4-35. 热快捷键设置-3

d. 在轉盤 S1 和 S2 視窗，您可以自定義 6 組轉盤功能。



Image 4-36. 轉盤

e. 轉盤的每一個自定義都可以設定成 Right HotKey(順時針)及 Left HotKey(逆時針)組合鍵功能。



Image 4-37. 轉盤-1

1.4. 校準

- 利用螢幕校準的功能可以避免您的數位筆與遊標產生間距。
- Rotate 可以依您的使用需求將繪畫螢幕畫面旋轉” 0”、” 90”、” 180” 及” 270”。

注意:

當您設定 Rotate 功能後亦要將繪畫屏做相對應的角度旋轉

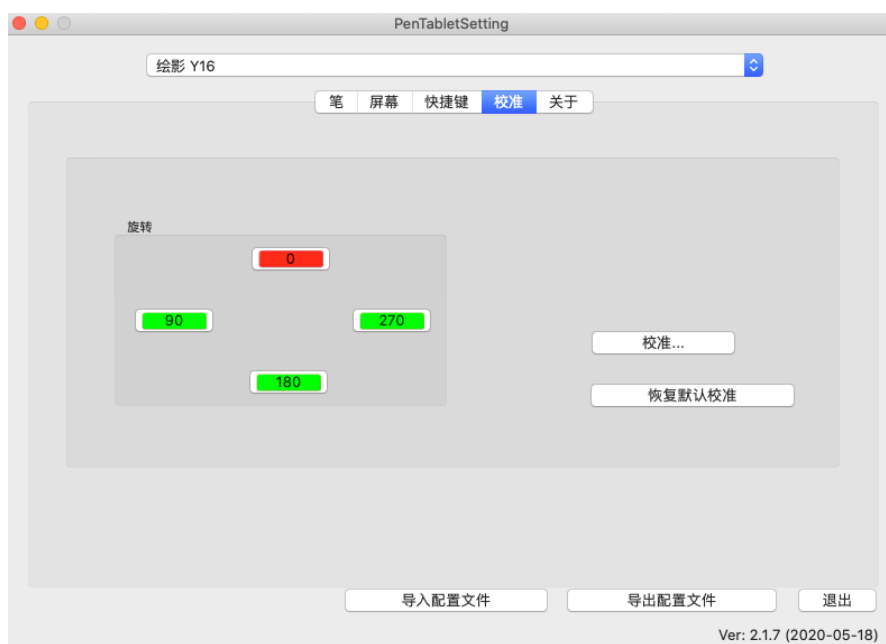


Image 4-38. 校準

1.5. 關於

顯示目前驅動的版本。



Image 4-39. About

{ V. 移除驅動程式 }

Windows

您可以利用以下方式來移除繪畫屏驅動。

點選左下角的[開始]→[設定]→[App]並找到 “Pentablet” 後點選 “解除安裝” 並依其步驟來移除驅動程式。

Mac

點選 [Finder]→[應用程式]→[Pen Tablet]資料夾並選擇 “Uninstall Pen Tablet” 來移除驅動程式。

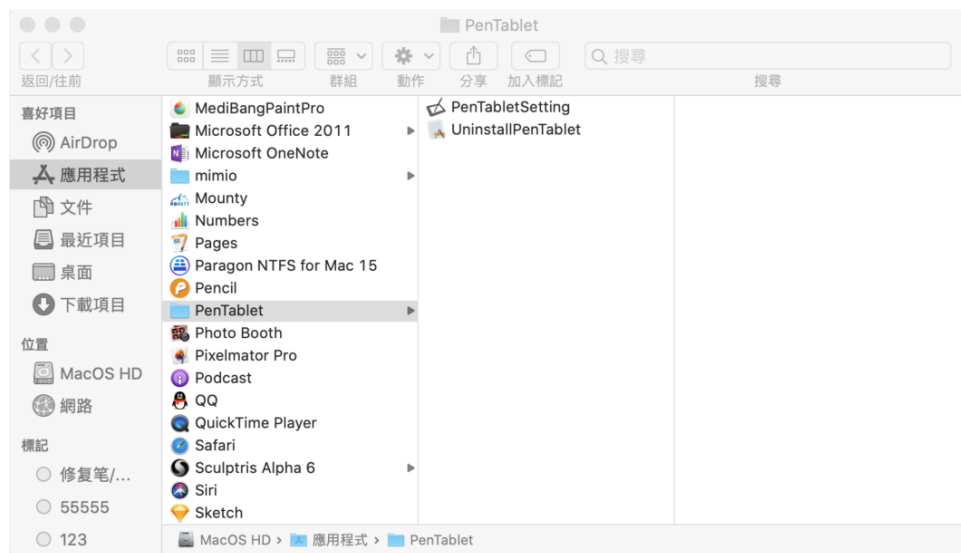


Image 5-1. Mac uninstall

注意：

當您移除繪畫屏驅動後，請務必重新啟動電腦。

{ VI. 問與答 }

1. 我的繪畫屏無法操控遊標

- 請先判斷繪畫屏是否可以正常顯示畫面？
- 若可以，請確認螢幕右下角任務列是否可以看到繪畫屏小圖示？
- 若可以，請開啟繪畫屏設定並測試是否可以測試筆壓？
- 若無法測試筆壓，請先移除驅動程式。假如無法移除驅動程式，請再次安裝驅動並隨即再次移除驅動程式並重新啟動電腦。電腦開機後請再次確認您的繪畫屏已正確連接至電腦並測試是否可以使用數位筆操控遊標(請務必確認您電腦的登入帳號是最高使用者權限 Administrator)。
- 若可以正常操控遊標，請到 XP-Pen 官網下載最新的驅動。下載完成後請先關閉防毒軟體並解壓縮。
- Windows:開啟驅動資料夾並執行.exe 直到完成。
- Mac:開啟驅動資料夾並執行“.dmg”或“.pkg”直到完成。

2. 如何確認繪畫屏驅動已安裝成功？

驅動安裝完成後您可以在任務列(Windows) 看到繪畫屏小圖示()。請您可以開啟繪畫屏設定測試筆壓是否正常。

3. 某些繪圖軟體無法使用筆壓

- 請確定該繪圖軟體是否可以支援筆壓？
- 試著到 XP-Pen 官網下載最新的驅動程安裝並開啟繪畫屏設定測試筆壓是否正常？
- 若可以正常測試筆壓，請在繪畫屏設定介面勾選 Windows ink 功能後點選確定按鈕離開。再開啟繪圖軟體測試是否可以正常使用筆壓。

4. 是否可以利用 Type-C 的 USB 線連接繪畫屏？

繪畫屏不支援 Type-C 的 USB 線，請務必使用附贈的 3-in-1 USB 線來連接。

若有任何的問題，請利用以下方式聯繫我們：

Web: www.xp-pen.com

Email: service@xp-pen.com