


Graphic Pen Tablet

Deco 01 Manual

Windows 10,8,7 and Mac 10.10 or above

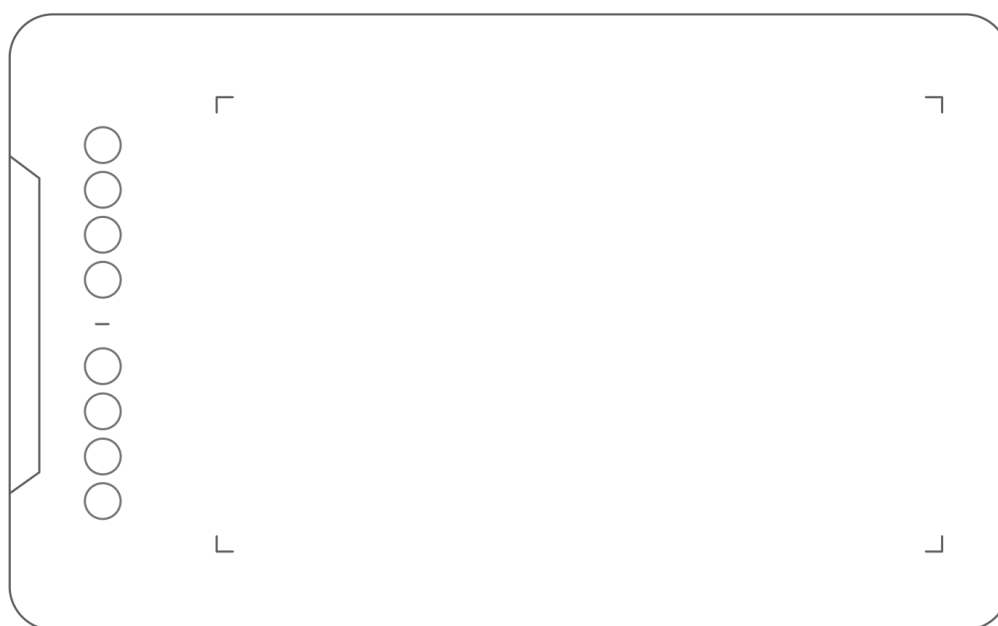

Safety Precautions

This manual uses the following symbols to ensure that the XP-PEN Tablet is used correctly and safely. Be sure to read and observe the Safety Precautions.



Do not use this product in a control system area that requires a high degree of safety and reliability.

In such a system, this product could negatively affect other electronic devices and could malfunction due to the effect of those devices.



Turn the power off in areas where use of electronic devices is prohibited.

Turn the power off your tablet when onboard an aircraft or in any other location where use of electronic devices is prohibited, otherwise it may negatively affect other electronic devices in the area. Unplug the USB connector from this product and turn the power off.



Keep the product away from infants and young children.

Accessories to this gadget may present a choking hazard to small children. Keep all accessories away from infants and young children.



CAUTION

Do not place this product on unstable surfaces.

Avoid placing this product on unstable, tilted surfaces or any locations exposed to excessive vibrations. This may cause the tablet to fall or impact surfaces which can result in damage and/or malfunction to the tablet.

Do not place heavy objects on top of this product.

Do not place heavy objects on the product. Do not step on, or place your body weight on this product as this may cause damage.



Avoid extreme high or low-temperature exposure to the XP-Pen tablet.

Do not store this product in areas that drop below 5°C or above 40°C. Avoid locations with excessive temperature fluctuations. This may result in damage to the product and its components.



Do not disassemble

Do not disassemble or modify this product. Doing so may expose you to heat, fire, electric shock and injury. Disassembling the product will void your warranty.



Do not use alcohol for cleaning

Never use alcohol, thinner, benzene or other mineral solvents that may discolor and cause deterioration to the product.



Do not expose to water

Be cautious of water and all liquids that may be near the tablet. Exposure to water or liquid could damage the product.



CAUTION



Avoid placing metallic objects and especially magnetic objects on the tablet.

Placing metallic and/or magnetic objects on this product during operation may cause malfunction or permanent damage.



Do not strike the pen against hard objects.

Striking the pen against hard objects can cause damage to the pen.



Avoid gripping the pen too tightly, and DO NOT use excessive weight/pressure on the Express Key button and pen.

The stylus pen is a high-precision instrument. Avoid pressing too tightly on the Express Key button, and keep any objects from covering the pen to avoid potential damage. Keep the pen away from areas of high dust, contaminants, or any particulate matter that can effect or damage the pen.

Limitation of Liability

1. XP-Pen shall in no event be liable for damages resulting from fires or earthquakes, including those caused by third parties and those arising from user misuse, abuse or neglect.
2. XP-Pen shall in no event be liable for incidental damages- including but not limited to loss of business income, interruption of business activities, corruption or loss of data – that arise from use or failure to use this product correctly.

3. XP- Pen shall in no event be liable for damage resulting from uses not documented in this manual.
4. XP- Pen shall in no event be liable for damages or malfunction arising from the connection to other devices or use of third party software.

概要

I. 產品總覽

Deco 01 產品功能

工作區域

II. 數位筆

Deco 01 數位筆與筆座功能

如何更換筆芯

III. 驅動安裝

Windows

Mac

IV. 驅動界面設定

Windows

Mac

V. 移除驅動程式

Windows

Mac

VI. 問與答

{ I. 產品總覽 }

Deco 01 產品功能

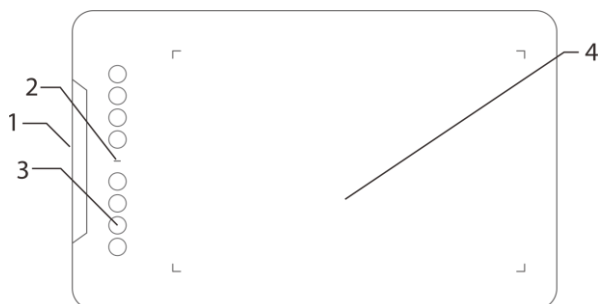


Image 1-1: Deco 01 產品功能

- (1). USB 孔
- (2). 指示燈狀態
 - a. 藍色閃爍: 數位筆位於感應區域內但未觸碰到板子
 - b. 藍色恆亮: 數位筆觸碰到板子
 - c. 無燈號: 數位筆位於感應區域之外
- (3). 快捷鍵
- (4). 工作區域

工作區域

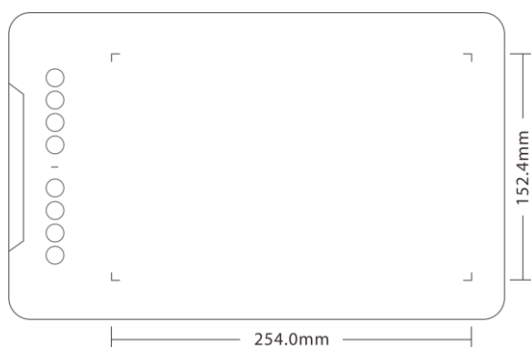


Image 1-2: 工作區域

{ II. 數位筆 }

Deco 01 數位筆與筆座功能

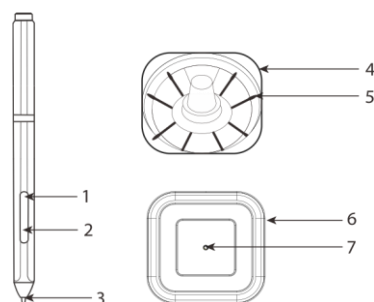


Image 2-1: Deco 01 數位筆與筆座功能

- (1). 第二筆身鍵
- (2). 第一筆身鍵
- (3). 筆尖
- (4). 筆座上半部
- (5). 筆芯
- (6). 筆座下半部
- (7). 筆芯更換器

注意:

- a. 第 1 & 2 筆身鍵可以依使用者需求自定義其功能。
- b. 數位筆採用最新無電池技術，因此不需要更換電池或充電。

如何更換筆芯

1. 先將筆座上下顛倒置放並將筆尖插入筆芯更換器。稍將筆尖傾斜讓筆尖卡住筆芯更換器並順勢將筆尖取出。



Image 2-2: 如何更換筆芯

2. 逆時針旋轉筆座上半部使其筆座上下分離。




Image 2-2-1: 如何更換筆芯

3. 從筆座中取出新的筆芯。

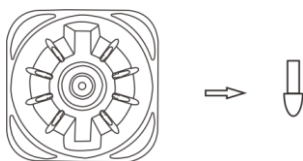


Image 2-2-2: 如何更換筆芯

4. 將筆芯順勢插入數位筆。



Image 2-2-3: 如何更換筆芯

{ III. 安裝驅動程式 }

支援的作業系統:

Windows 10, 8 or 7
Mac OS X 10.10 or above

注意:

- (1). 安裝前請先暫時關閉防毒軟體及防火牆並關閉所有已開啟的軟體例如:Line, Photoshop, OneDrive 及 Dropbox 等
- (2). 若電腦已安裝其它數位板或繪圖螢幕的驅動程式，請務必先移除相關驅動後並重新開機。當電腦回到桌面後再安裝 Deco 01 驅動程式。
- (3). 到 XP-Pen 官網(www.xp-pen.com)下載最新版的驅動程式。當您驅動下載完成後,請務必先解壓縮後開啟資料夾去執行 “.exe” 或 “.pkg” 。

Windows

- (1). 將 USB 線連接到 Deco 01 及電腦的 USB 埠。
- (2). 到 XP-Pen 官網 (www.xp-pen.com) 下載 Deco 01 驅動程式，下載完成後先解壓縮再開啟資料夾去執行.exe 來安裝驅動。
- (3). 當驅動安裝完成後，您可以在桌面及右下角任務列看到 () 圖示。若您無法看到該圖示，請重新執行步驟 2。

Mac

- (1). 將 USB 線連接到 Deco 01 及電腦的 USB 埠。
- (2). 到 XP-Pen 官網(www.xp-pen.com)下載 Deco 01 驅動程式，下載完成後先解壓縮再開啟資料夾去執行“ .pkg” 檔案來安裝驅動。



Image 3-1: Mac 驅動

{ IV. 驅動界面 }

注意:

- (a) 若要使用 Deco 01 快捷鍵時，請務必先將輸入法設定成英文。若設定成注音、倉頡等輸入法則會導致您無法使用快捷鍵。



- (b) Deco 01 的快捷鍵是依 Photoshop 的指令鍵做為預設值。您可以依您個人的需求來自定義快捷鍵。

Windows

可以利用二種方式開啟 Deco 01 的驅動界面設定:開啟任務列或桌面左鍵雙擊數位板圖示()。

Windows 驅動界面

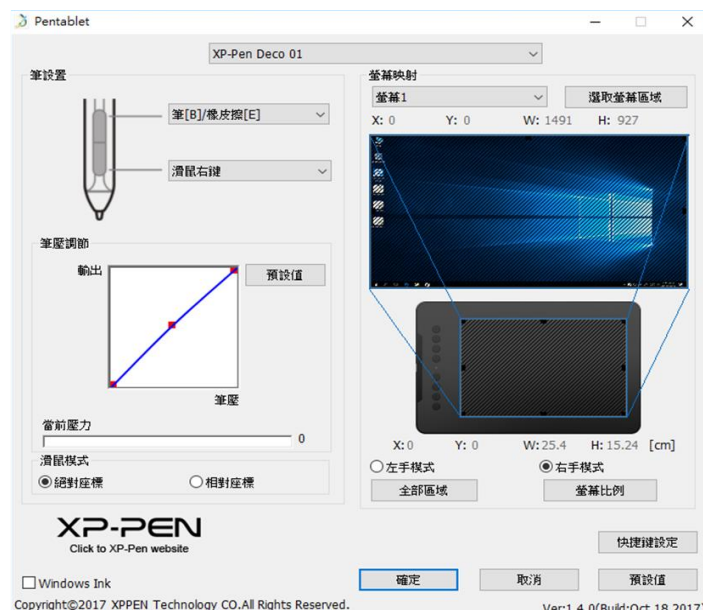


Image 4-1: Windows 驅動界面

1.1. 筆設置

您可以利用此功能來自定義筆身 1 & 2 鍵。當您點選下拉式選單時，請選擇 “熱鍵” 功能來自定義筆身鍵。

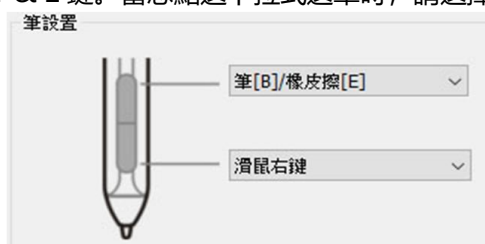


Image 4-2: 筆設置

注意:

數位筆/橡皮擦

當數位筆位於 Deco 01 工作區範圍內，點擊筆身鍵可以切換筆/橡皮擦模式。當切換其功能時，您的螢幕下方會顯示當前的切換模式。

1.2. 筆壓調節&當前壓力

當變更“輸出”及“筆壓”曲線時可以調節壓感的靈敏度。

當前壓力可以測試您目前施力的筆壓。

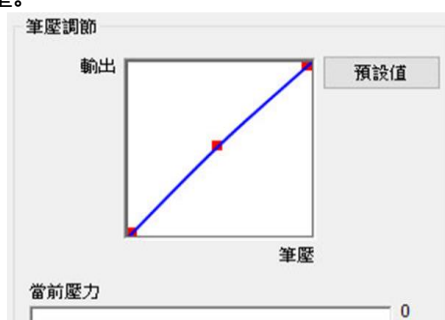


Image 4-3: 筆壓調節&當前壓力

1.3. 螢幕映射

您可以將 Deco 01 的工作區域設定成僅對應單一特定螢幕或是全螢幕。

若您的電腦只使用單一螢幕或只想讓 Deco 01 使用於特定的螢幕，您可以設定成螢幕 1(Monitor1)或螢幕 2(Monitor2)。

當您點選“選取螢幕區域”按鍵時，您可以自定義對應的螢幕區域。

您亦可以利用數位筆拖拉的方式來放大或縮小 Deco 01 的工作區域。

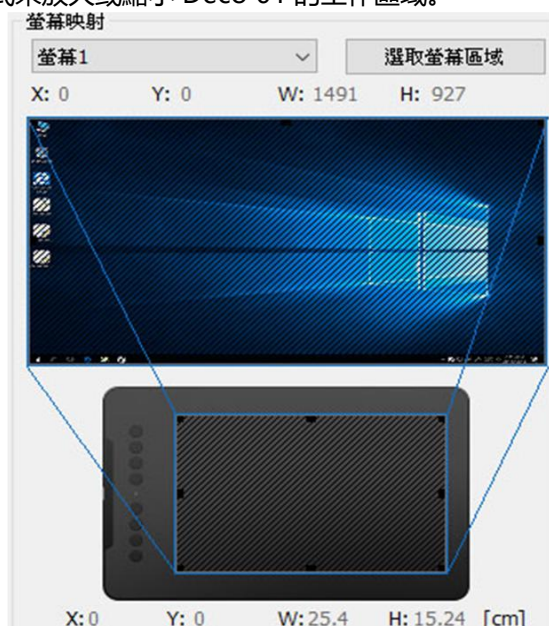


Image 4-4: 螢幕映射

1.4. 滑鼠模式

絕對座標 (筆模式): 此為標準的數位板模式。絕對座標即是將您的螢幕顯示區域做等比例縮小到 Deco 01 的工作區域。

相對座標(滑鼠模式): 此模式的操作方式如同一般滑鼠。




Image 4-5: 滑鼠模式

1.5. Windows ink

部份的繪圖軟體可以支援 Windows Ink 筆壓，您可以選取或取消“Windows Ink”功能來開啟或關閉此功能。




Image 4-6: Windows Ink

1.6. 左右手模式&全部區域, 螢幕比例

左右手模式:Deco 01 預設值為右手模式。若您是左手使用者，您可以點選“左手模式”及“確認”按鈕後，再將 Deco 01 數位板旋轉 180 度來使用。

全部區域, 螢幕比例:當點選全部區域，您可以將 Deco 01 的工作區域放到最大。點選螢幕比例可以將 Deco 01 的工作區域縮放成與您的螢幕成等比例。




Image 4-7: 左右手模式&全部區域, 螢幕比例

1.7. 快捷鍵設定

點選“熱鍵”功能可以自定義每個快捷鍵的功能且每個快捷鍵都可以在不同的繪圖軟體自定義成不同的功能。

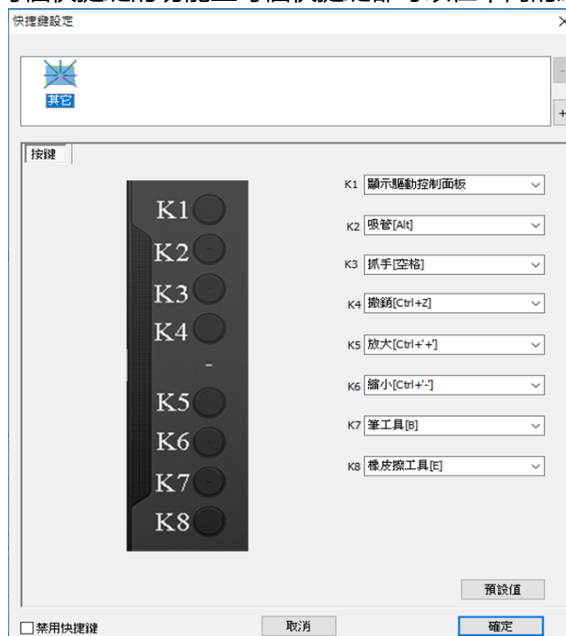


Image 4-8: 快捷鍵設定

Mac

您可以點選 open Finder > 應用程式>PenTabletSetting 來開啟 Deco 01 數位板設定。




Image 4-9: Tablet Setting

1.1. Pen(筆)

- 您可以利用此功能來變更筆身 1 & 2 鍵的預設值。
Default Button Setting 可以還原成出廠預設值。
- Click Sensitivity 為“Light”時表示您僅需較少施力即可以讓筆壓達到最大值。相對的，當為“Heavy”時，您需較大施力才可以讓筆壓達到最大值。
- Press Test 可以測試您目前施力的筆壓值。
- Absolute and Relative Modes
Absolute (Pen) Mode: 此為標準的數位板模式。絕對座標即是將您的螢幕顯示區域做等比例縮小到 Deco 01 數位板的工作區域。
- Relative (Mouse) Mode: 此模式的操作方式如同一般滑鼠。

注意:

數位筆/橡皮擦

當數位筆位於 Deco 01 工作區範圍內，點擊筆身鍵可以切換筆/橡皮擦模式。當切換其功能是，您的螢幕下方會顯示當前的切換模式。

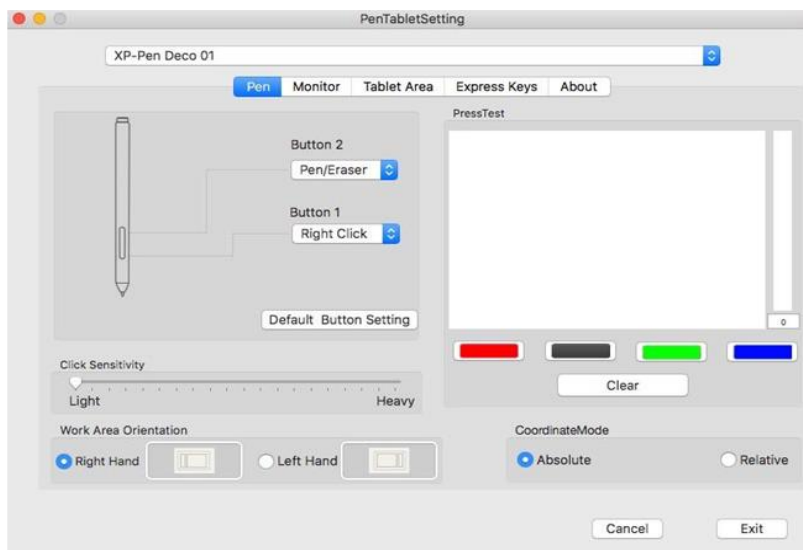


Image 4-10: Pen

1.2. Monitor(螢幕)

您可以將 Deco 01 的工作區域設定成僅對應單一特定螢幕或是全螢幕。當您點選“選取螢幕區域”按鍵時，您可以自定義對應的螢幕區域。

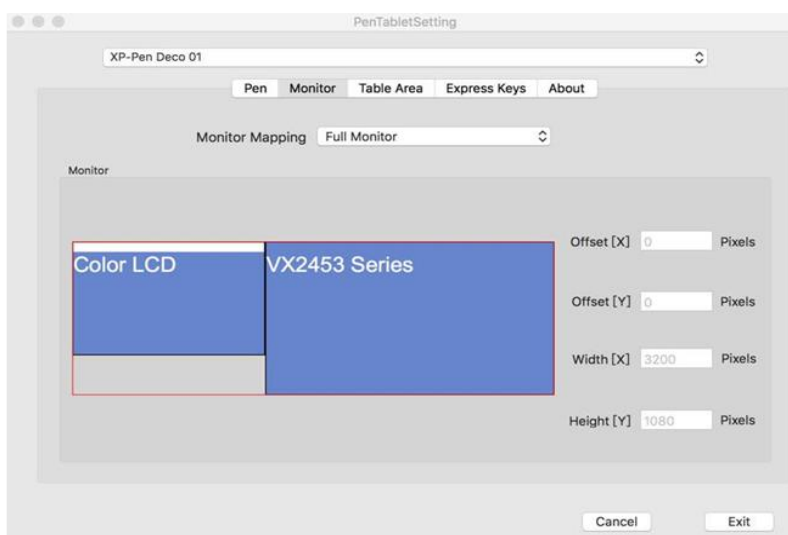


Image 4-11: Full Monitor

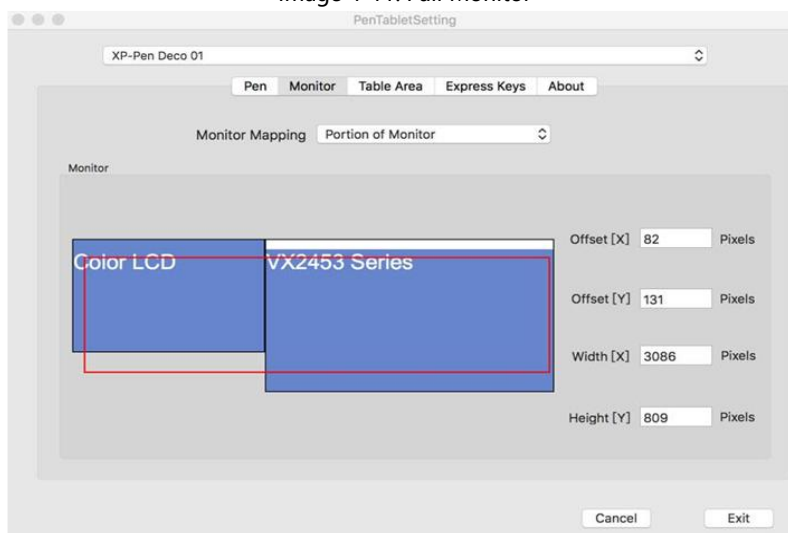


Image 4-12: Portion Monitor

1.3. Tablet Area(工作區域)

您可以依您的需求來變更您的 Deco 01 的工作區域。

“Full Monitor” 將您 Deco 01 工作區域最大化。

“Screen Ratio” 將 Deco 01 的工作區域與螢幕的工作區域做等比例縮放。

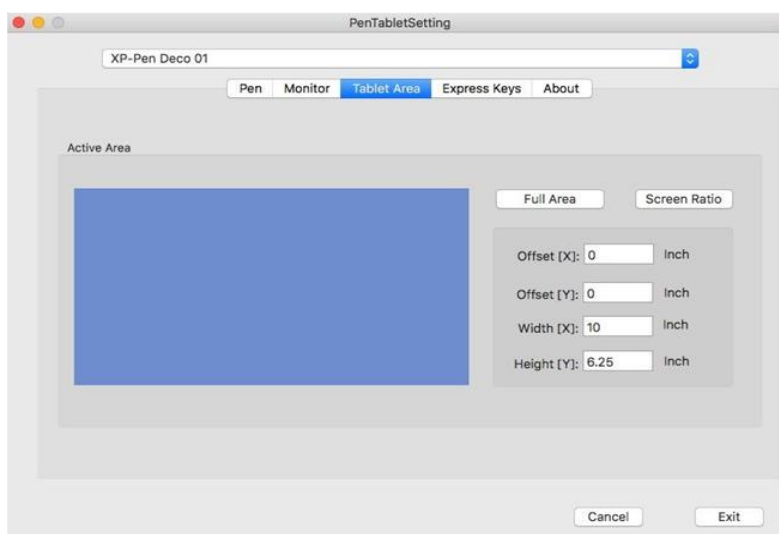


Image 4-13: Tablet Area

1.4. Express Keys(快捷鍵)

您除了使用預設值的快捷鍵功能外。亦可以使用 Reset Customer Defined 自定義每個快捷鍵的功能。

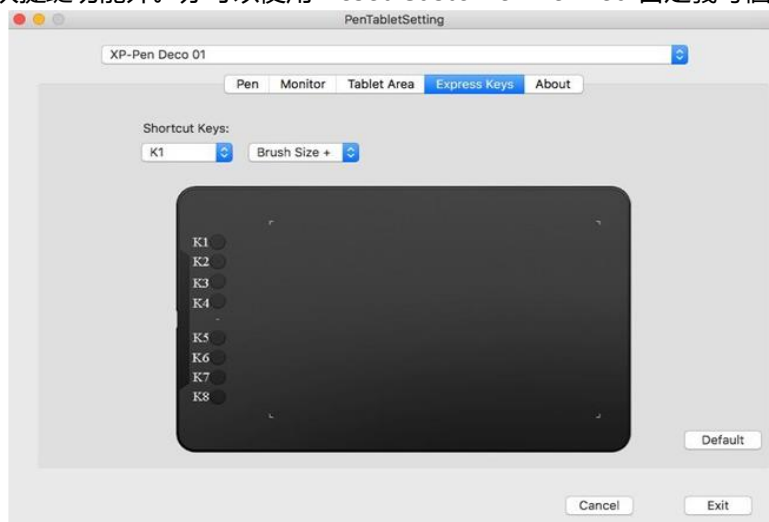


Image 4-14: Express Keys

1.5. About(關於)

顯示目前驅動的版本。

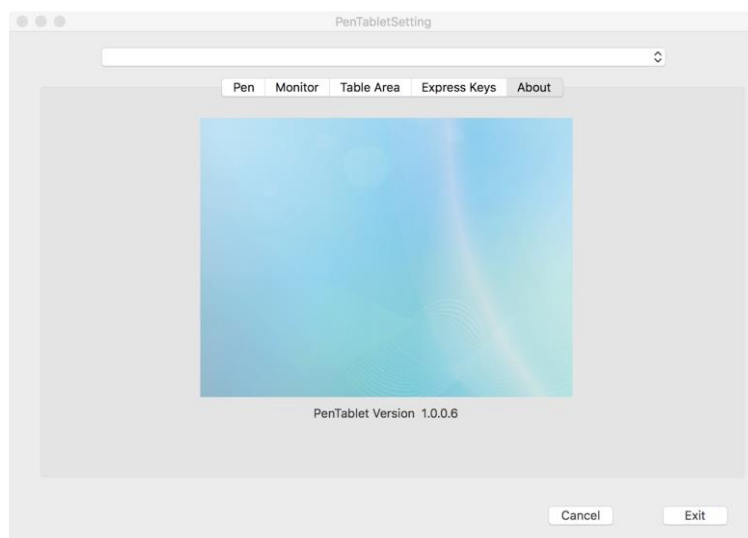


Image 4-15: About(關於)

{ V. 移除驅動程 }

Windows

您可以利用以下三種方式來移除 Deco 01 驅動。

- 點選左下角的[開始]→ [設定] → [App]並找到 “Pentablet” 後點選 “解除安裝” 並依其步驟來移除驅動程式。
- 點選左下角 “開啟鈕” 後選擇 “XPPEN Technology” 資料夾並點選 “Uninstall” 來移除驅動程式。
- 再次執行驅動程式並選擇 “移除” 來移除驅動程式。

Mac

點選 [Finder]→ [應用程式]→ [Pen Tablet]資料夾並選擇 “Uninstall Pen Tablet” 來移除驅動程式。

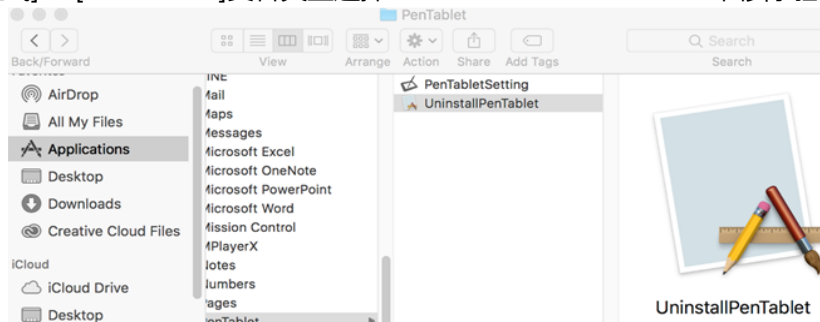


Image 5-1: Mac uninstall

注意：

當您移除 Deco 01 驅動後，請務必重新啟動電腦。

{ VI. 問與答 }

1. 我的數位筆無法操控游標

- 當筆點擊數位板工作區域時，請確定數位板上的 LED 燈是否會恆亮/閃爍。
- 若是，請先移除驅動程式。假如無法移除驅動程式，請再次安裝驅動並隨即再次移除驅動程式並重新啟動電腦。電腦開機後請再次確認您的 Deco 01 已正確連接至電腦並測試是否可以使用數位筆操控游標(請務必確認您電腦的登入帳號是最高使用者權限 Administrator)。
- 若可以正常操控游標，請到 XP-Pen 官網下載最新的驅動。下載完成後請先關閉防毒軟體並解壓縮
- Windows:開啟驅動資料夾並執行.exe 直到完成。
- Mac:開啟驅動資料夾並執行.pkg 直到完成。

2. 如何確認 Deco 01 驅動已安裝成功?

- 驅動安裝完成後您可以看到驅動圖示()顯示在桌面及任務列(Windows)。您可以開啟數位板設定測試筆壓是否正常。

3. 如何判斷我的 Deco 01 無法使用是硬體問題還是繪圖軟體問題?

- 請先試著將 Deco 01 連接到不同的電腦並測試是否正常?若別台電腦可以正常使用則您的問題應是在於繪圖軟體或者作業系統(請試著將所有的數位板，繪圖螢幕驅動全部移除包括 Deco 01 並重新啟電腦)。當電腦回到桌面後再次安裝 Deco 01 驅動直到完成。
- Deco 01 數位板指示燈可以協助判斷數位板硬體是否正常。當筆點選 Deco 01 數位板工作區域，其指示燈可以正常恆亮/閃爍則表示數位板可以偵測到筆的訊號。

若有任何的問題，請利用以下方式聯繫我們：

Skype: XP-Pen

Web: www.xp-pen.com

Email: service@xp-pen.com